


RS SMART 100


Installation instruction

1 IMPORTANT!


Deux personnes sont indispensables pour effectuer l'installation correcte et sûre du produit.

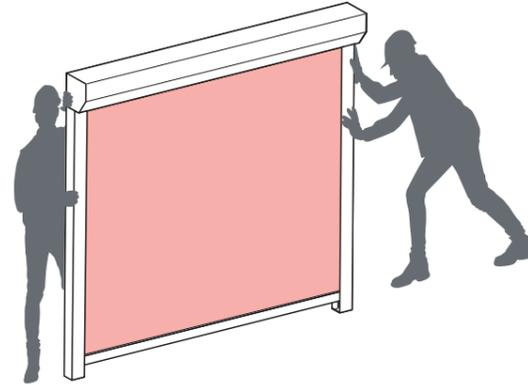

2 Pièces contenues dans l'emballage

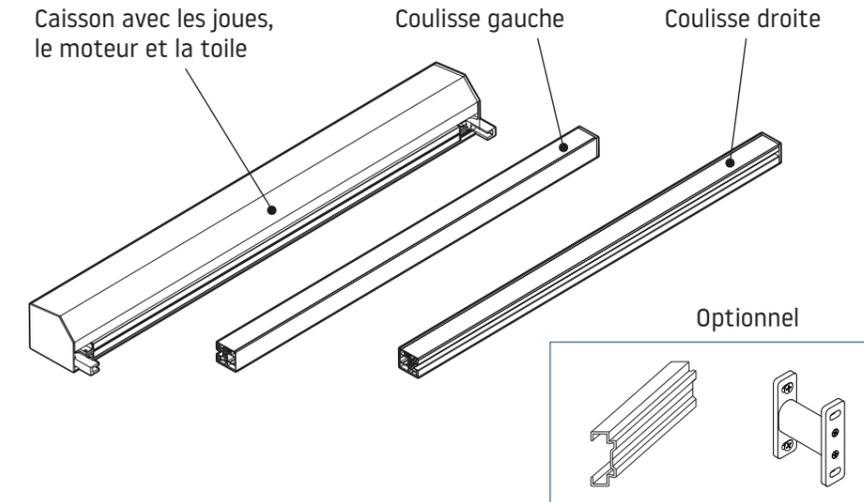


3 Caissons

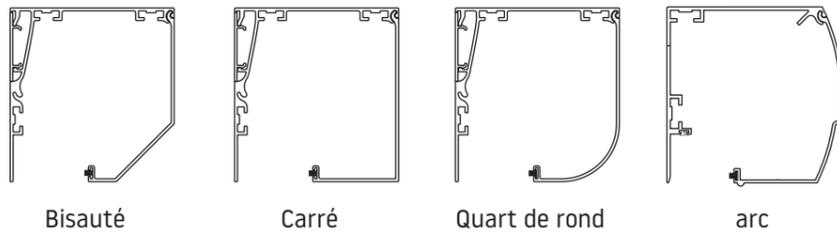

3a Barre de charge




3b Coulisses

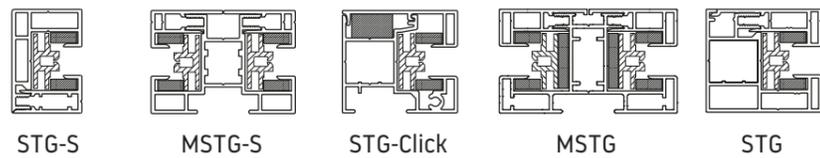


4a Perçage des coulisses STG de RS Smart


Montage en applique

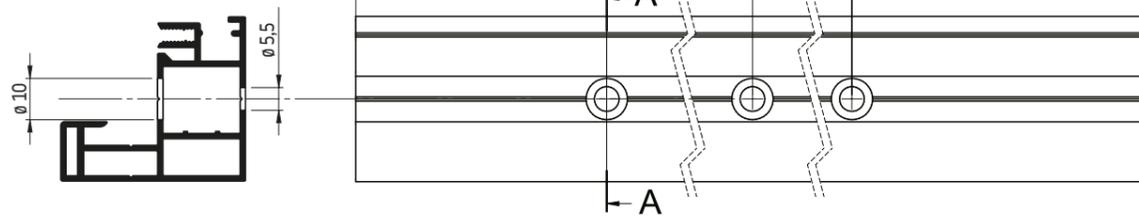

Montage en tableau

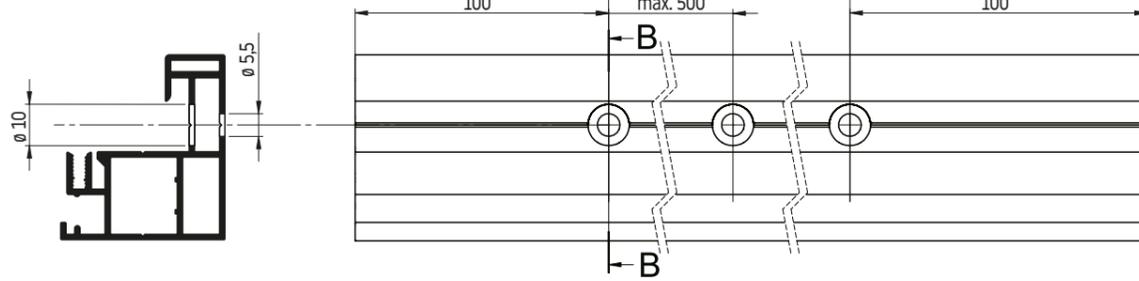


Placement des trous

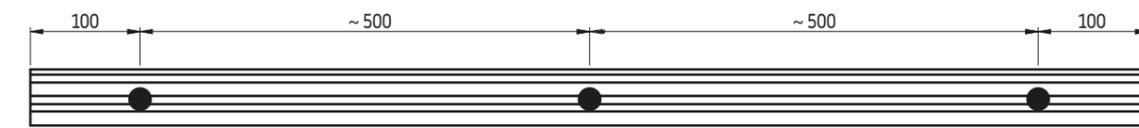


4b Perçage des coulisses STG-S de RS SMART


Montage en applique

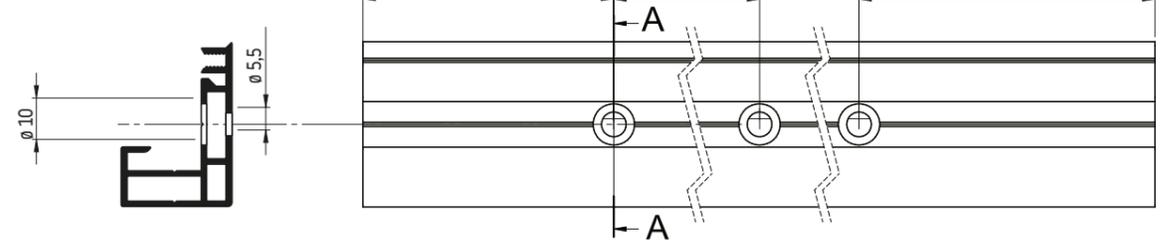

Montage en tableau

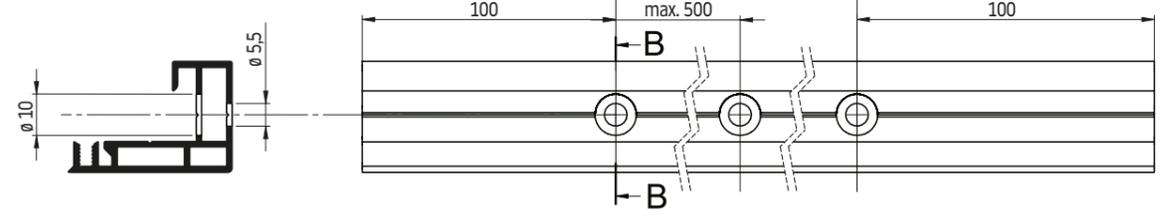


Placement des trous

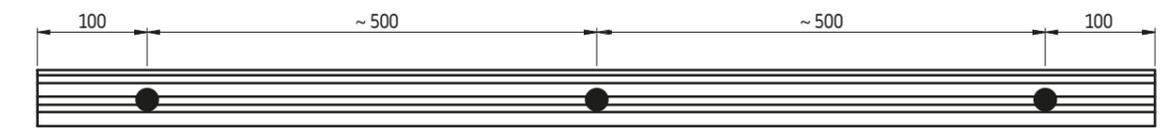


4c Perçage des coulisses STG-Click de RS Smart


Montage en applique

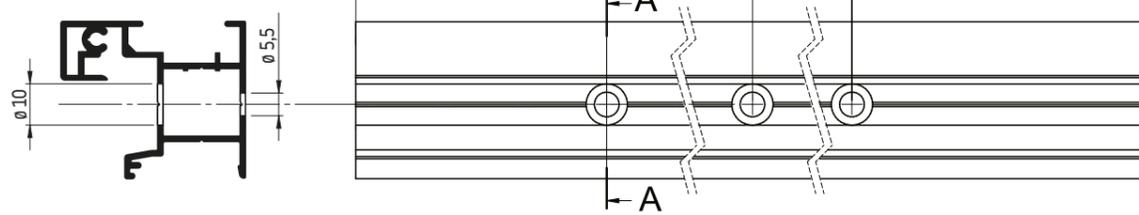

Montage en tableau

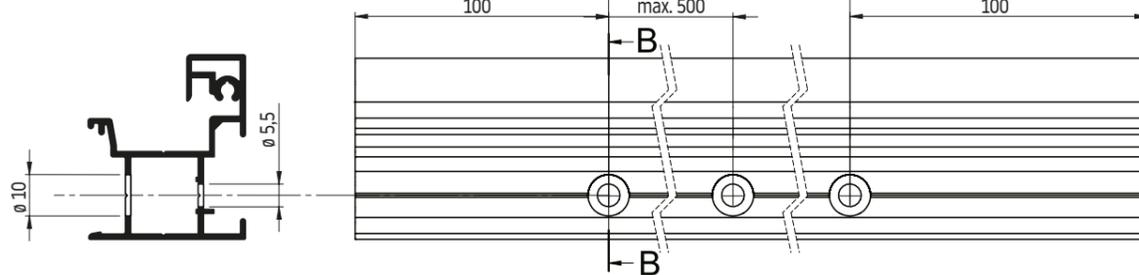


Placement des trous

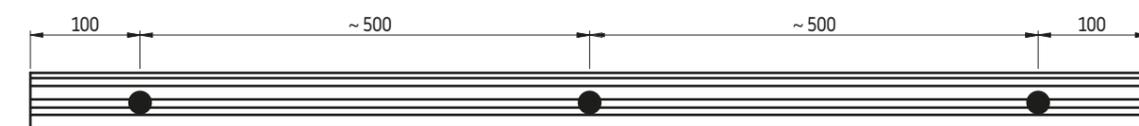


4d Perçage des coulisses MSTG / MSTG-S de RS Smart

Montage en applique

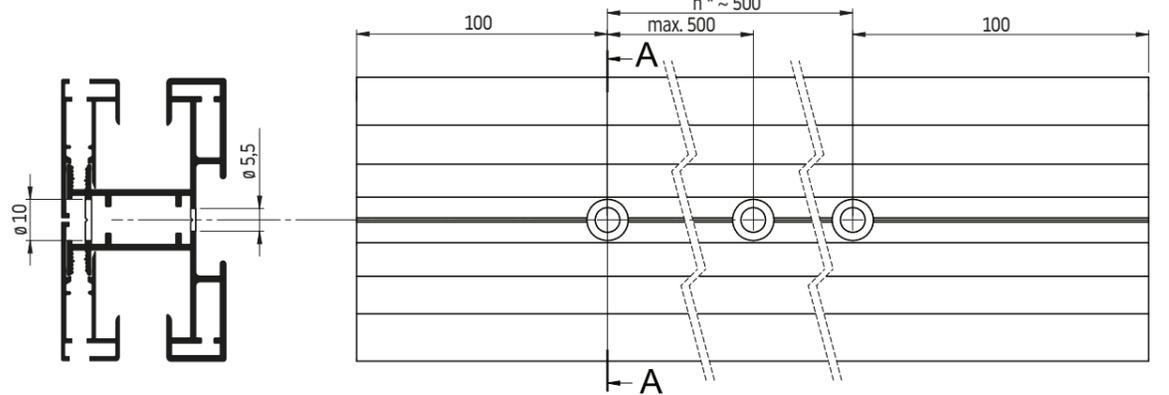


Placement des trous

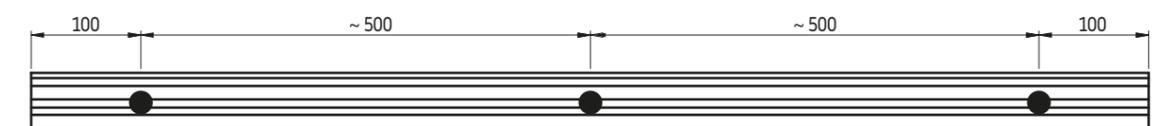


Types d'Installation

Installation du produit dans une niche/ pergola

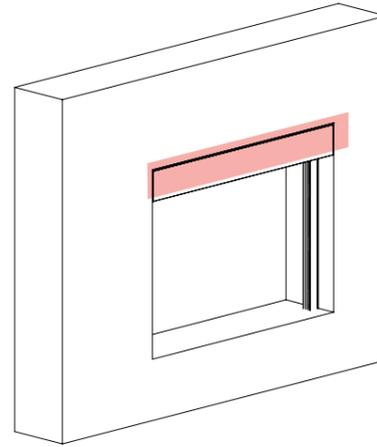


Aller au point 5


Installation du produit dans un renforcement sur des profils copensatoire

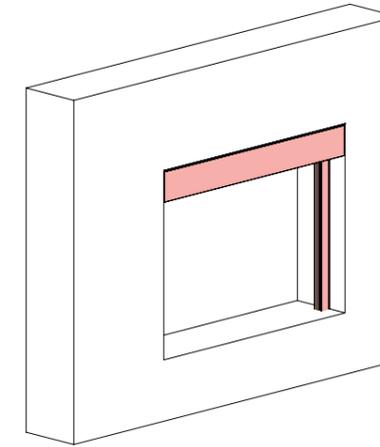

Aller au point 6

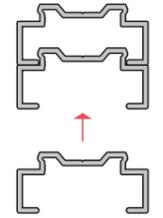


Installation du produit dans une niche sur des écarteurs

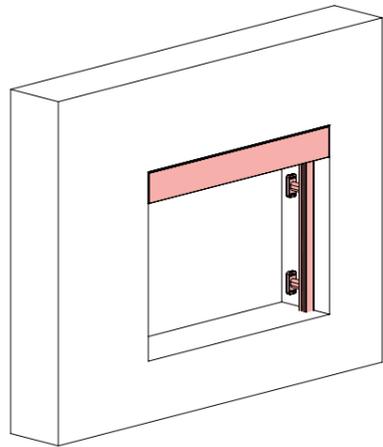

Aller au point 7




Installation du produit de face

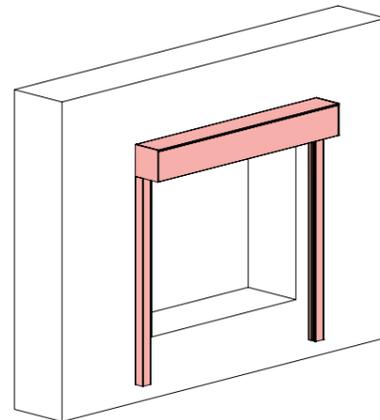


Aller au point 8

Installation du produit dans une niche/ pergola.

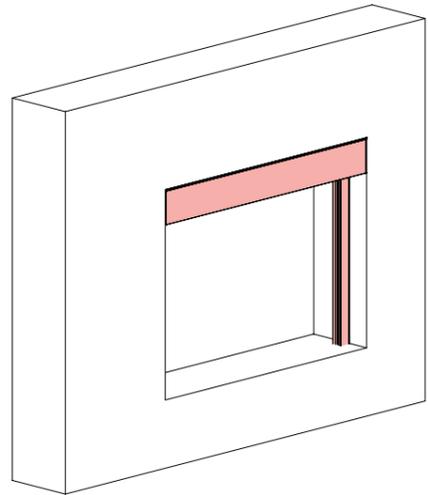


Point 5


5.1 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

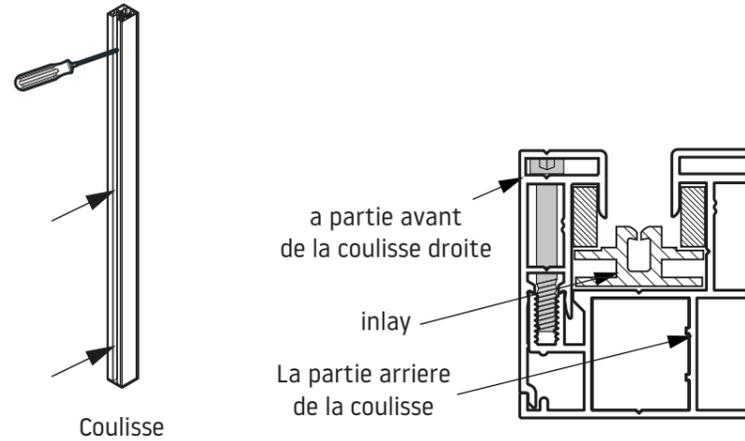

5.2 Démontage des coulisses STG-Click

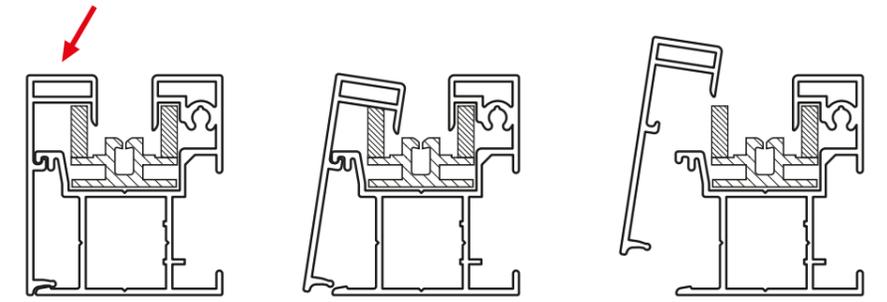


Informations générales.

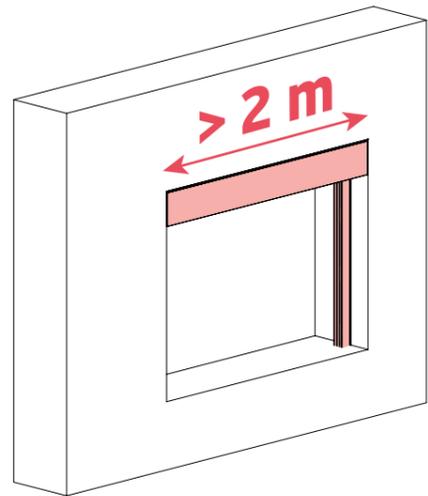


> 2 m

Dans le cas d'un produit plus large que 2m
Suivez les étapes supplémentaires


5.3 Retirer les deux vis de la face avant

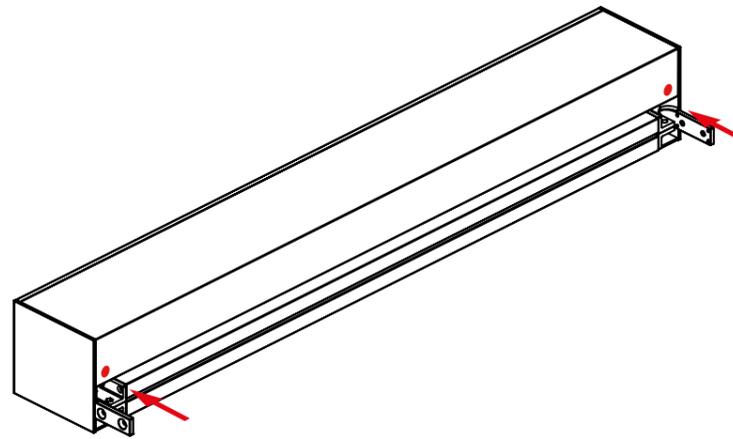


5.4 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

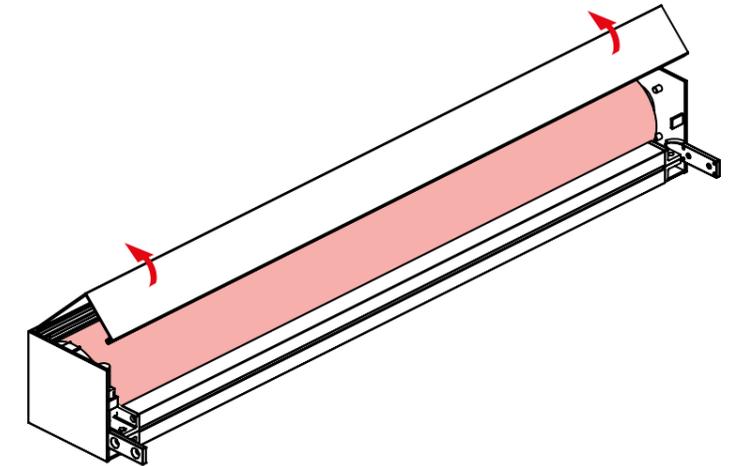


5.5 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

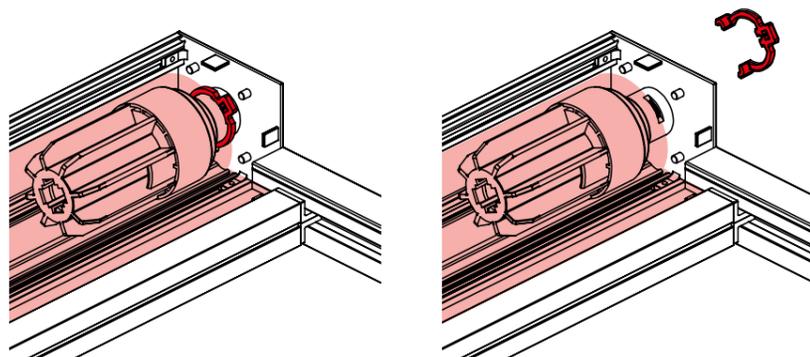


5.6 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

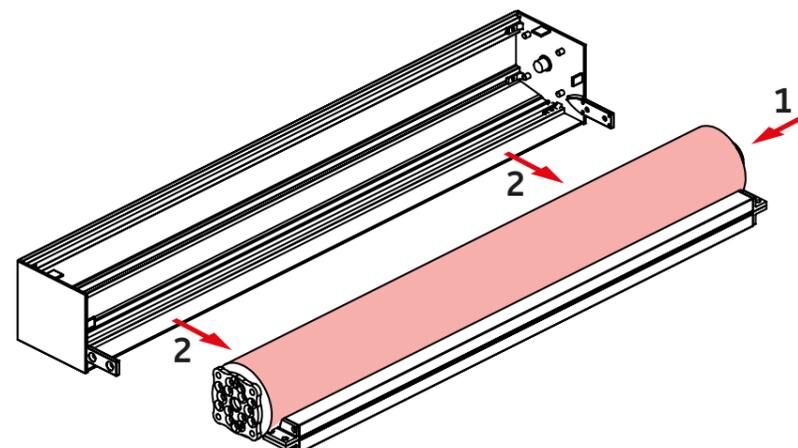

5.7 Mettre le caisson sur les coulisses

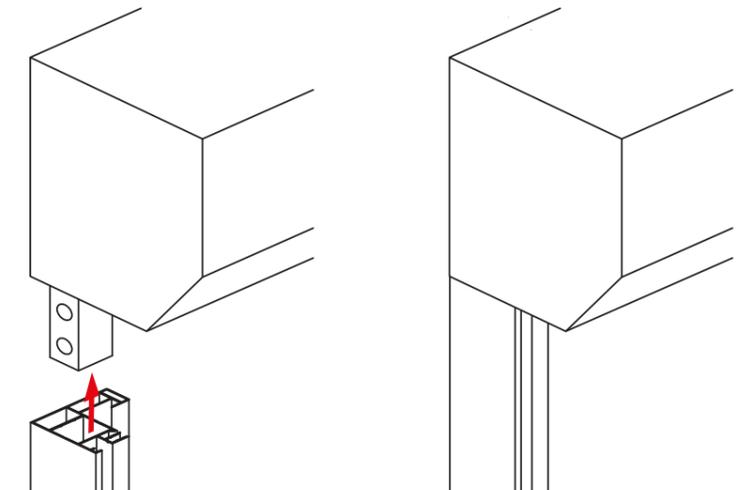


5.8 Fixation des parties arrières de coulisses au mur.

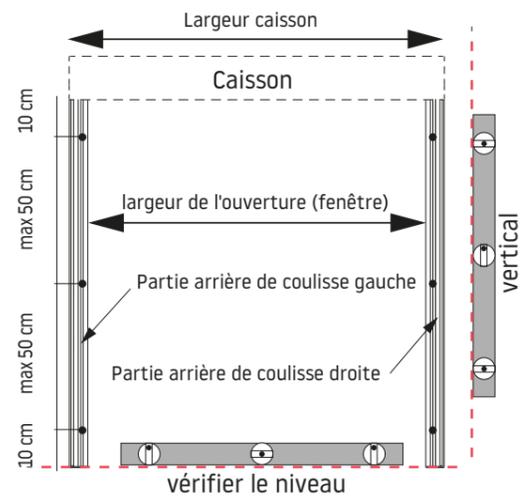


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson

Cheilles de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 4).


5.9 Vérifier la largeur et les diagonales

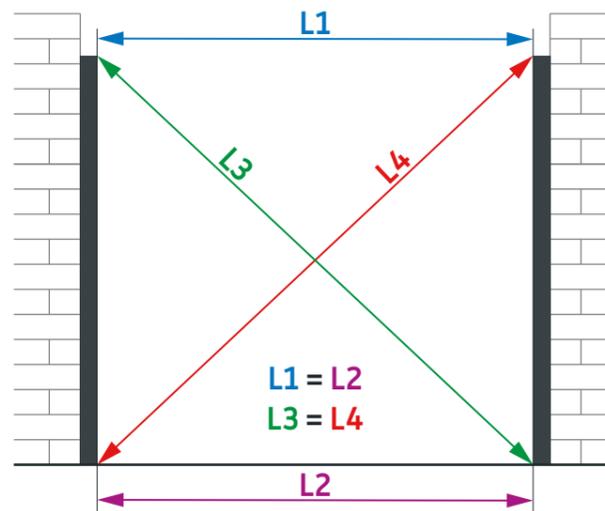


5.10 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

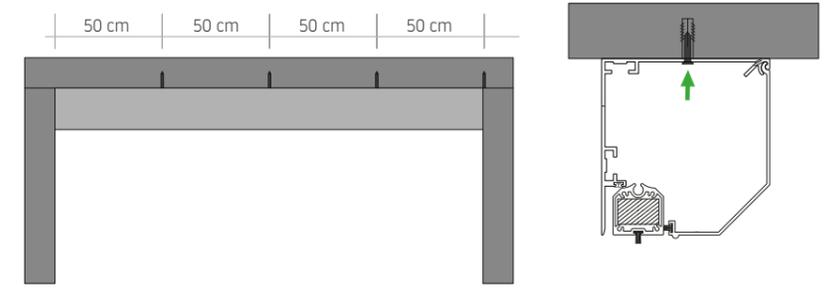


5.11 Remettre l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

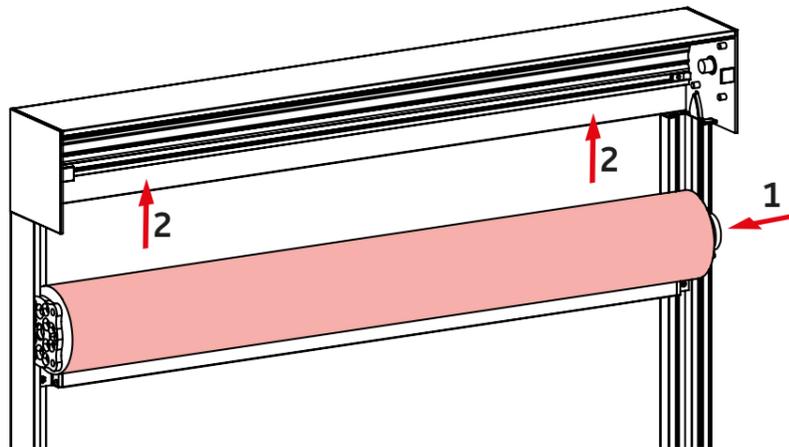


5.12 Remettez l'anneau d'arrêt du roulement final

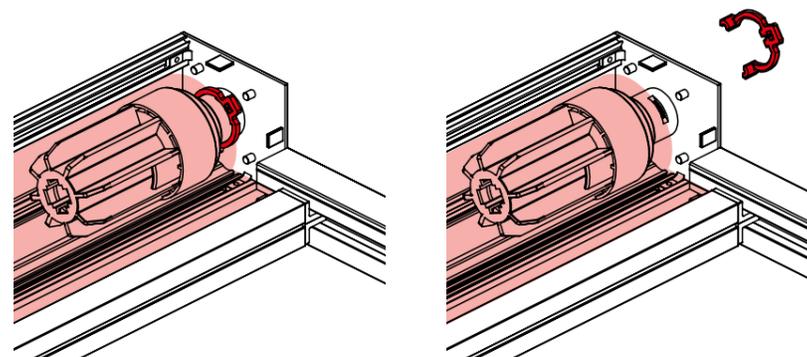


5.13 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3)

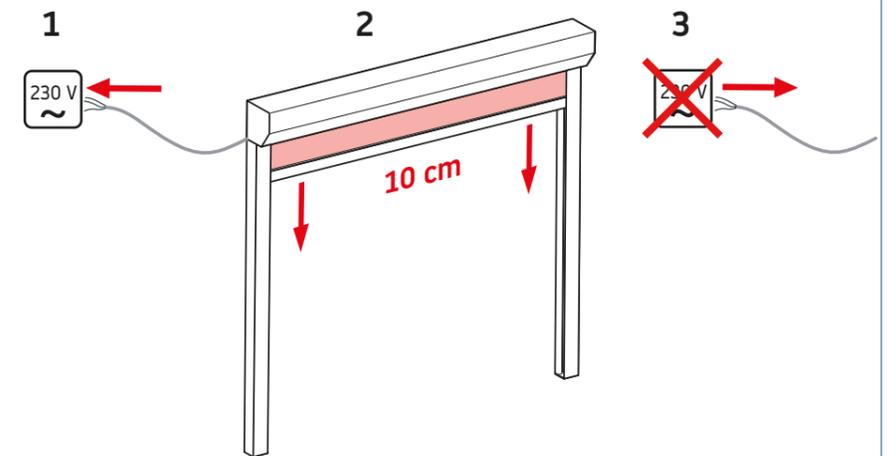


5.14 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la 7.13 base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

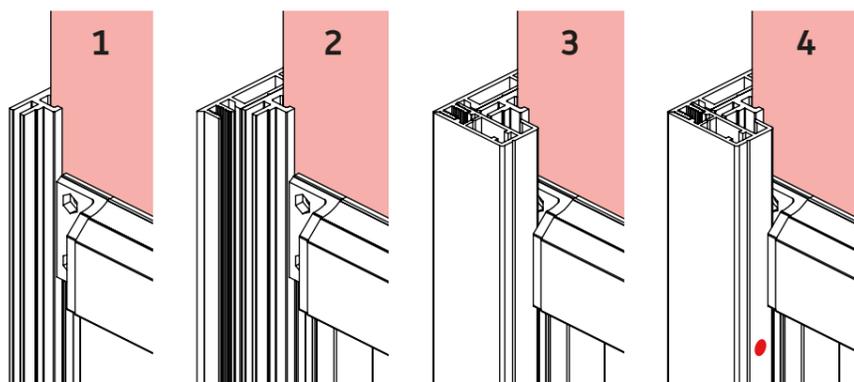


5.15 Remettez la face avant du coffre et visser la.

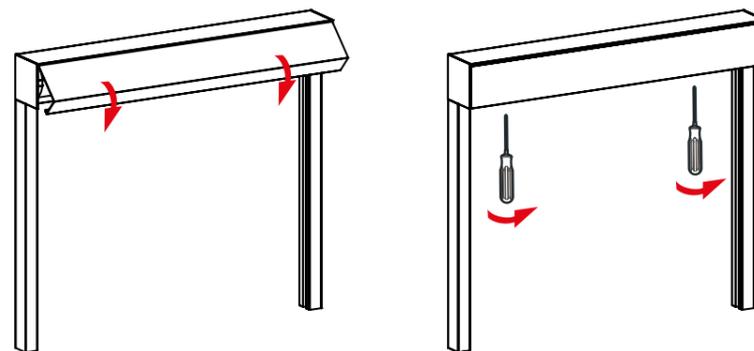


5.16 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

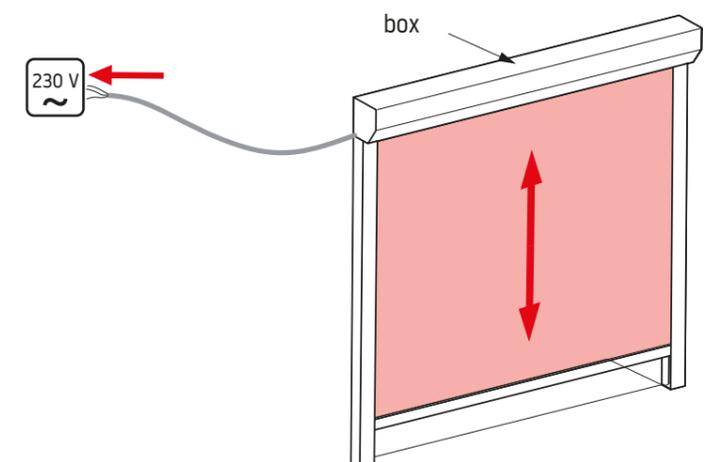


5.17 Définir les fins de courses

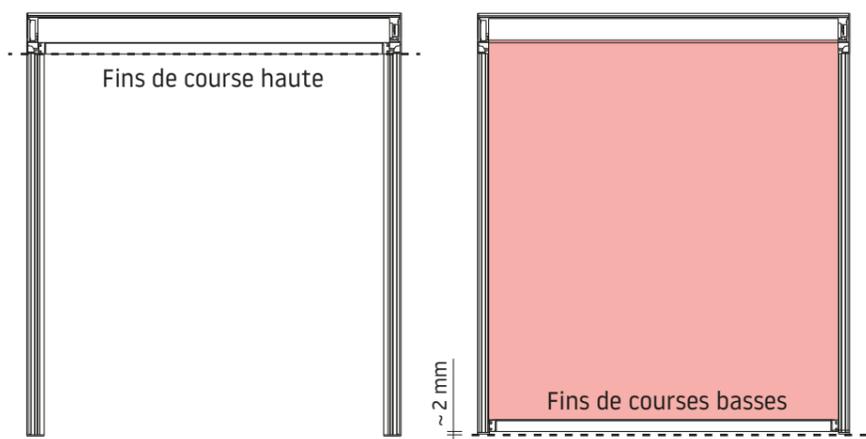


Installation du produit dans une niche sur des profils compensatoires

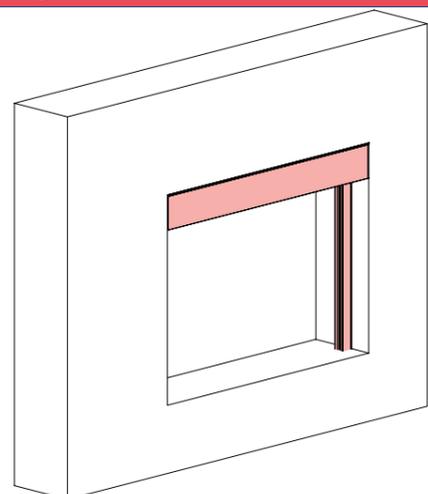


Point 6

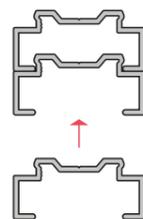


6.1 Vissez les profils compensatoire au cadre de la fenêtre. N'oubliez pas de le maintenir en position verticale. Faites attention à la largeur du produit.

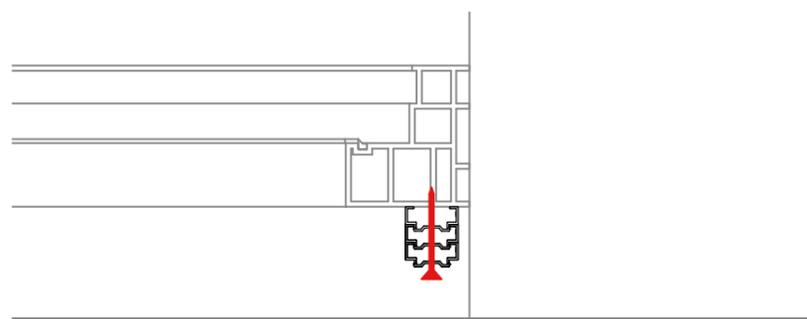


6.2 Vérifier la largeur et les diagonales.

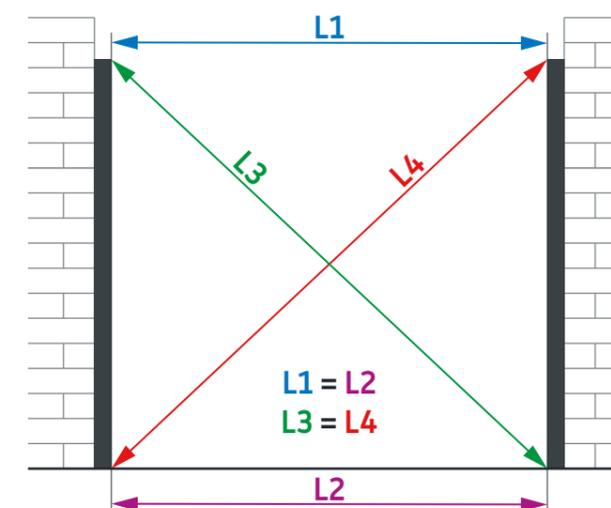


6.3 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

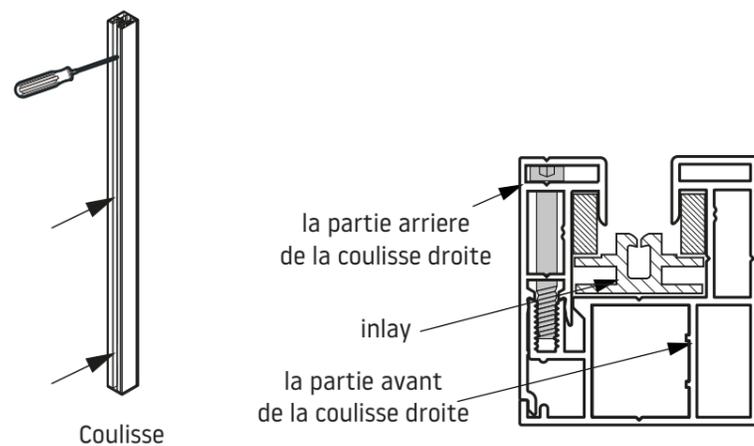

6.4 Démontage des coulisses STG-Click

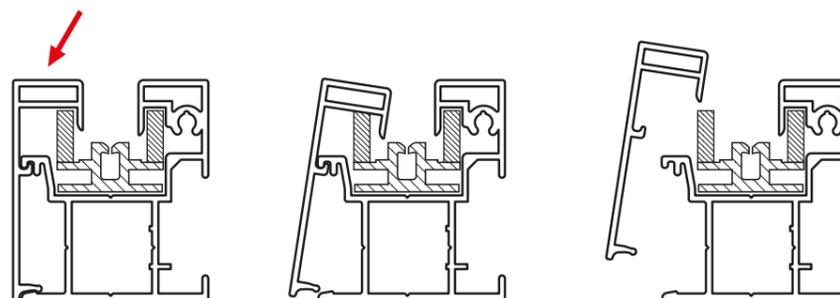


Informations générales.

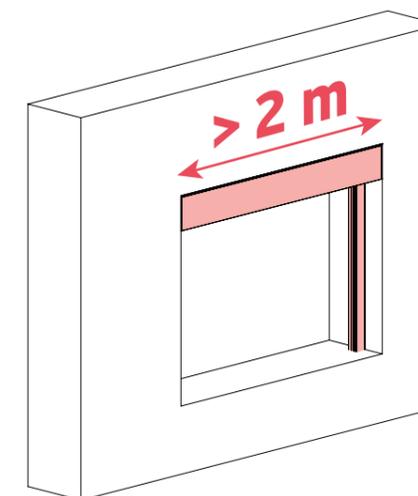


> 2 m

Dans le cas d'un produit plus large que 2m Suivez les étapes supplémentaires


6.5 Retirer les deux vis de la face avant

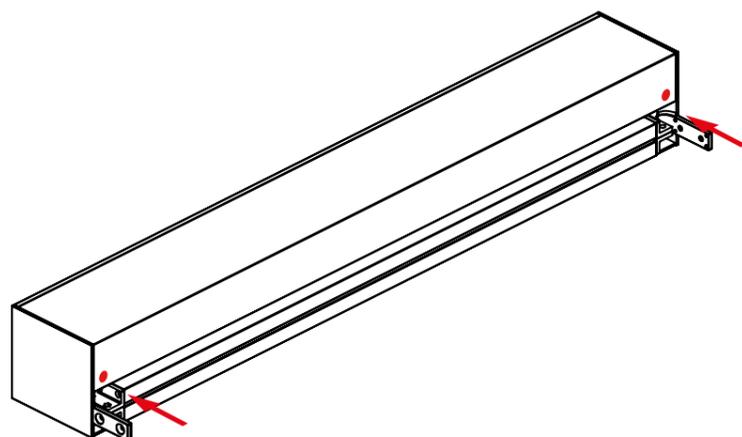


6.6 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

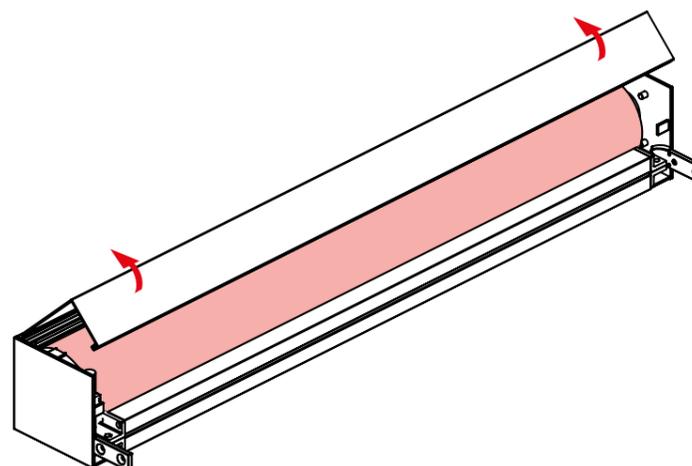


6.7 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

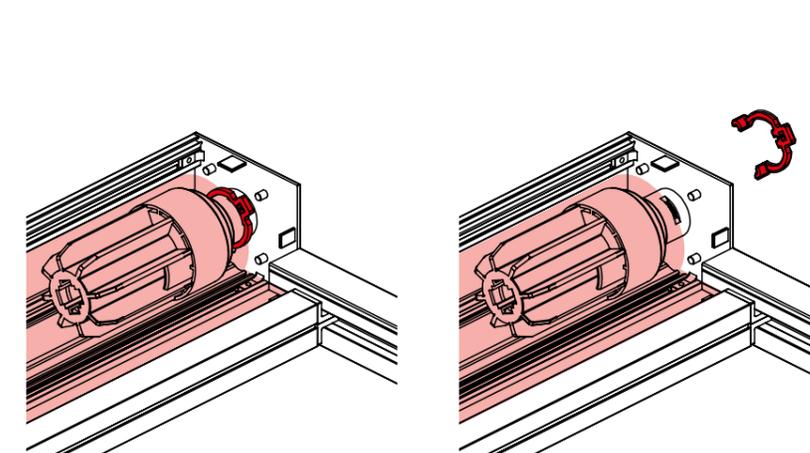


6.8 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

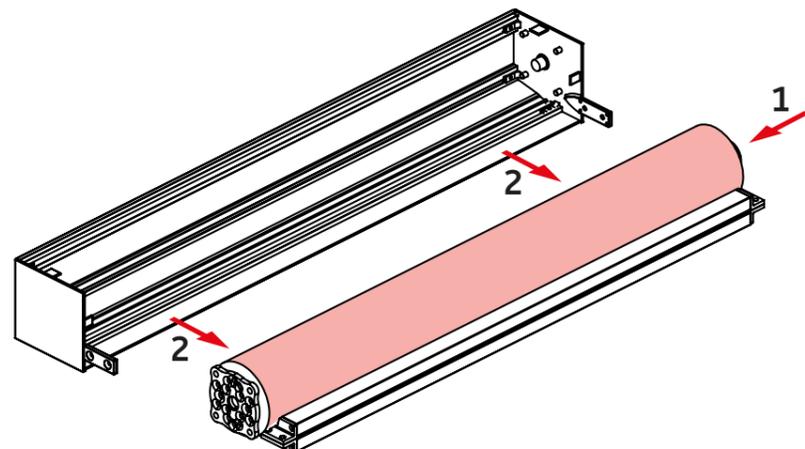


6.9 Mettre le caisson sur les coulisses

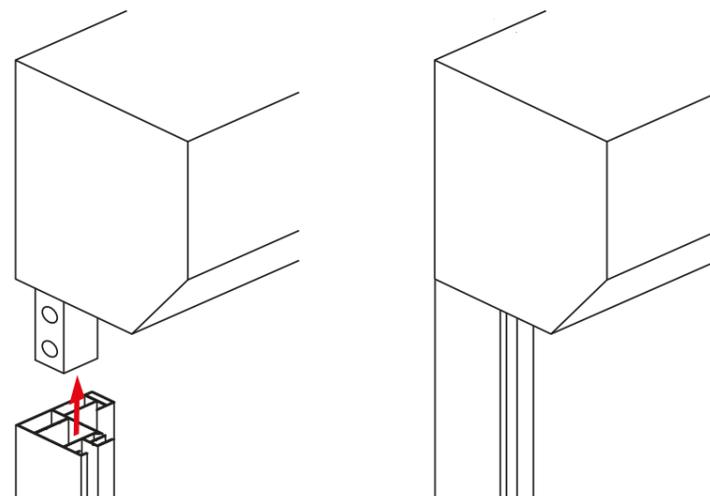

6.10 Monter la coulisse sur les profils compensatoires et visser les éléments entre eux à l'aide de vis. Ajustez la longueur de la vis et visser l'ensemble au cadre de la fenêtre.

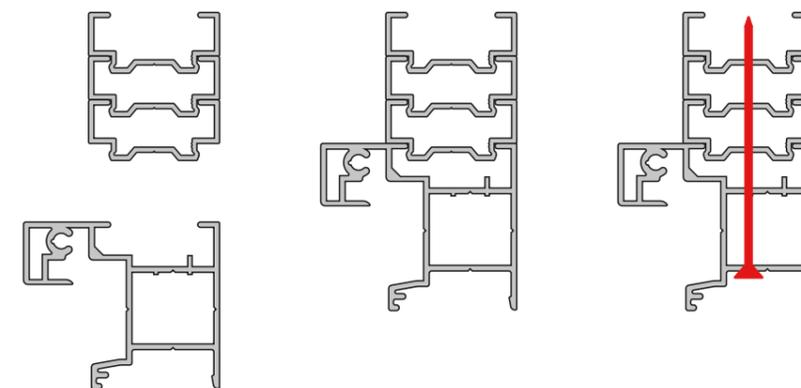


6.11 Fixation des parties arrières de coulisses au mur.

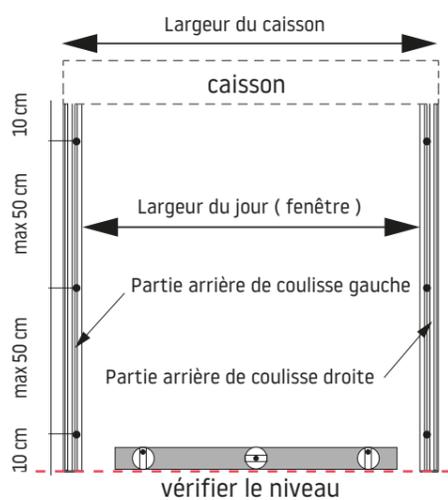


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson

Cheilles de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 4).


6.12 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

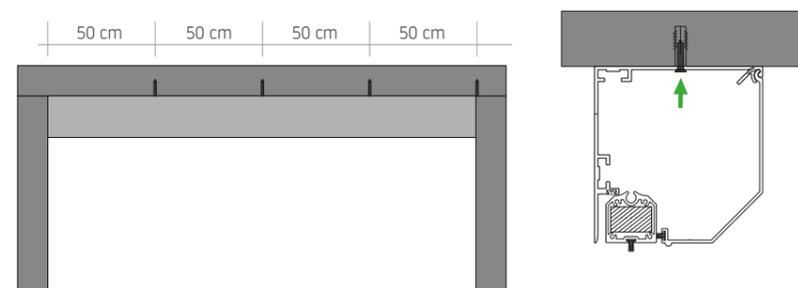


6.13 Remettre l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

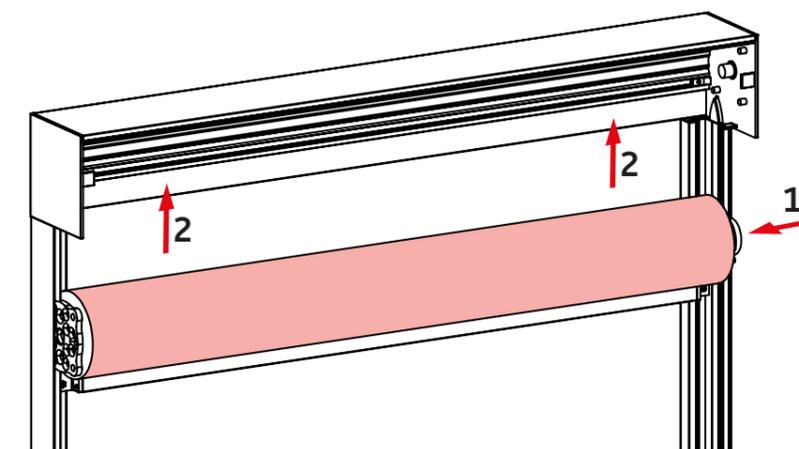


6.14 Remettez l'anneau d'arrêt du roulement final

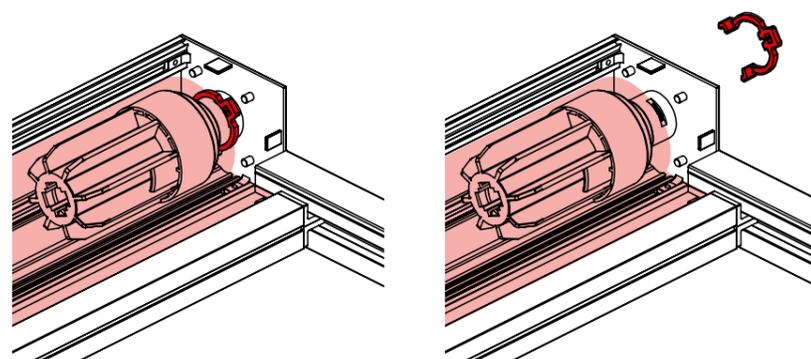


6.15 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

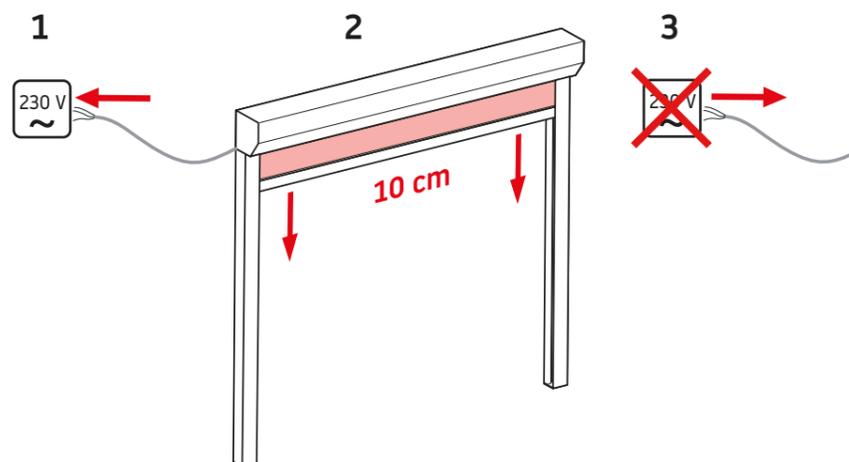


6.16 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

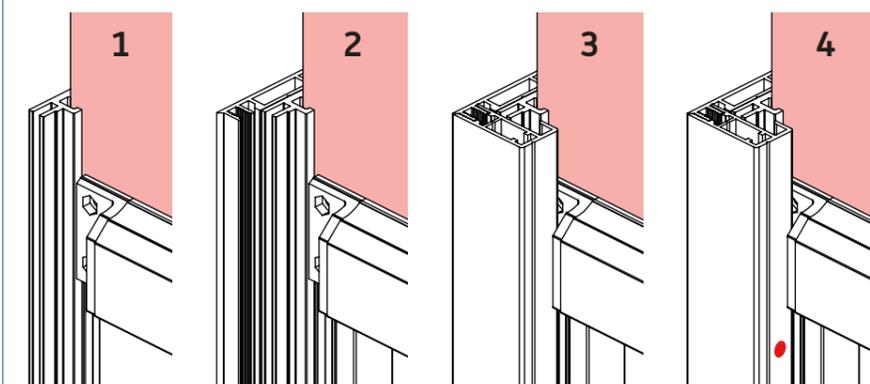


6.17 Remettre la face avant du coffre et visser la.

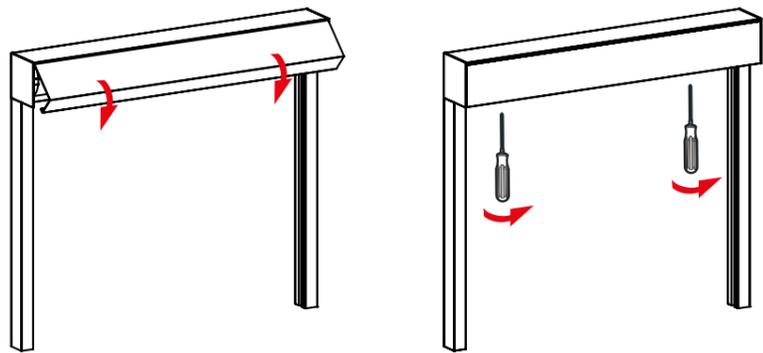


6.18 Branchez l'alimentation , puis faites une courses complete de haut en bas avec la toile.

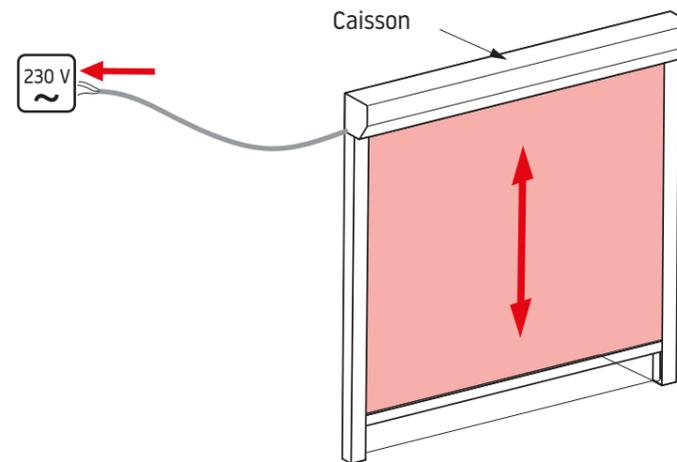

6.19 Définir les fins de courses

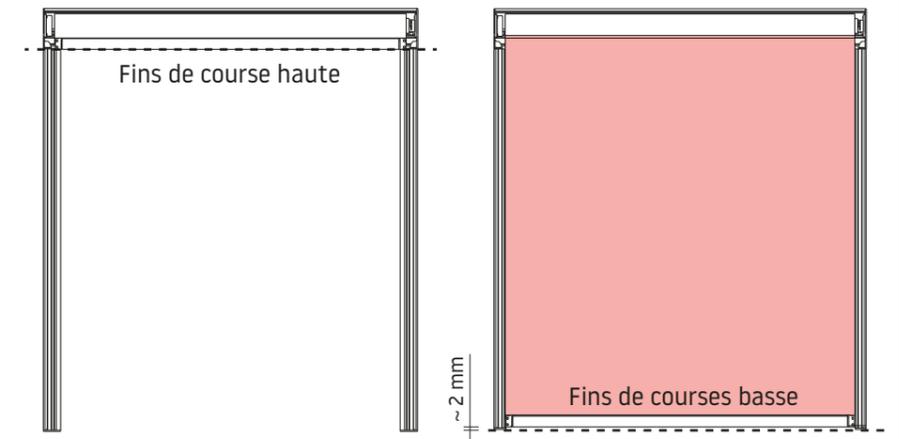



Installation du produit dans une niche sur des écarteurs

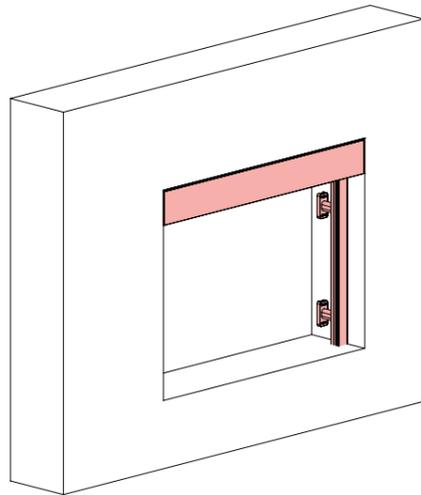


Point 7




7.1 Installer les écarteurs verticalement.

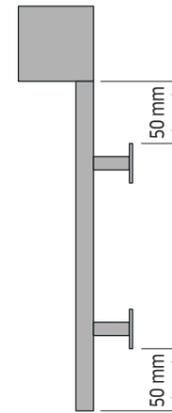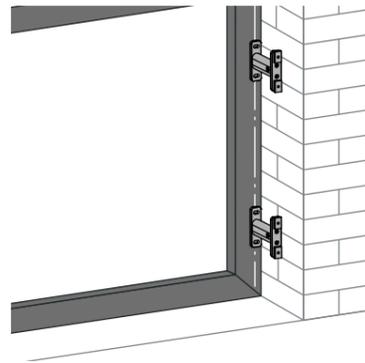

7.2 Dévissez les écarteurs et montez une partie sur la façade / la fenêtre, et l'autre sur la coulisses.

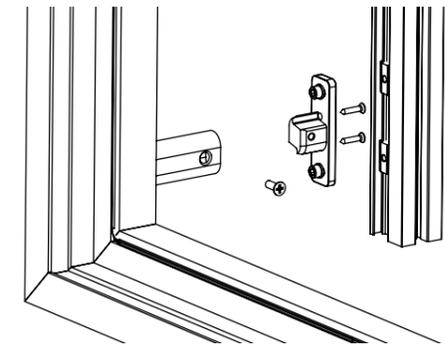


7.3 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

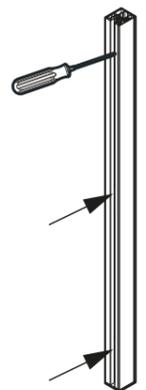


Coulisse


la partie avant de la coulisse
inlay
la partie arrière de la coulisse droite

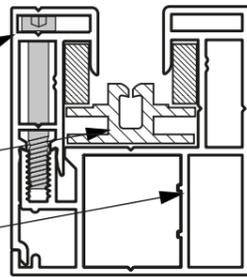

7.4 Démontage des coulisse STG-Click

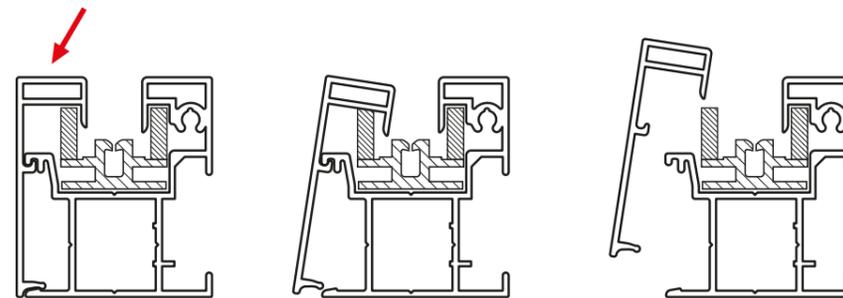


Informations générales

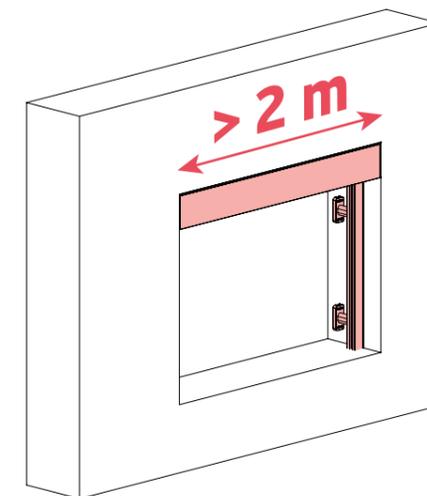


> 2 m

Dans le cas d'un produit plus large que 2m
Suivez les étapes supplémentaires


7.5 Retirer les deux vis de la face avant

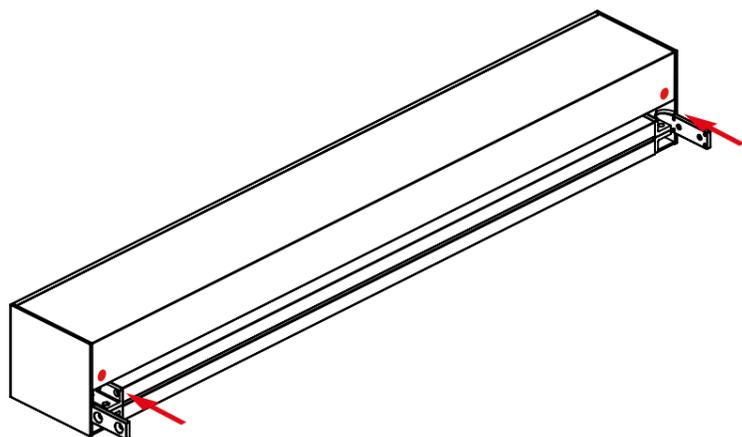


7.6 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

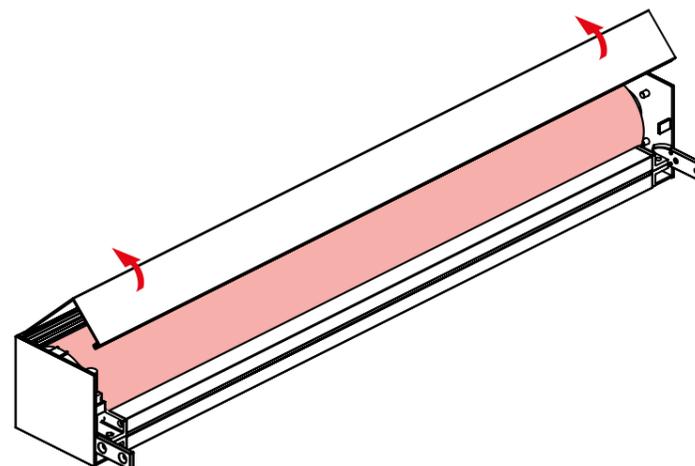


7.7 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

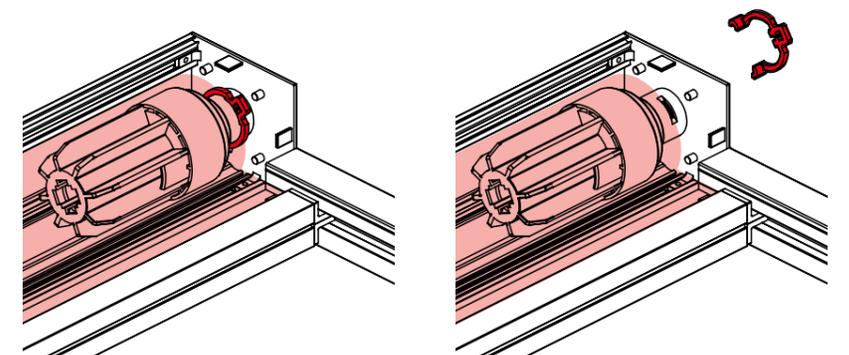


7.8 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

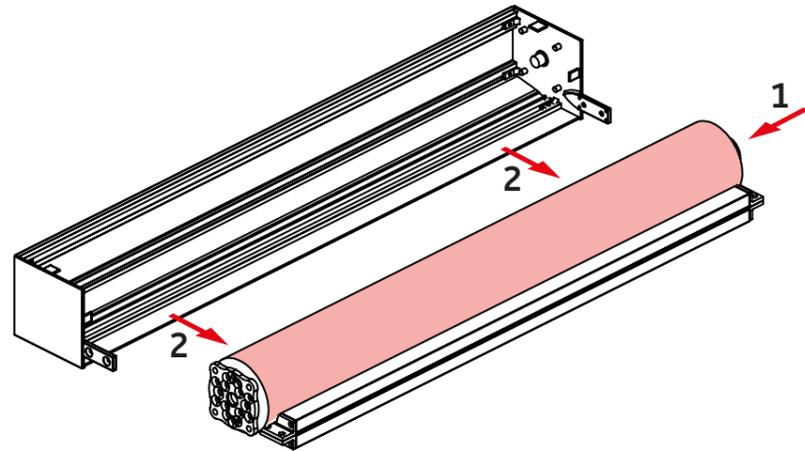


7.9 Mettre le caisson sur les coulisses

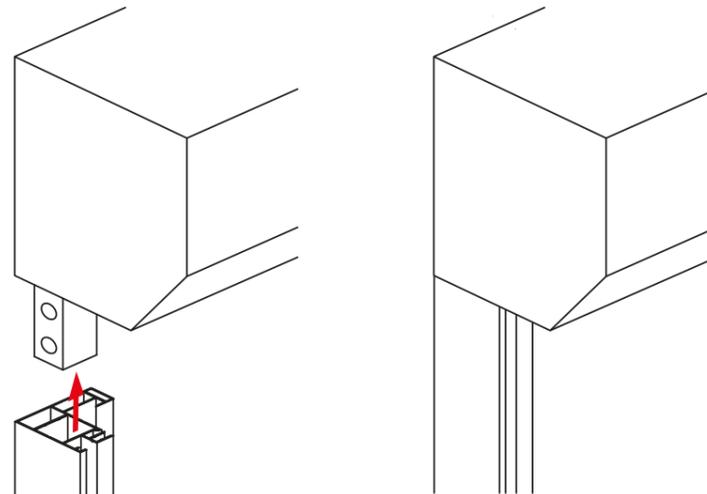


7.10 Fixer les écarteurs à l'aide de la vis de fixation.

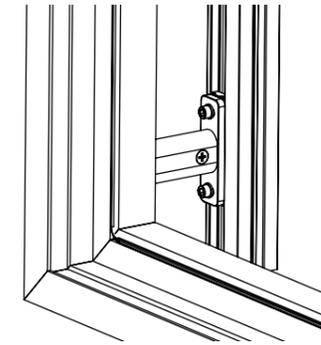


7.11 Fixation des parties arrière de coulisses au mur.

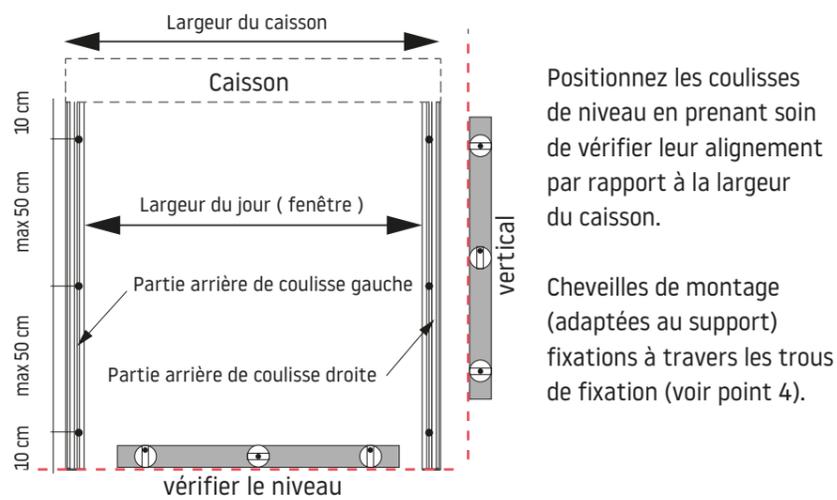


7.12 Vérifier la largeur et les diagonales

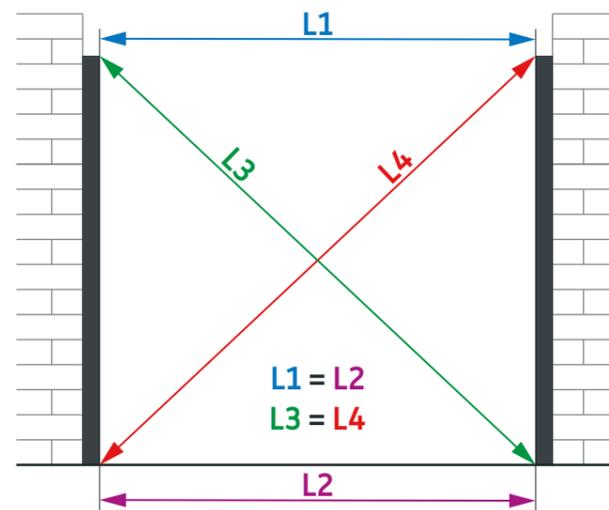


7.13 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

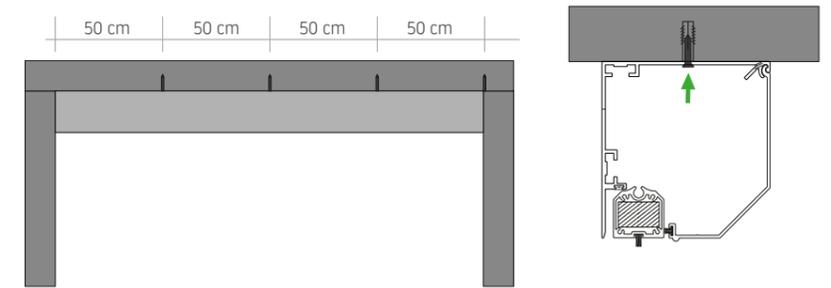


7.14 Remettez l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

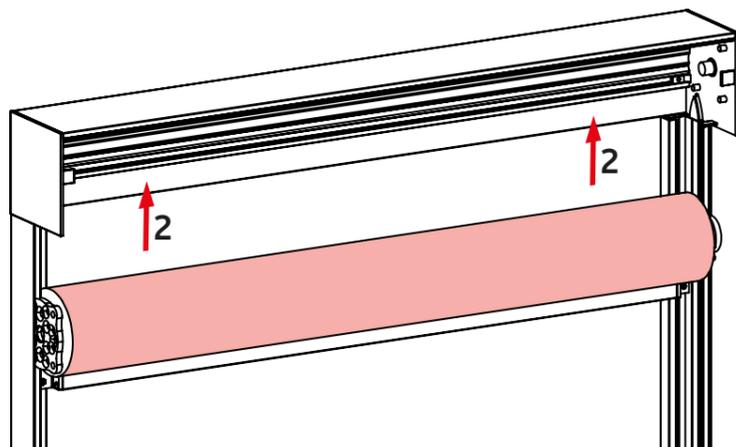


7.15 Remettez l'anneau d'arrêt du roulement final

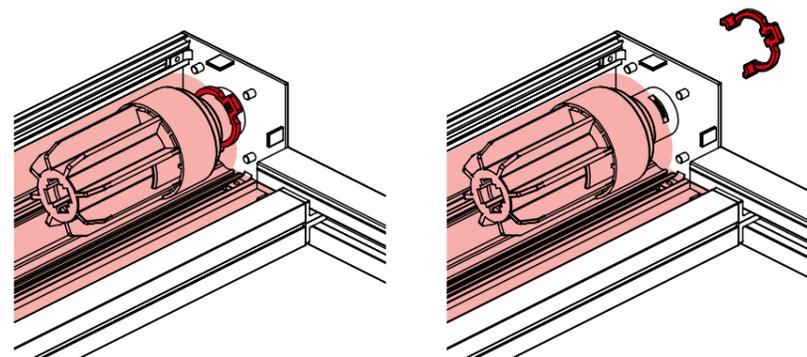


7.16 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3)

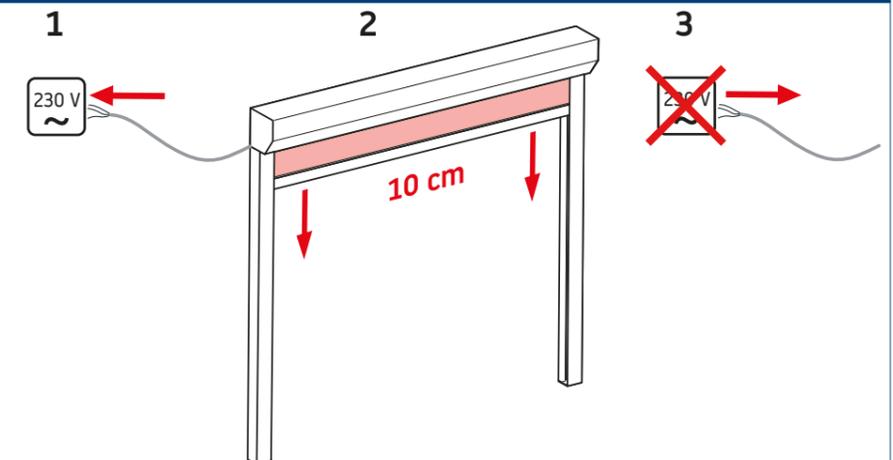


7.17 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

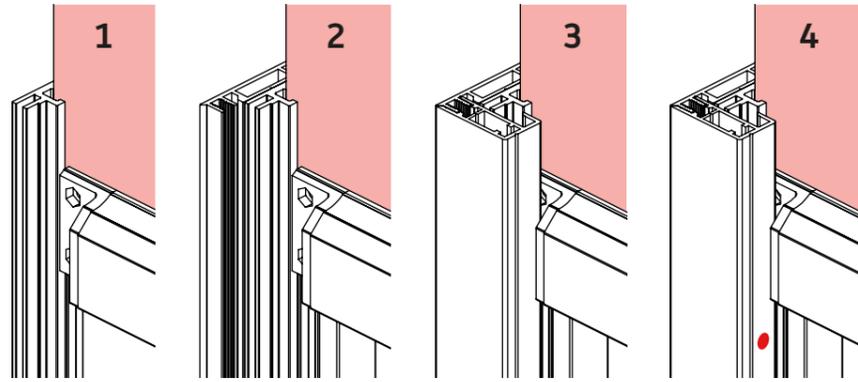


7.18 Remettez la face avant du coffre et vissez la.

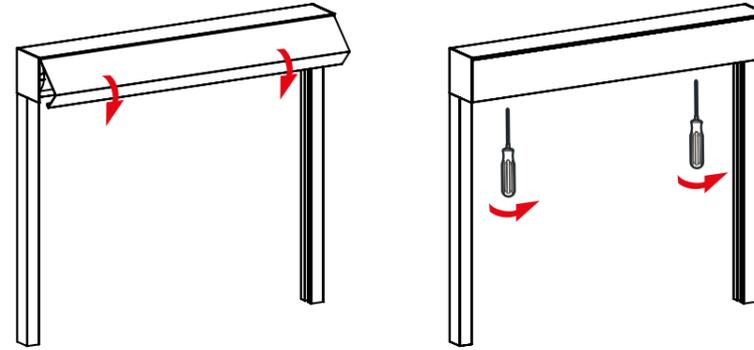


7.19 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

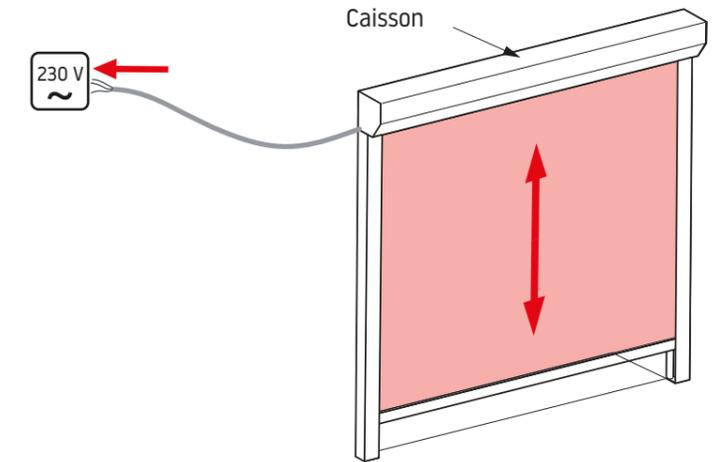

7.20 Définir les fins de courses

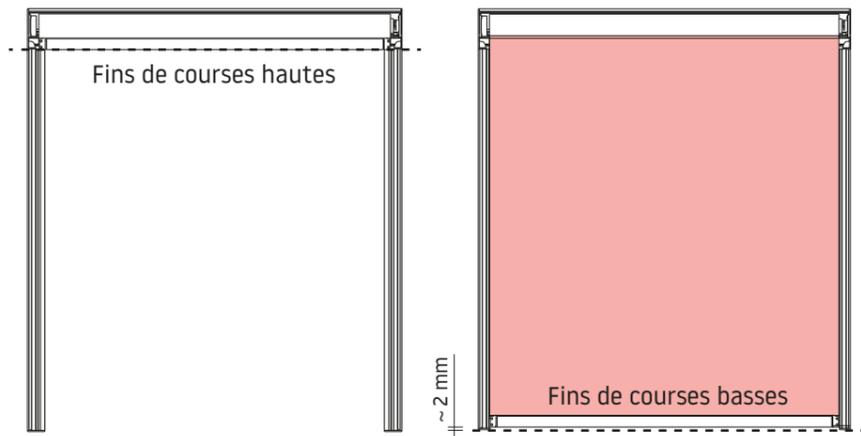


Installation du produit de face

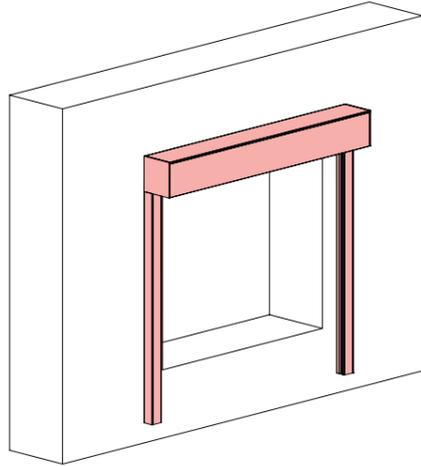


Point 8


8.1 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

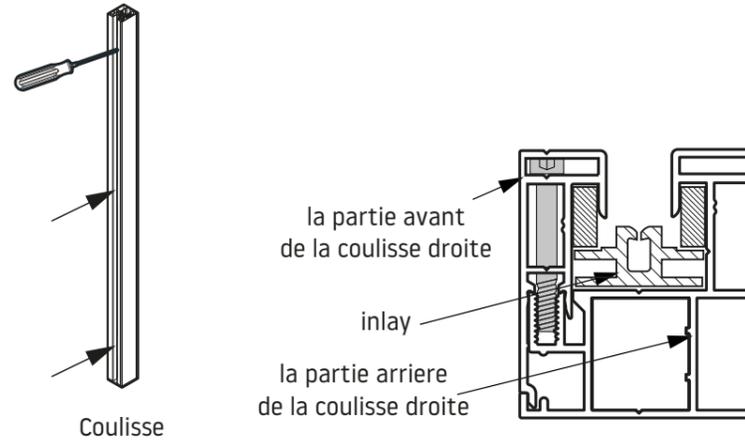

8.2 Démontage des coulisses STG-Click

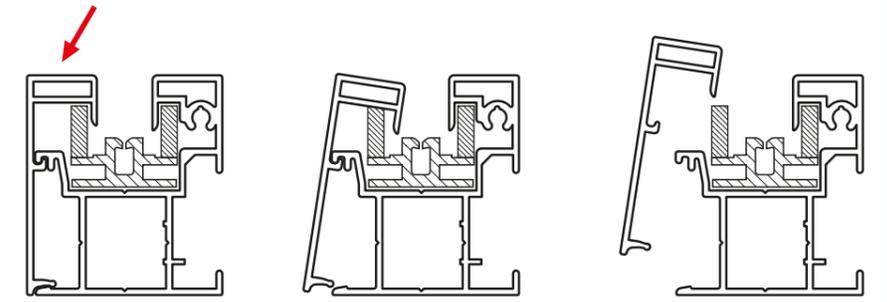

Informations générales

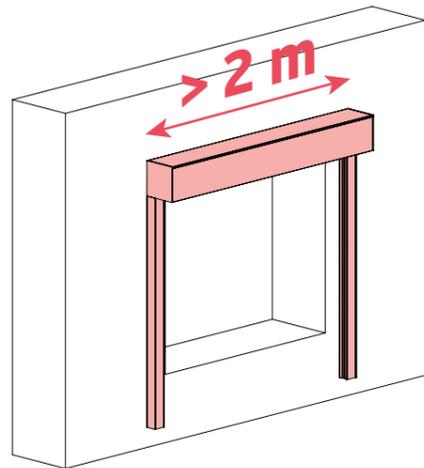


> 2 m


Dans le cas d'un produit plus large que 2m

Suivez les étapes supplémentaires


8.3 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

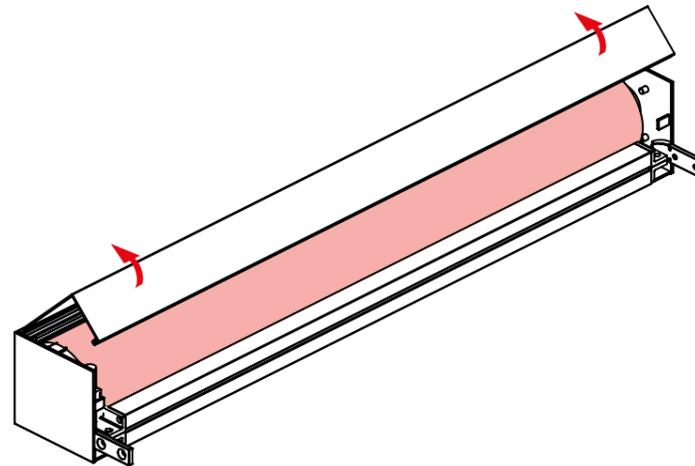


8.4 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

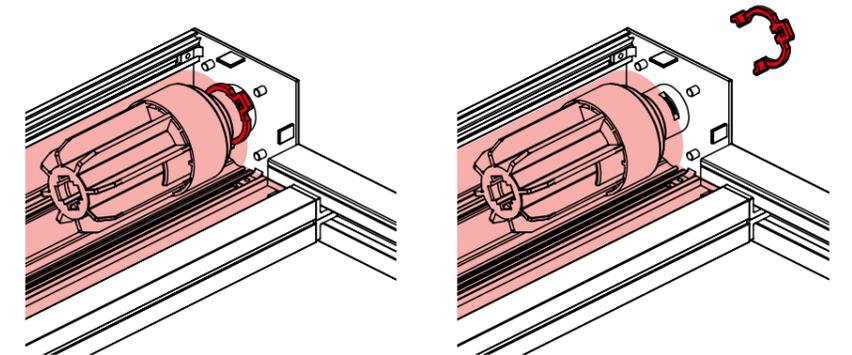

8.5 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

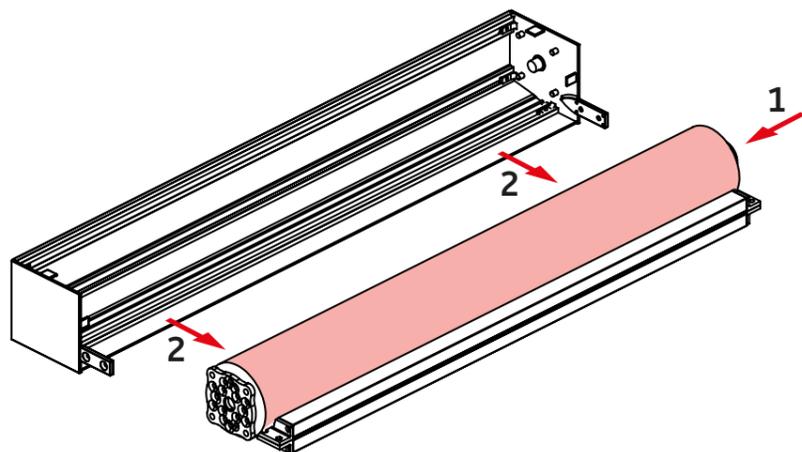


8.6 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

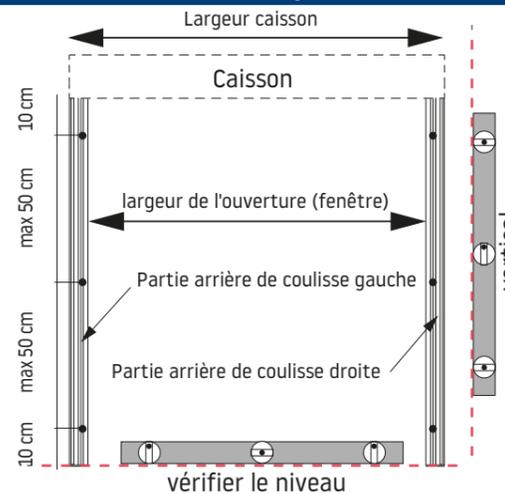


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson

Cheville de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 4).


8.7 Vérifier la largeur et les diagonales.

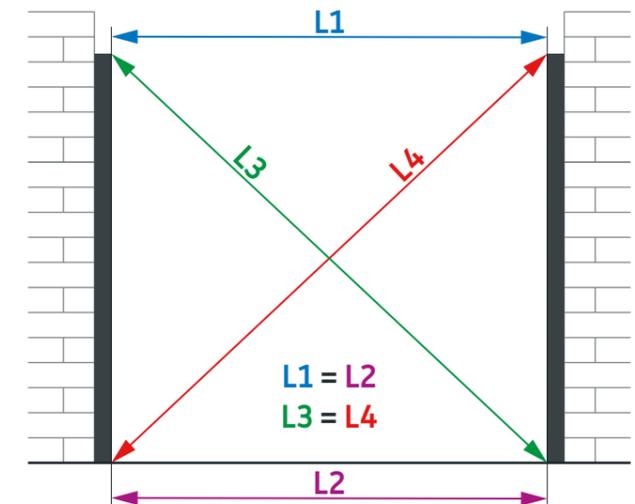


8.8 Mettre le caisson sur les coulisses

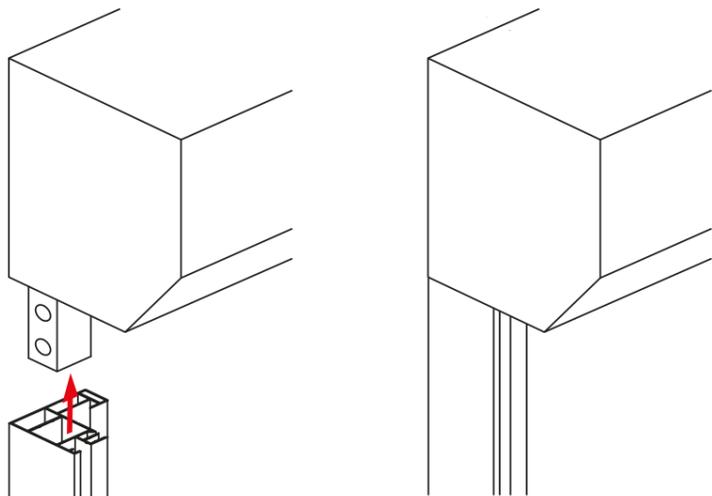


8.9 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

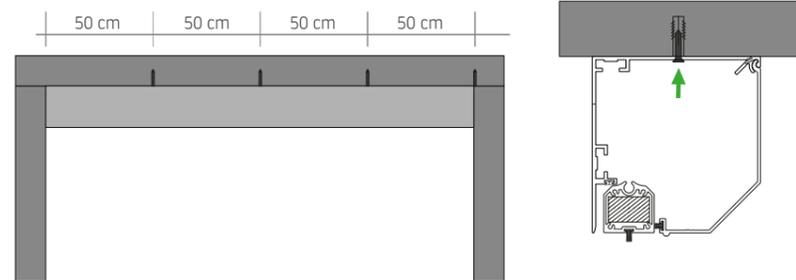


8.10 Remettre l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

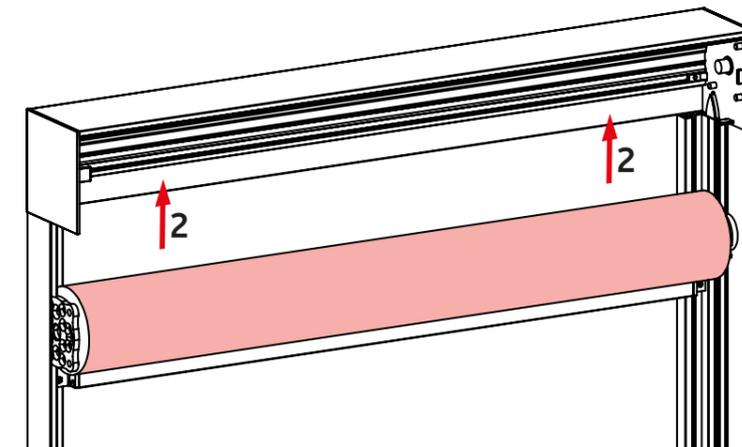


8.11 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

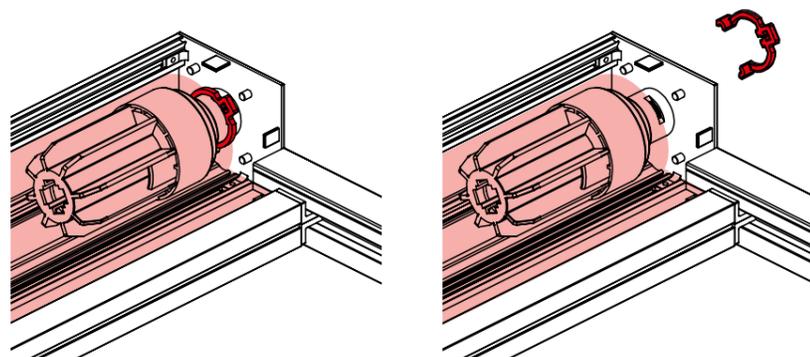


8.12 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3)

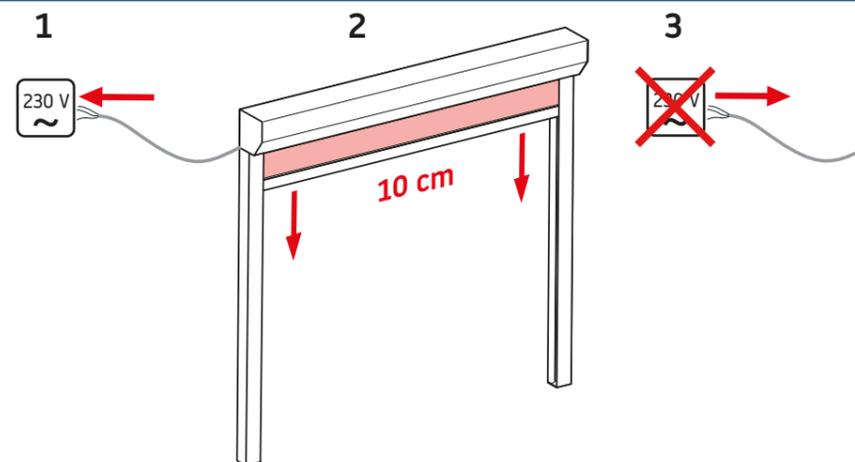


8.13 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la base de la coque

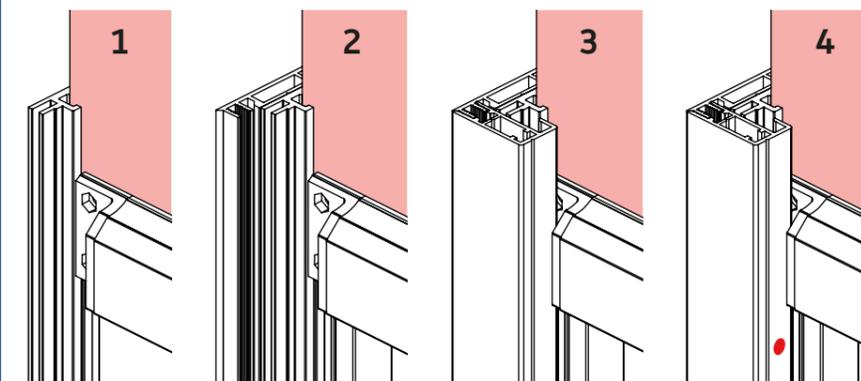

8.11 Remettez la face avant du coffre et vissez la.

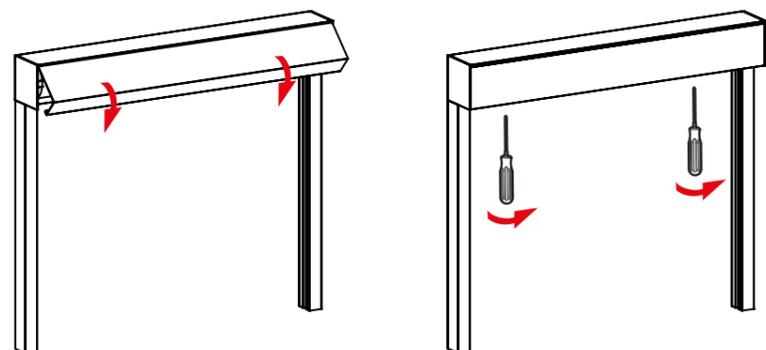

8.12 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

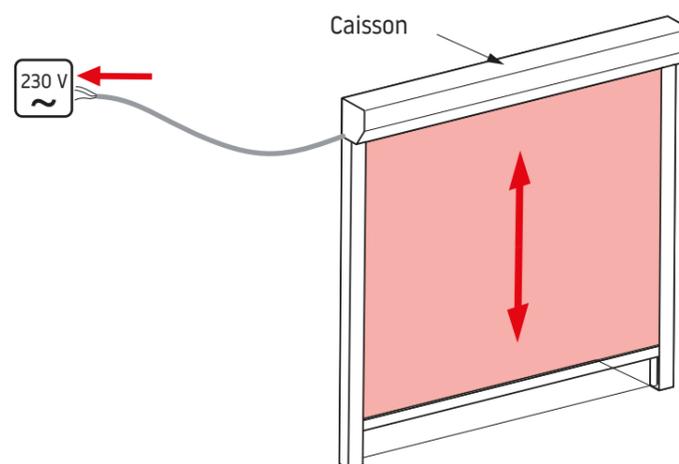

8.16 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

