


RS SMART 130


Notice de pose

1 IMPORTANT!


Deux personnes sont indispensables pour effectuer l'installation correcte et sûre du produit.

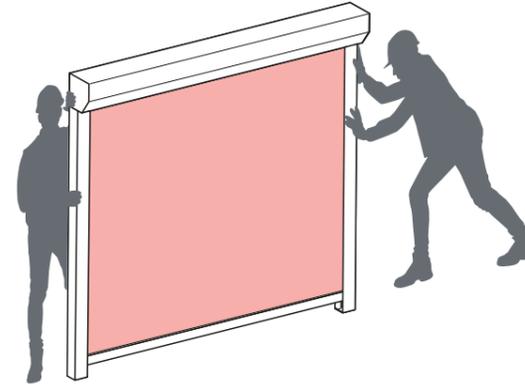


2 Pièces contenues dans l'emballage

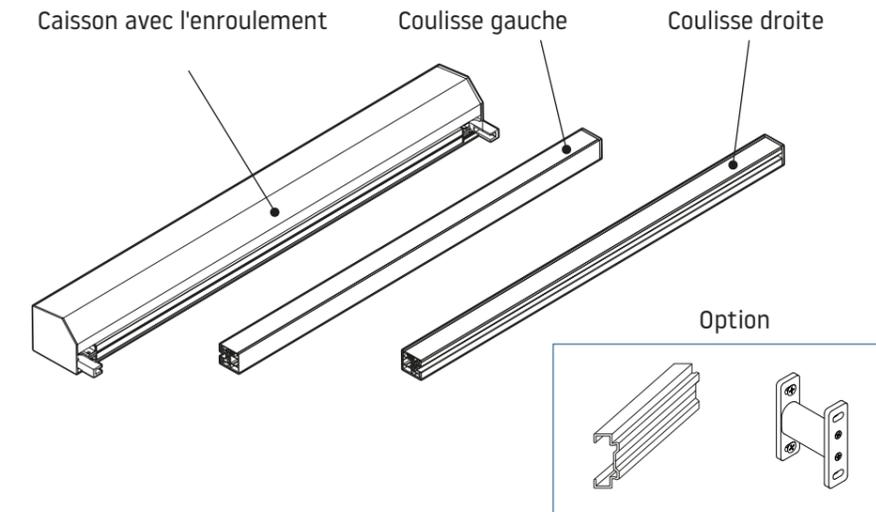


3 Caissons

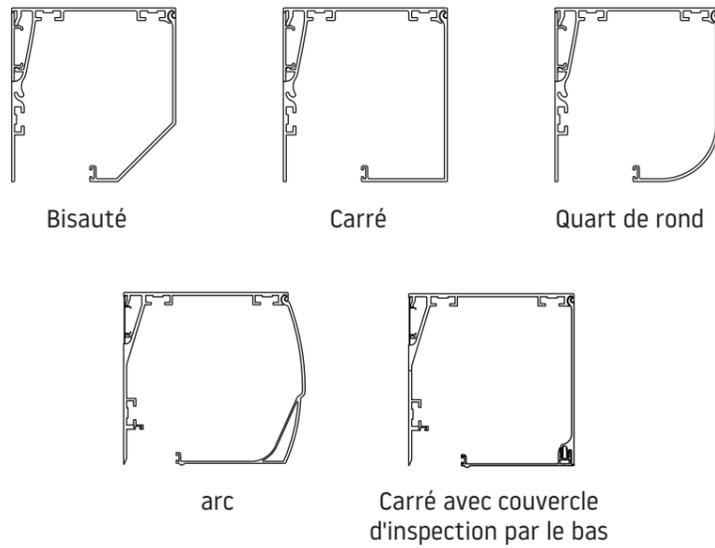

3a Barres de charge

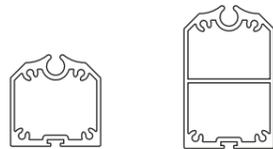


3b Coulisses

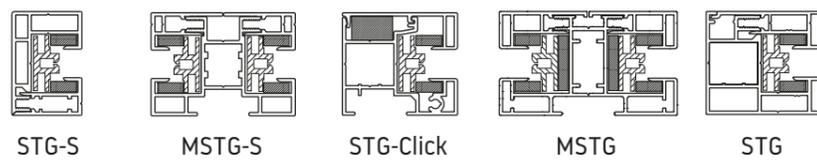


4a Réalisation des perçages de montage dans la coulisses STG


Installation du produit de face

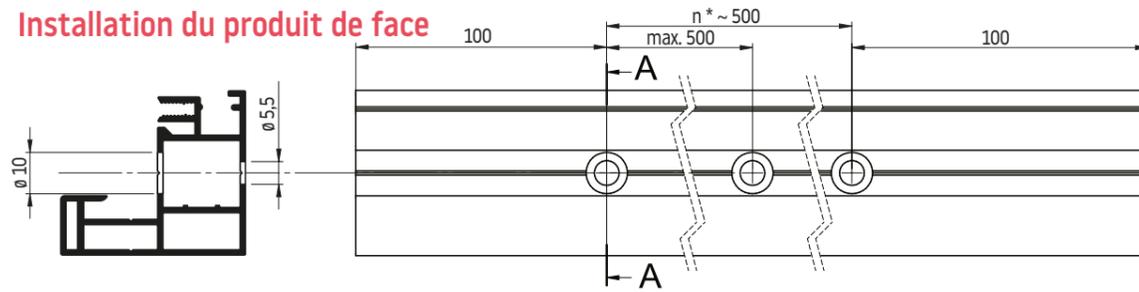

Installation du produit dans une niche/ pergola

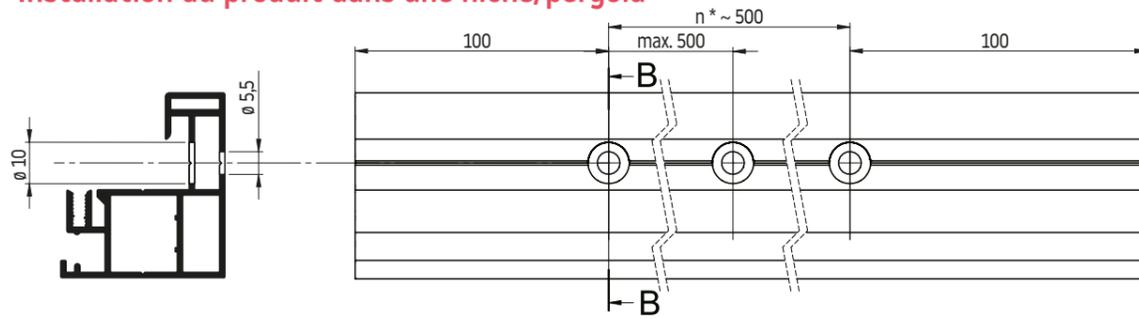


Placement des trous

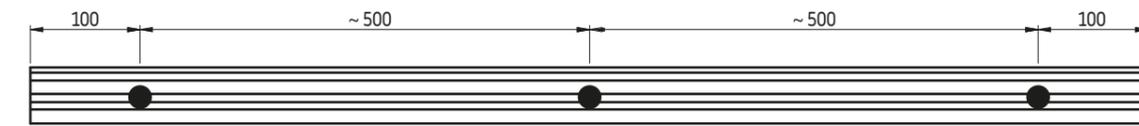


4b Réalisation des perçages de montage dans la coulisses STG-S


Installation du produit de face

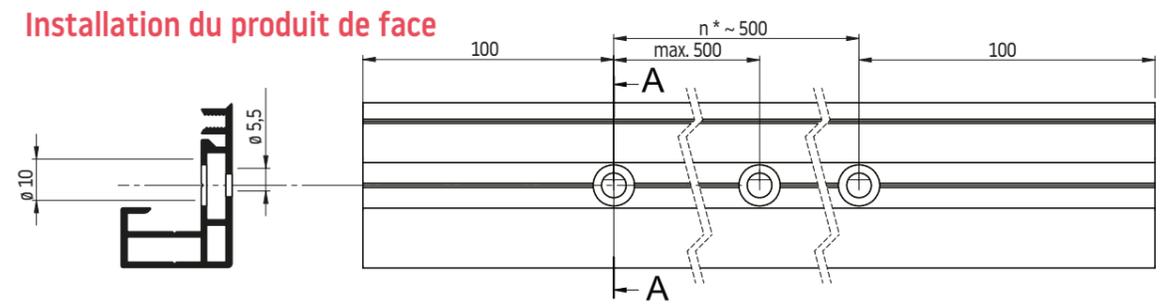

Installation du produit dans une niche/ pergola

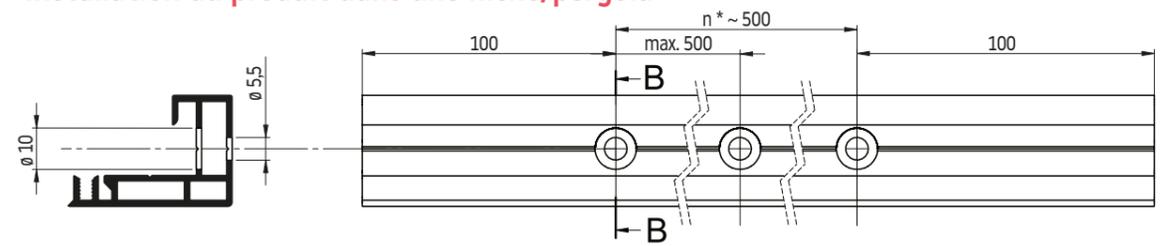


Placement des trous

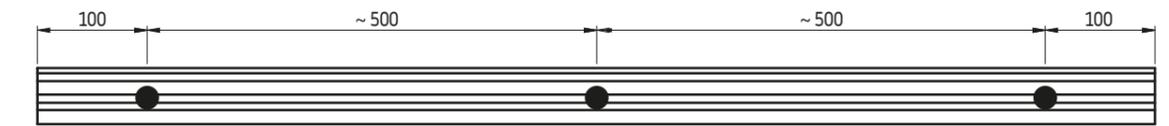


4c Réalisation des perçages de montage dans la coulisses STG-Click


Installation du produit de face

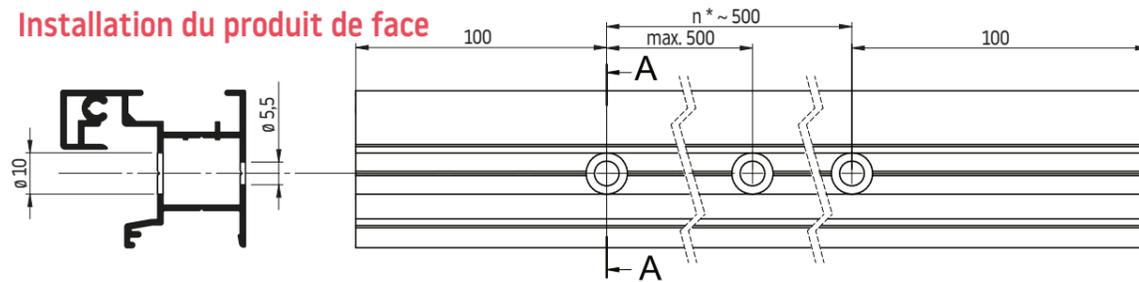

Installation du produit dans une niche/ pergola

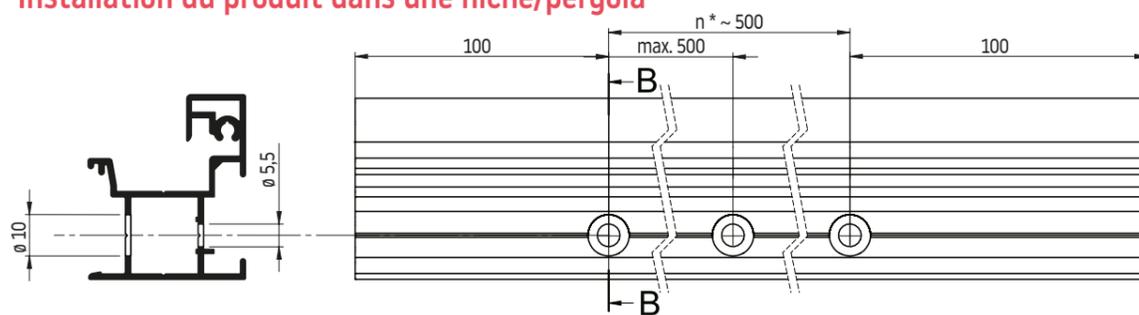


Placement des trous

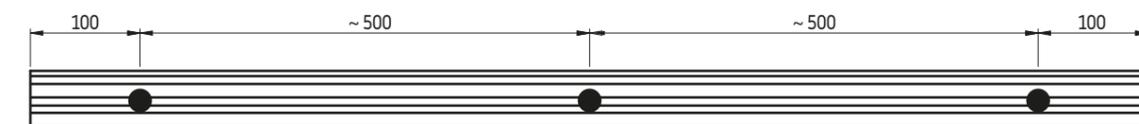


4d Réalisation des perçages de montage dans la coulisses MSTG/MSTG-S

Installation du produit de face

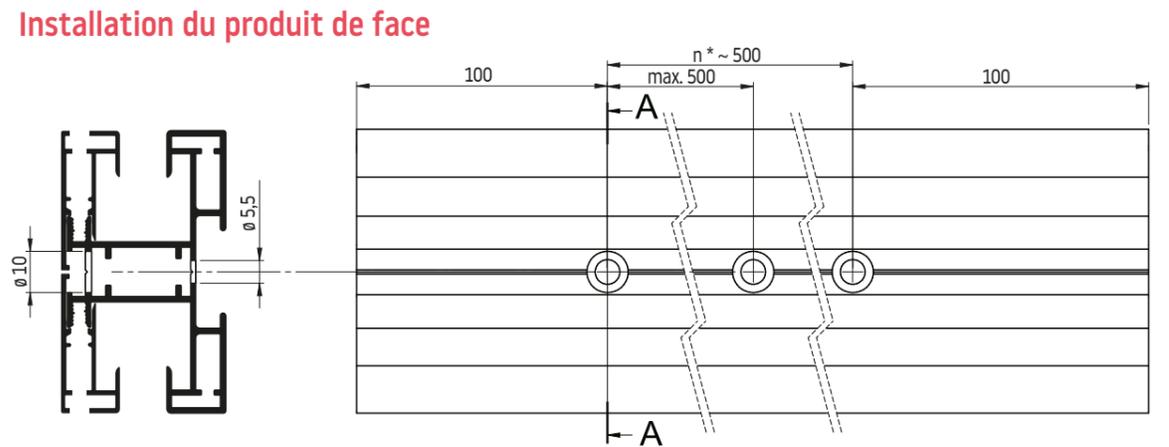


Placement des trous

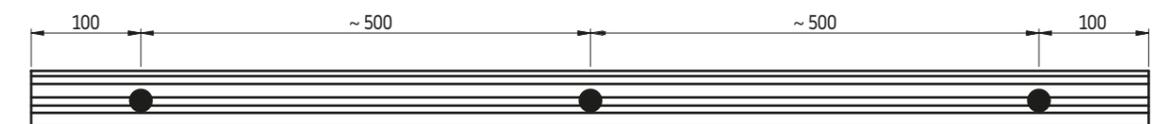


Types d'installation

Installation du produit dans une niche / pergola

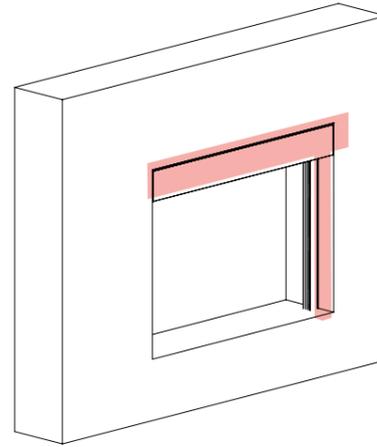


Aller au point 5


Installation du produit dans un renforcement sur des profils copensatoires

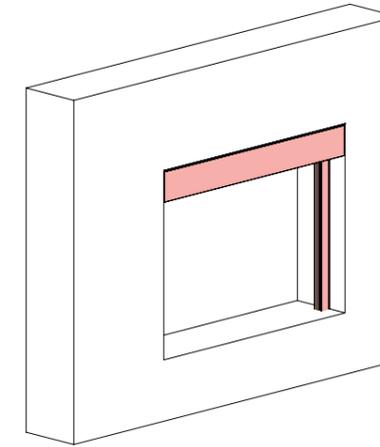

Aller au point 6

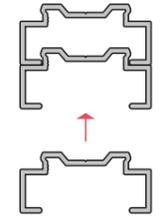


Installation du produit dans une niche sur des écarteurs

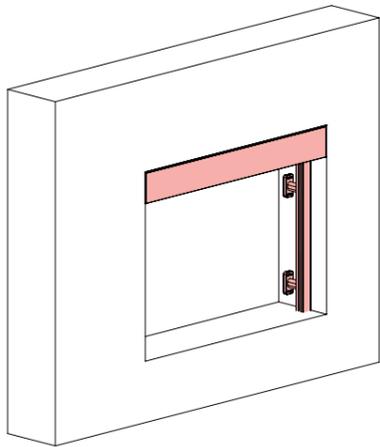

Aller au point 7




Installation du produit avec couvercle d'inspection

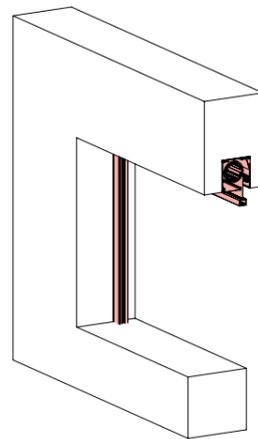


Aller au point 8

Installation du produit de face

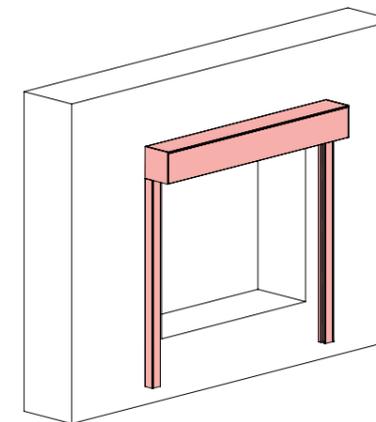


Aller au point 8

Installation du produit dans une niche/ pergola.

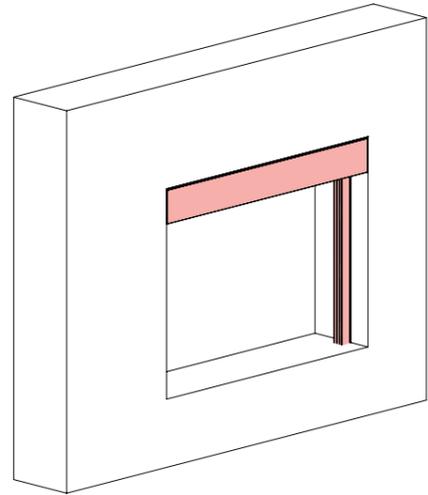


Point 5


5.1 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

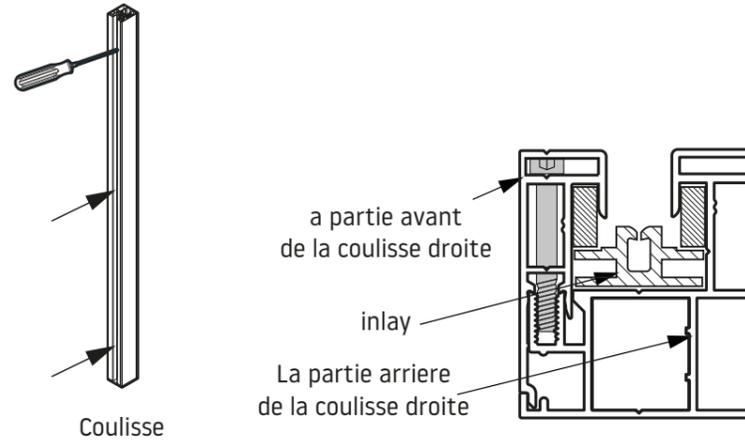

5.2 Démontage des coulisses STG-Click

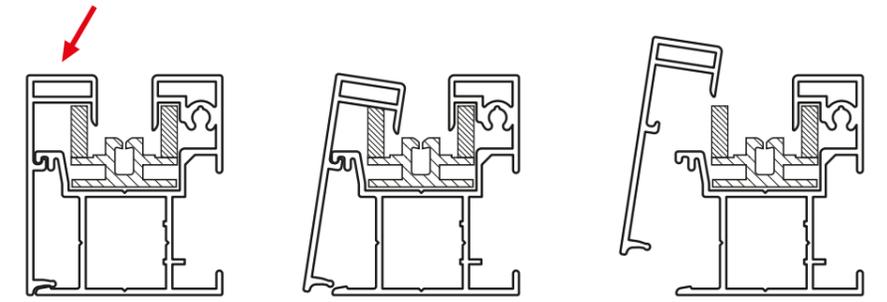

Informations générales.

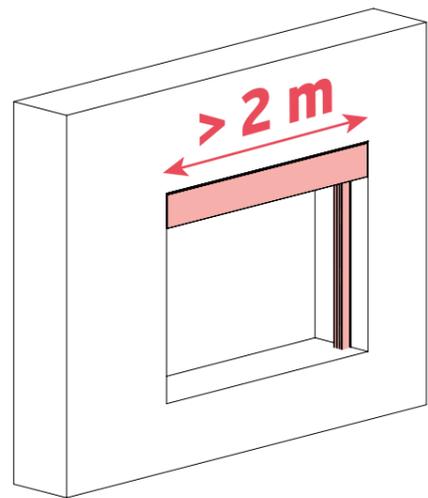


> 2 m


Dans le cas d'un produit plus large que 2m

Suivez les étapes supplémentaires


5.3 Retirer la cache arrière

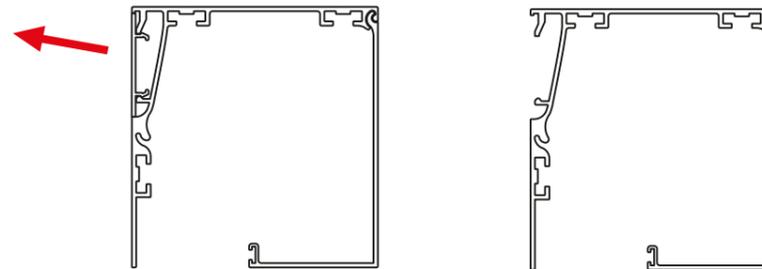


5.4 Retirer les deux vis de la face avant

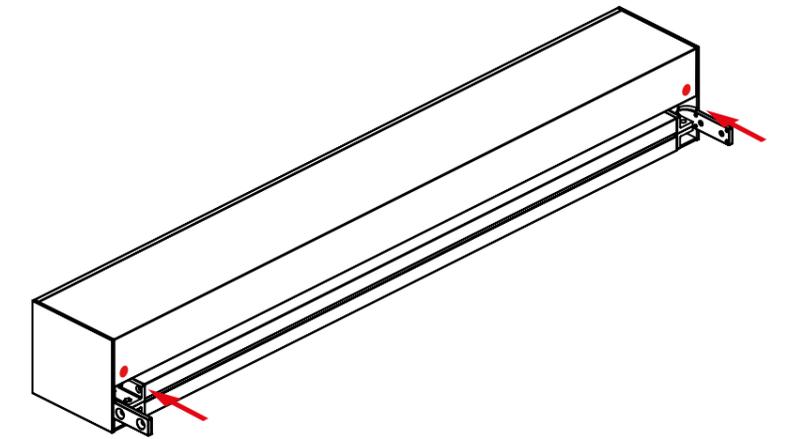


5.5 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

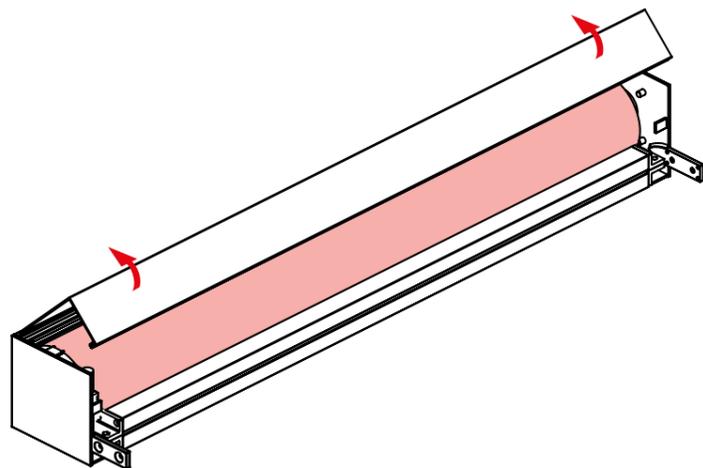


5.6 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

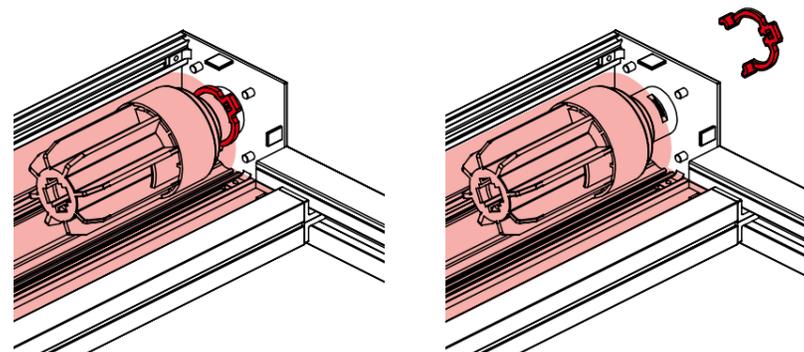


5.7 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

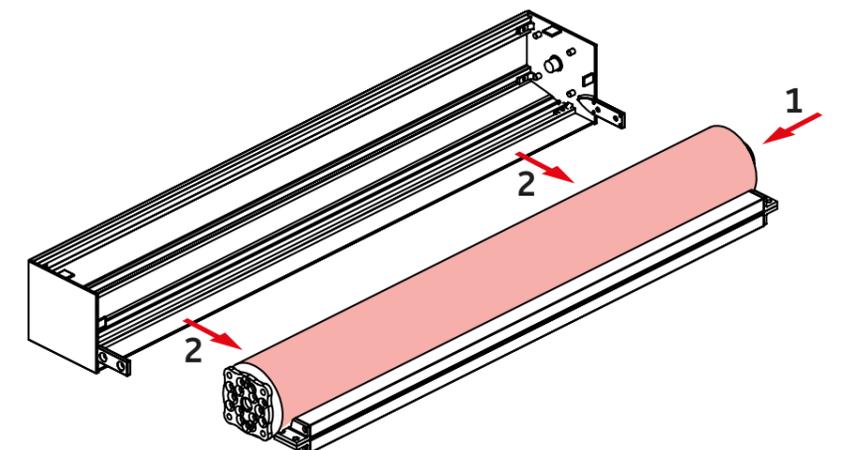


5.8 Mettre le caisson sur les coulisses

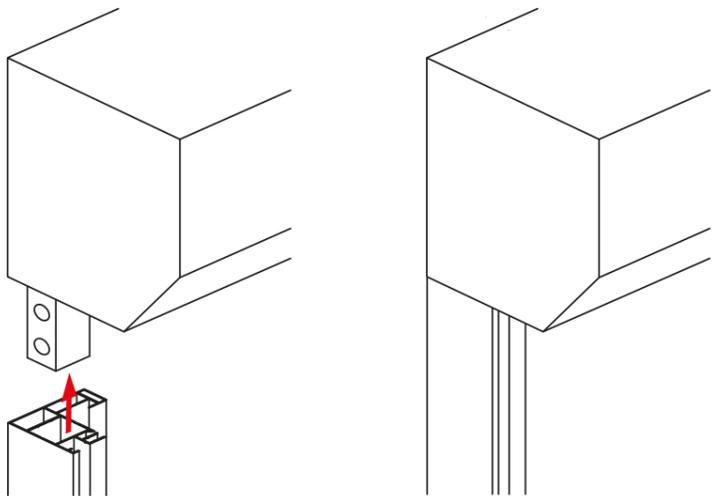

5.9 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY (pour STG-Click - voir point 7a)

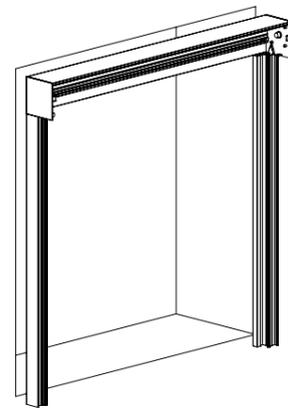


5.10 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY (pour STG-Click - voir point 7a)

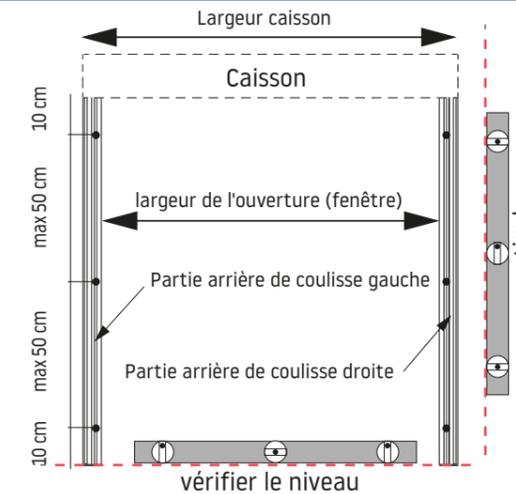


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson.

Cheville de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 4).


5.11 Vérifier la largeur et les diagonales

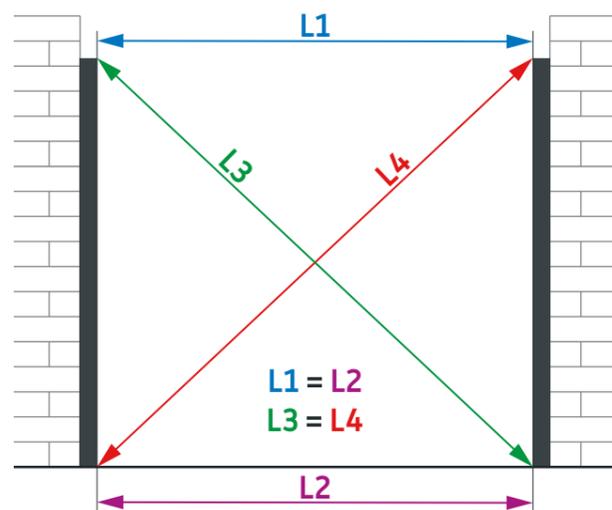


5.12 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

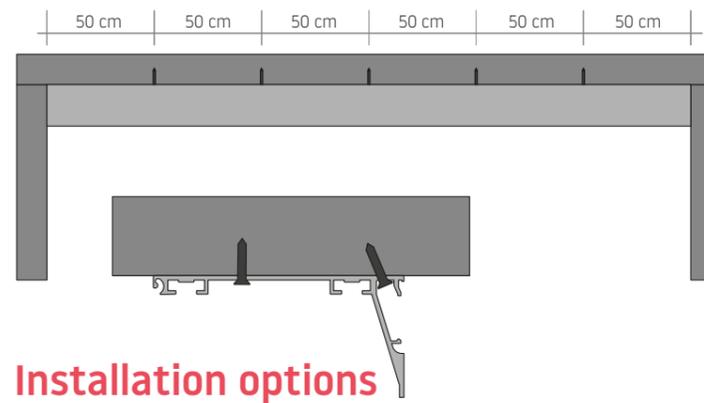


5.13 Installer la cache arrière

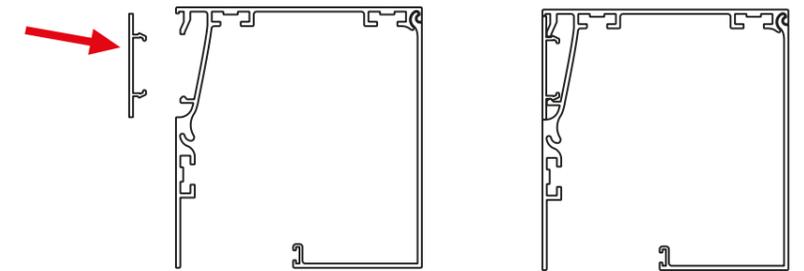


5.14 Remettre l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

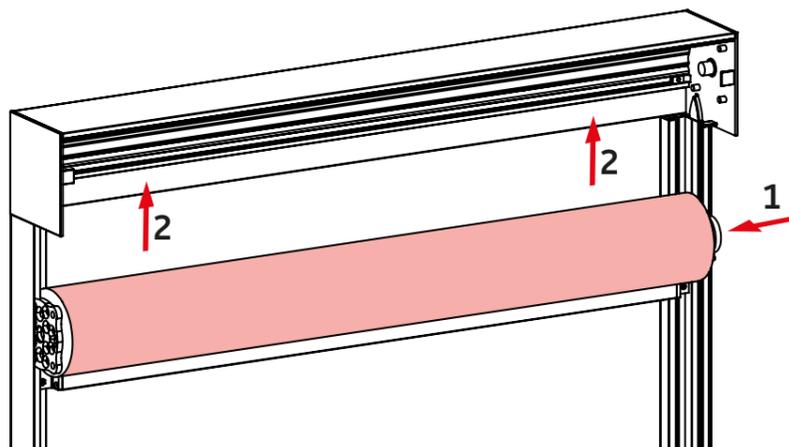


5.15 Remettre l'anneau d'arrêt du roulement final

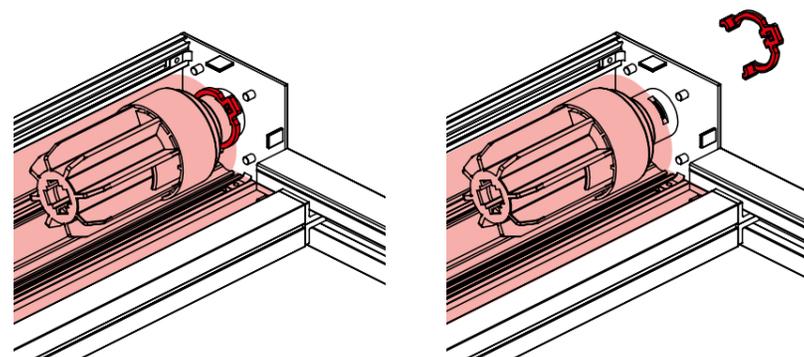


5.16 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

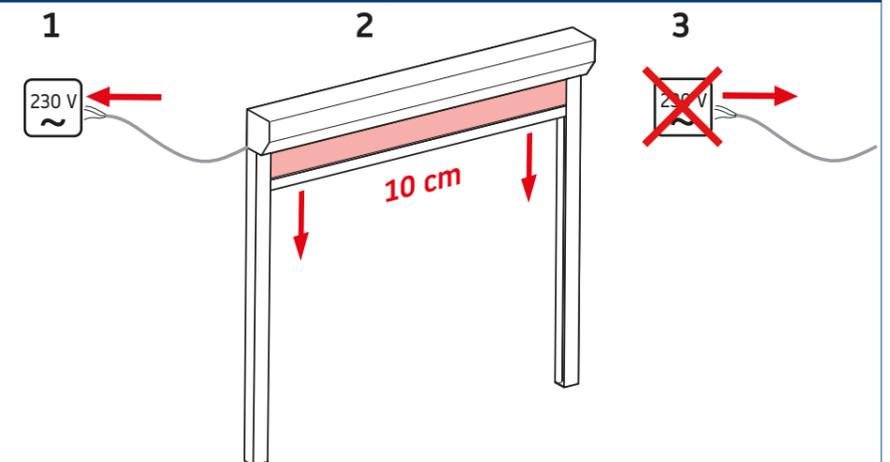


5.17 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la 7.13 base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

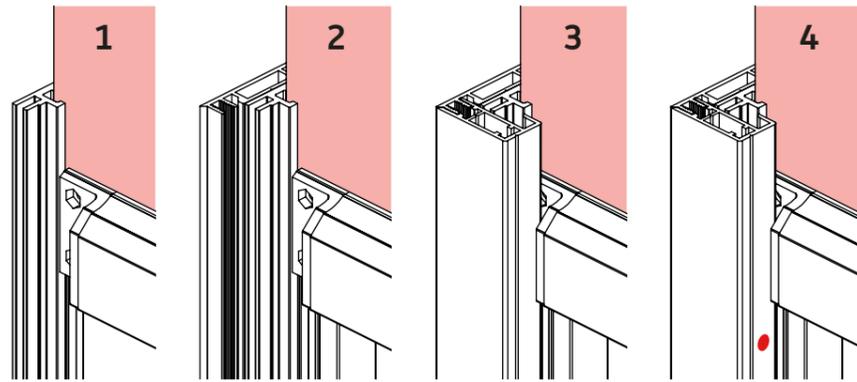


5.18 Remettez la face avant du coffre et vissez-la.

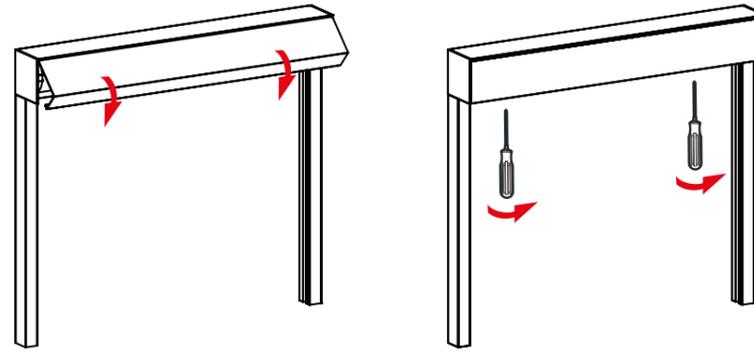


5.19 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

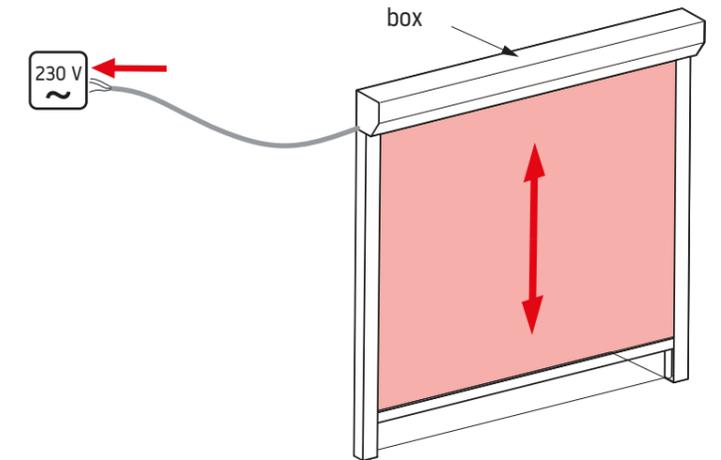


5.20 Définir les fins de courses

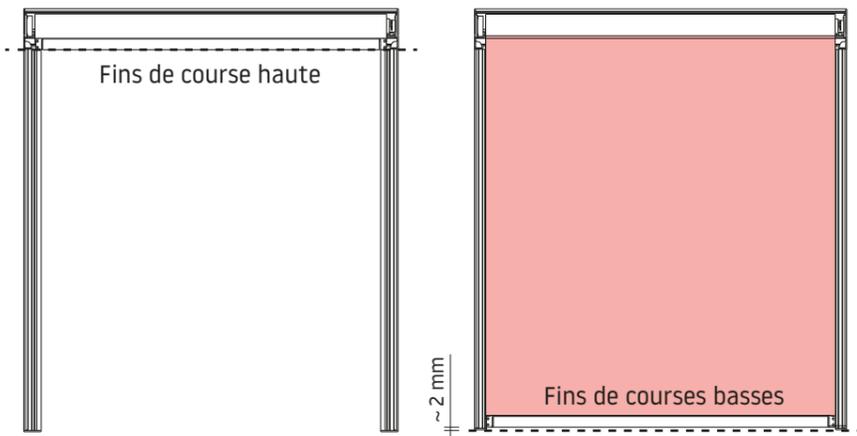


Installation du produit dans une niche sur des profils compensatoires

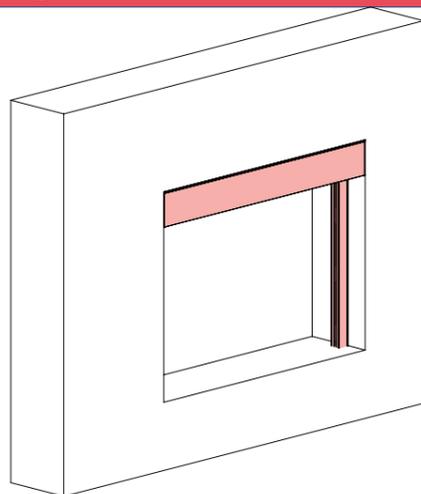


Point 6

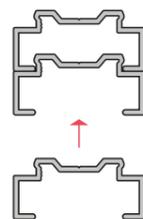


6.1 Vissez les profils compensatoire au cadre de la fenêtre. N'oubliez pas de le maintenir en position verticale. Faites attention à la largeur du produit.

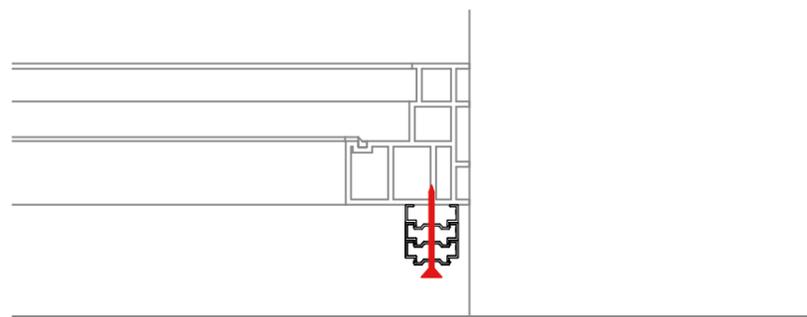


6.2 Vérifier la largeur et les diagonales.

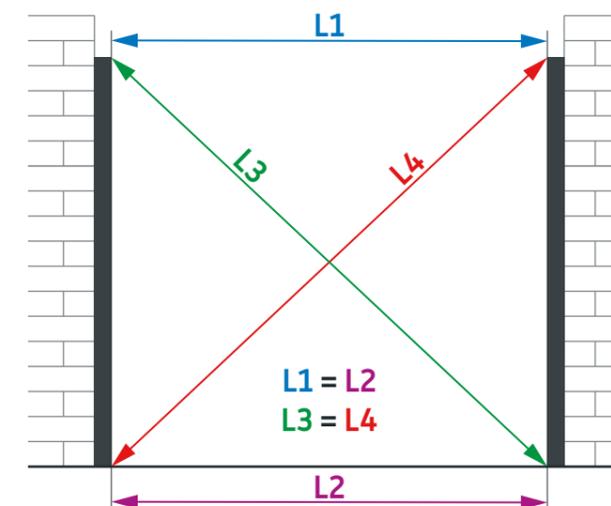


6.3 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

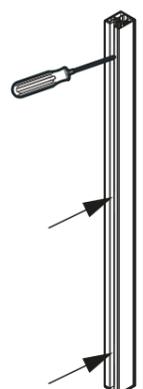


Coulisse

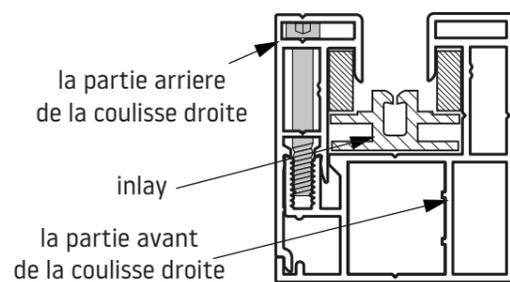

6.4 Démontage des coulisses STG-Click

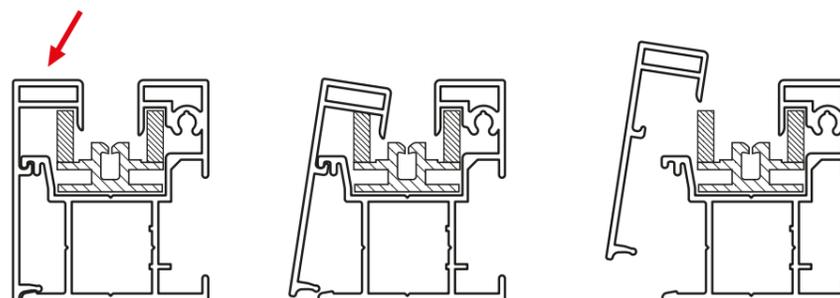


Informations générales

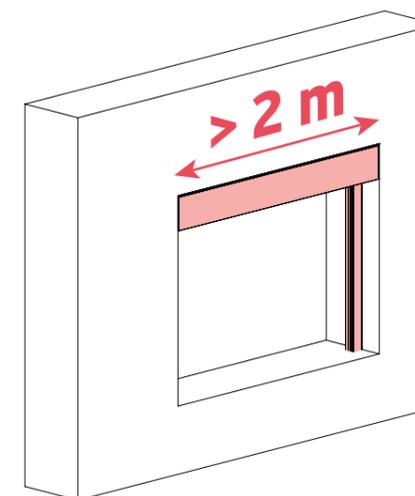


> 2 m

Dans le cas d'un produit plus large que 2m Suivez les étapes supplémentaires


6.5 Retirer la cache arrière

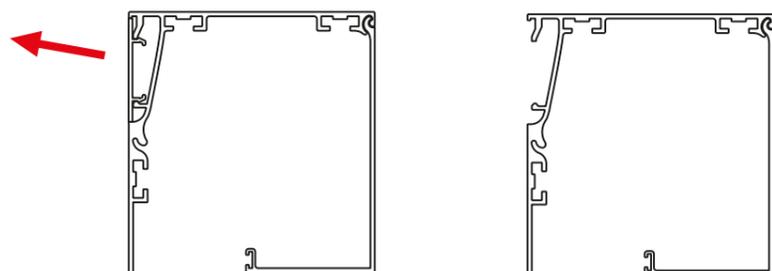


6.6 Retirer les deux vis de la face avant

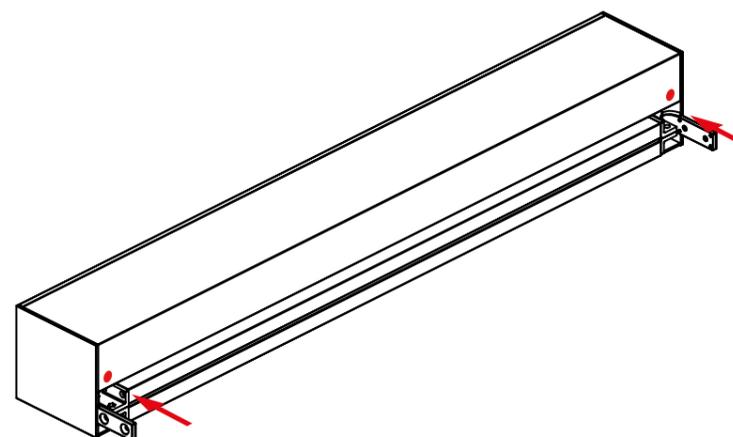


6.7 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

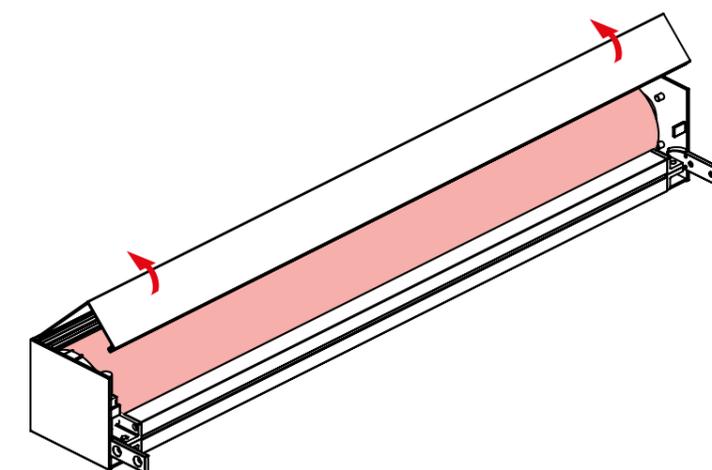


6.8 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

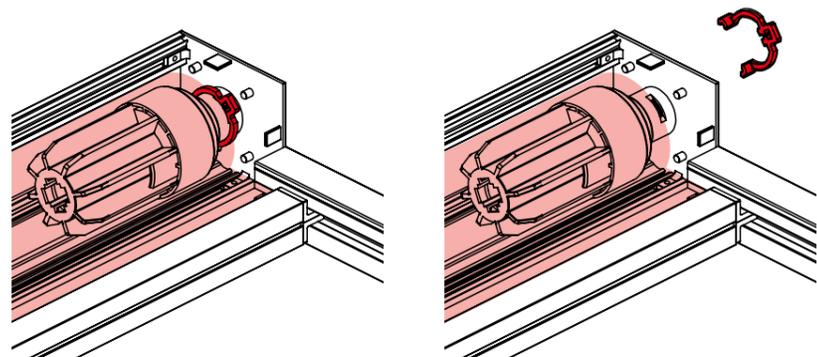


6.9 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

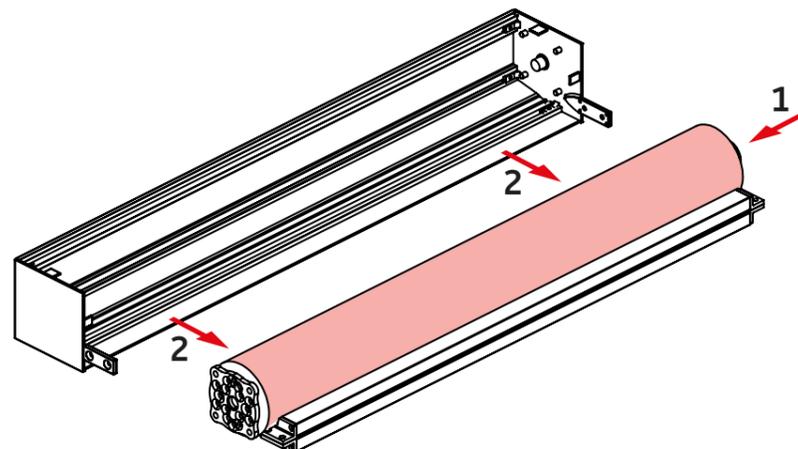


6.10 Mettre le caisson sur les coulisses

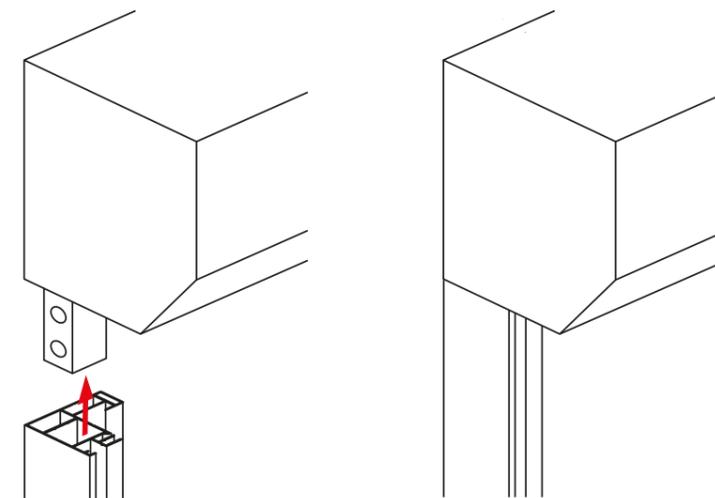

6.11 Monter la coulisse sur les profils compensatoires et visser les éléments entre eux à l'aide de vis. Ajustez la longueur de la vis et visser l'ensemble au cadre de la fenêtre

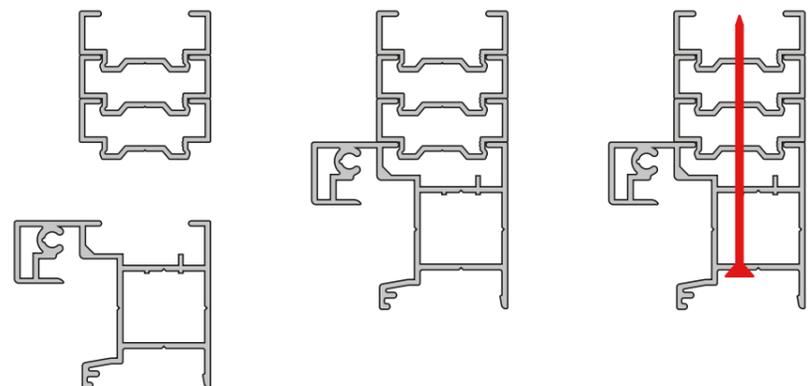


6.12 Fixation des parties arrière de coulisses au mur.

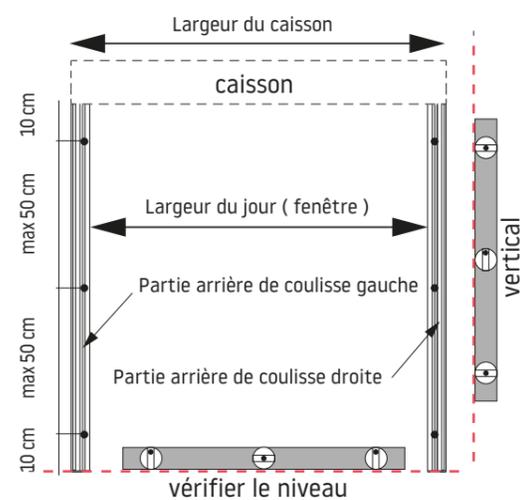


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson

Cheilles de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 4).


6.13 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

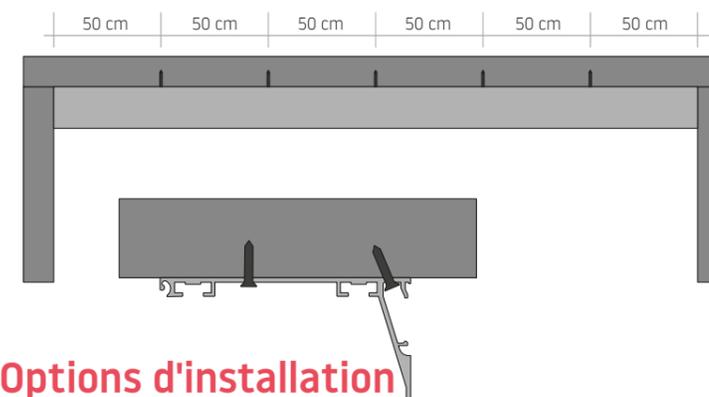


6.14 Installer la cache arrière

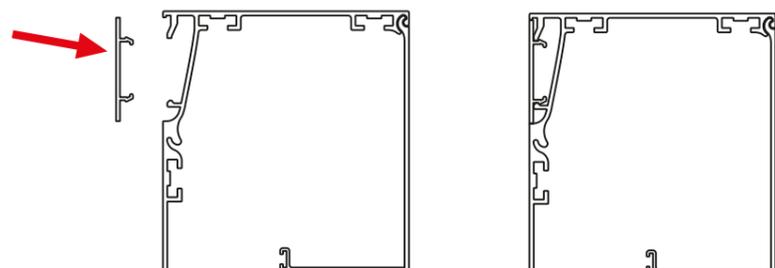


6.15 Remettez l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

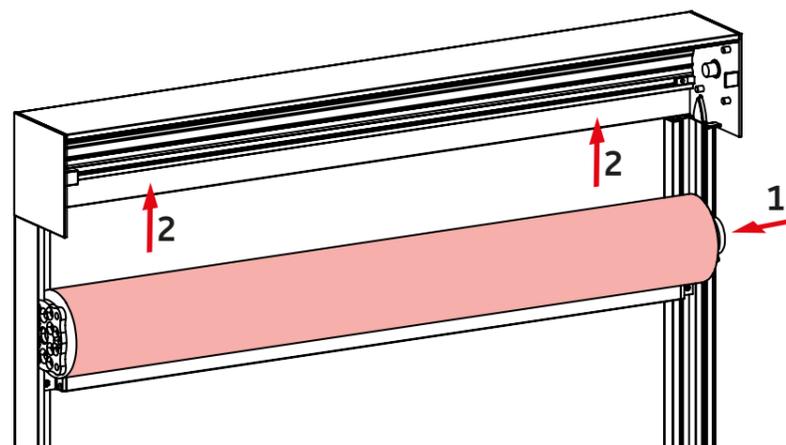


6.16 Remettez l'anneau d'arrêt du roulement final

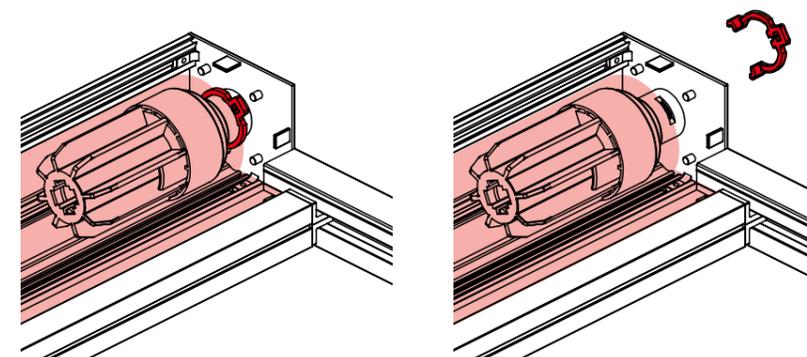


6.17 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

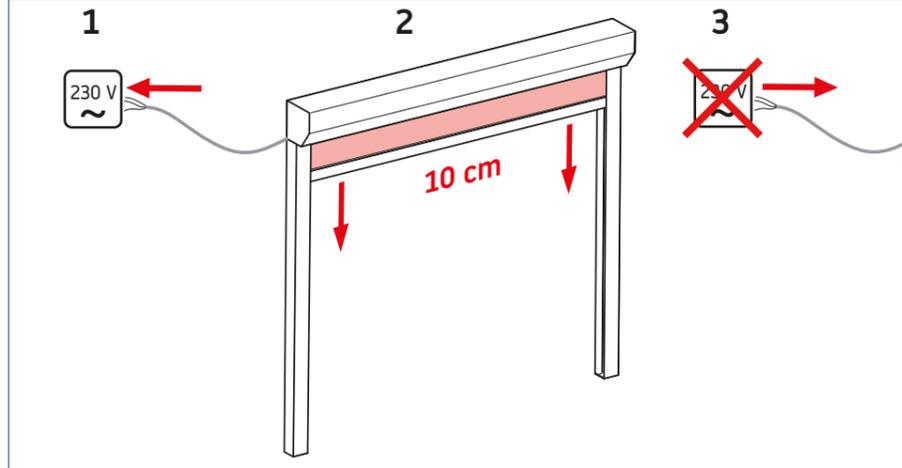


6.18 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la 7.13 base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

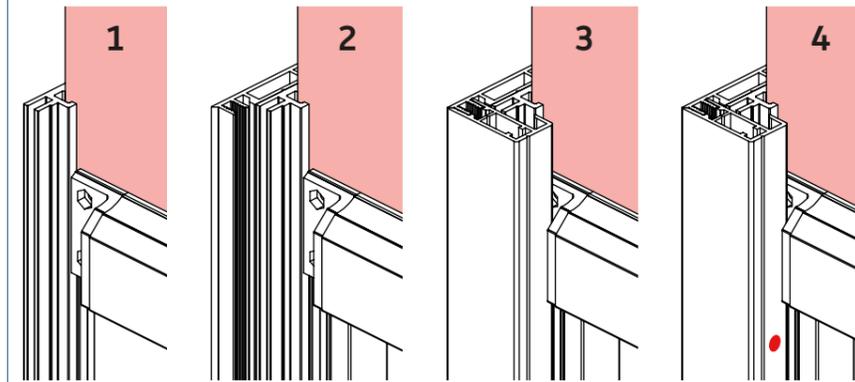


6.19 Remettez la face avant du coffre et vissez la.

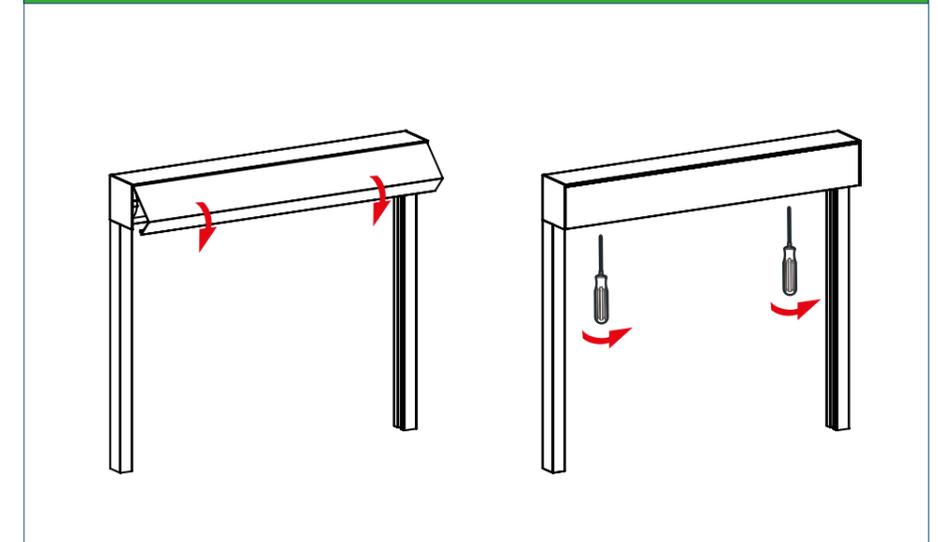


6.19 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

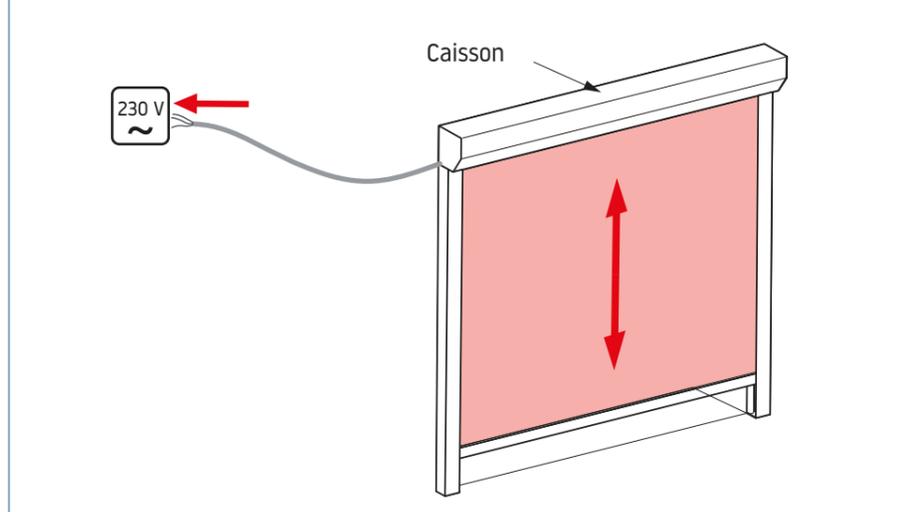

6.20 Définir les fins de courses

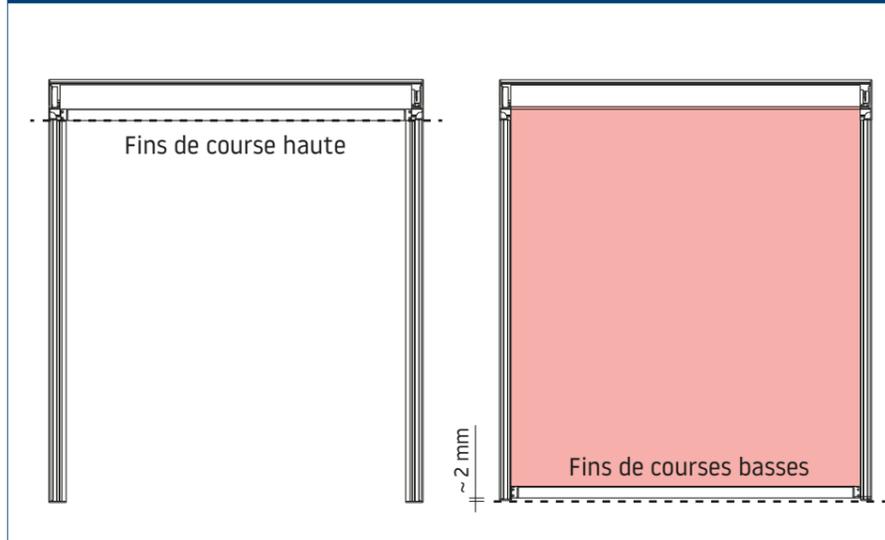


Installation du produit dans une niche sur des écarteurs

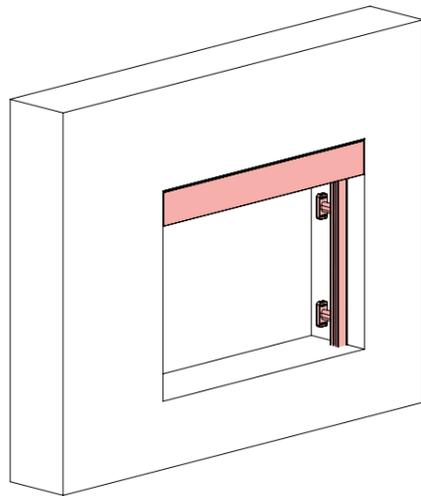

Point 7




7.1 Installer les écarteurs verticalement.

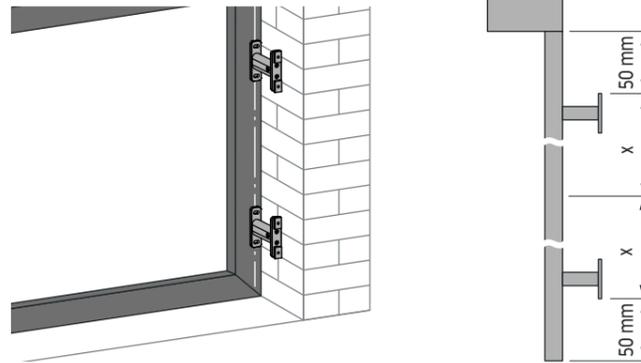


Height up to 3m - 2 pcs.
Height above 3m - 3 pcs.


7.2 Dévissez les écarteurs et montez une partie sur la façade / la fenêtre, et l'autre sur la coulisses.

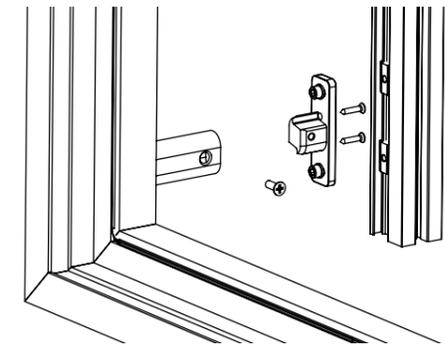


7.3 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

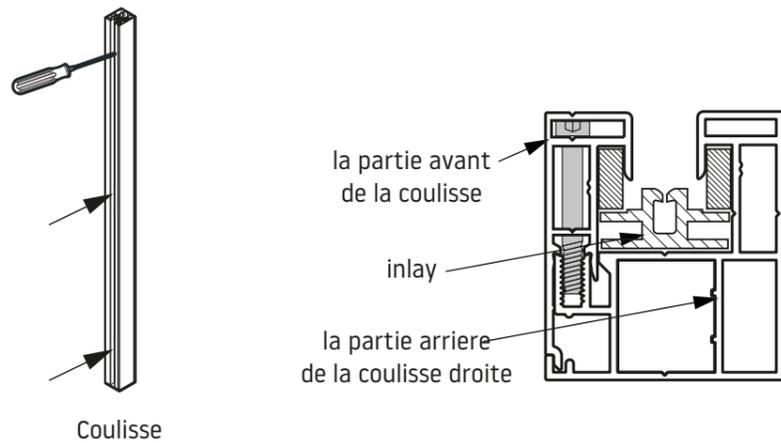

7.4 Démontage des coulisse STG-Click

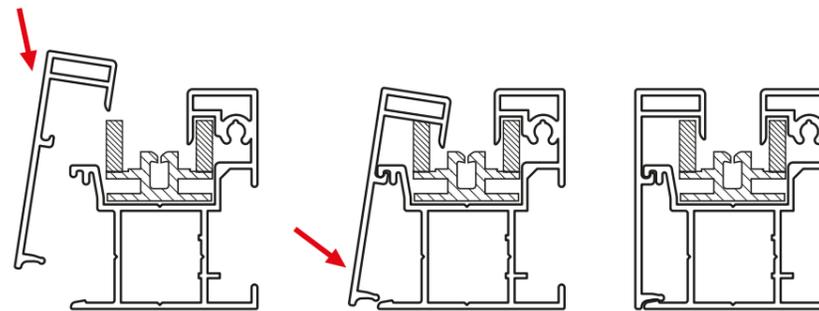

Informations générales

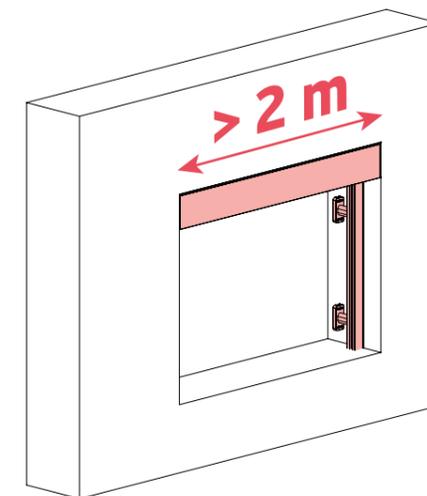


> 2 m


Dans le cas d'un produit plus large que 2m

Suivez les étapes supplémentaires


7.5 Retirer la cache arrière

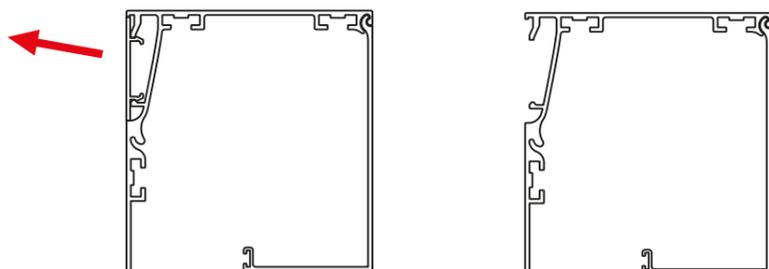


7.6 Retirer les deux vis de la face avant

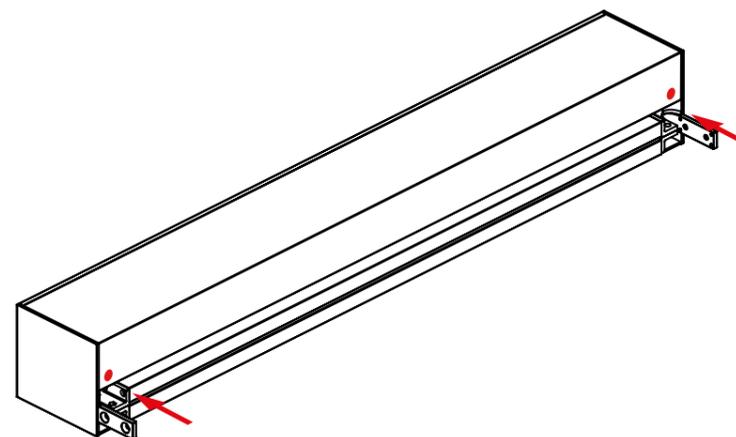


7.7 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

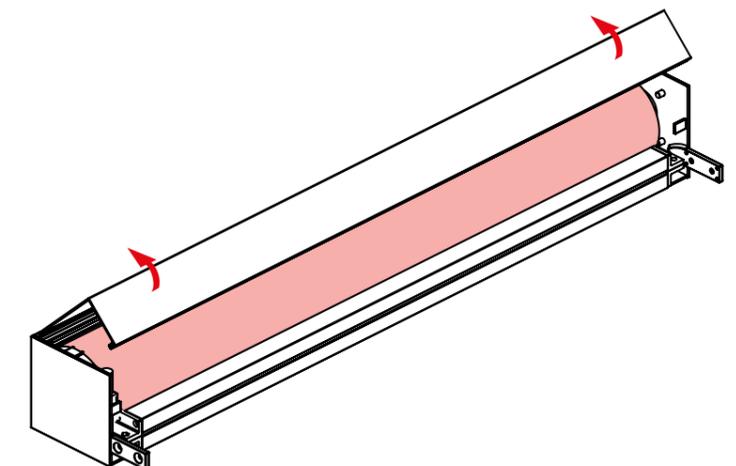


7.8 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

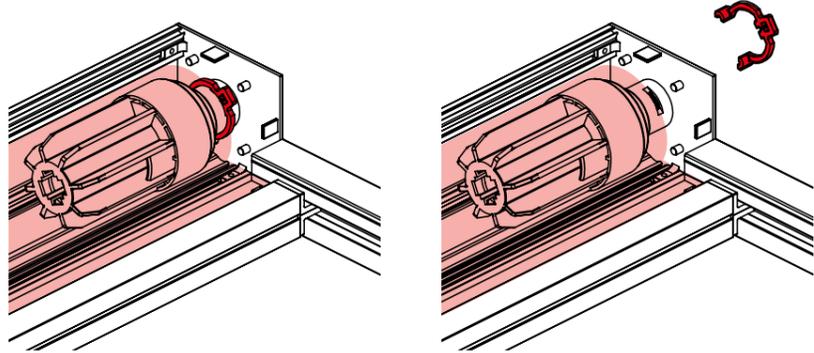


7.9 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirez le câble par sa sortie

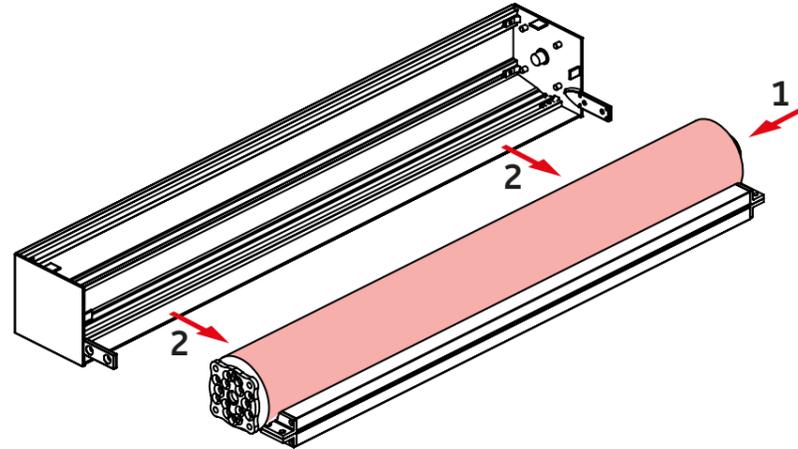


7.10 Mettre le caisson sur les coulisses

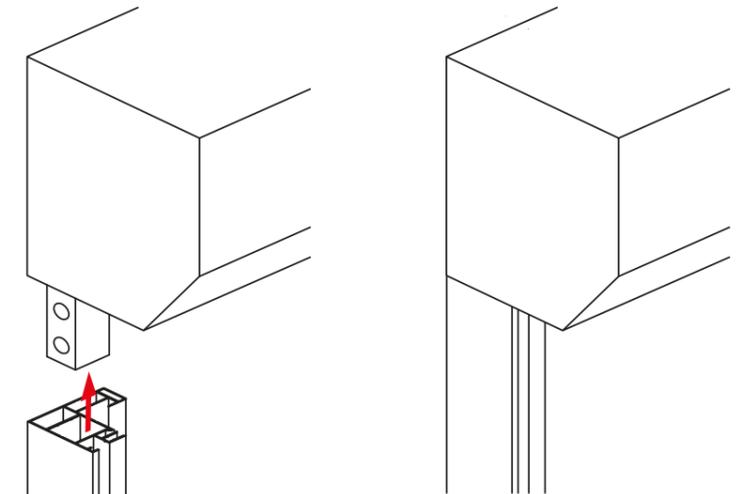


7.11 Fixer les écarteurs à l'aide de la vis de fixation.

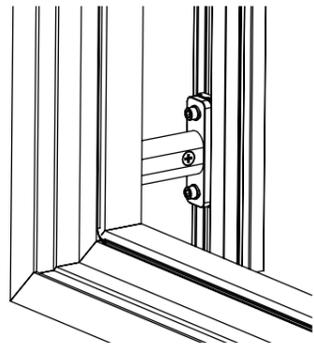


7.12 Fixation des parties arrière de coulisses au mur.

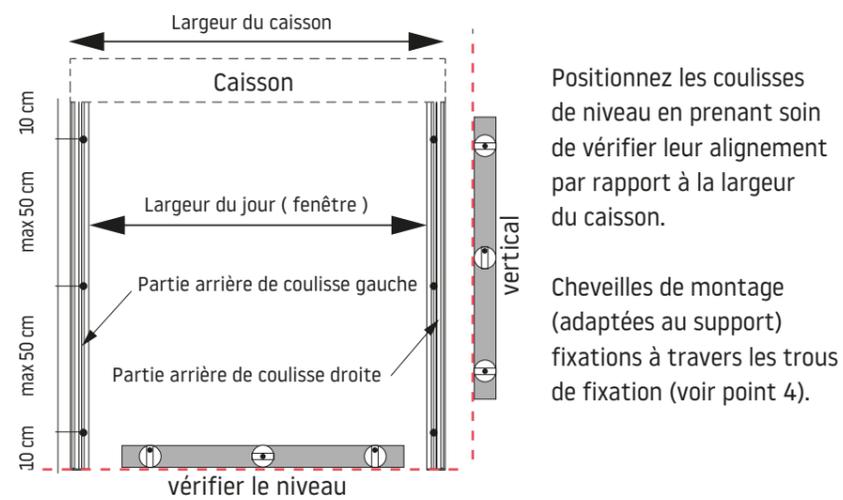


7.13 Vérifier la largeur et les diagonales

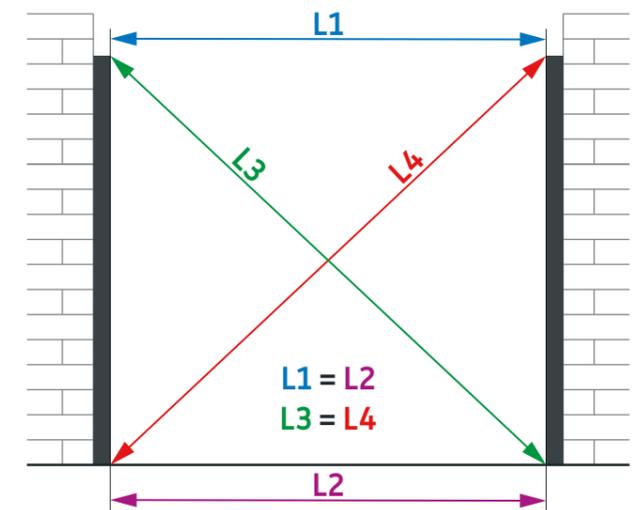


7.14 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

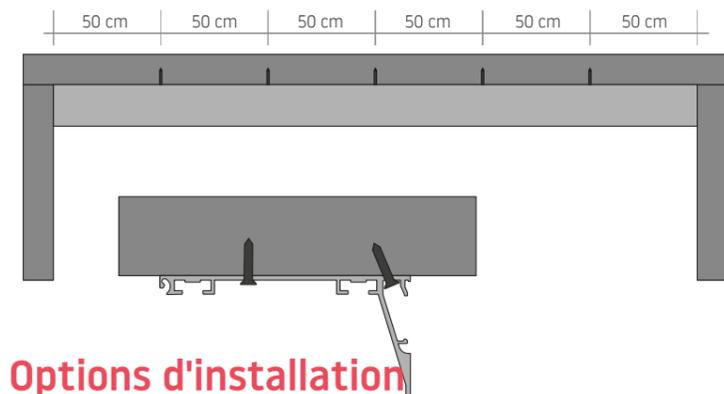


7.15 Installer la cache arrière

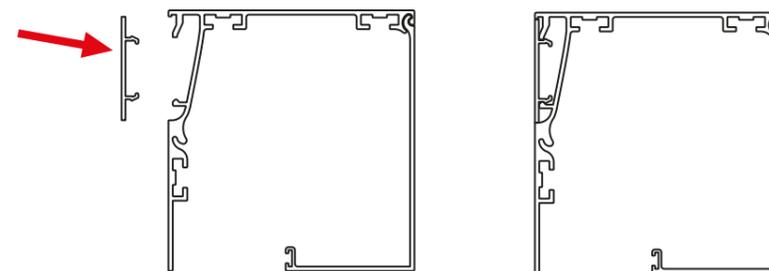


7.16 Remettez l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirez le câble à travers sa sortie

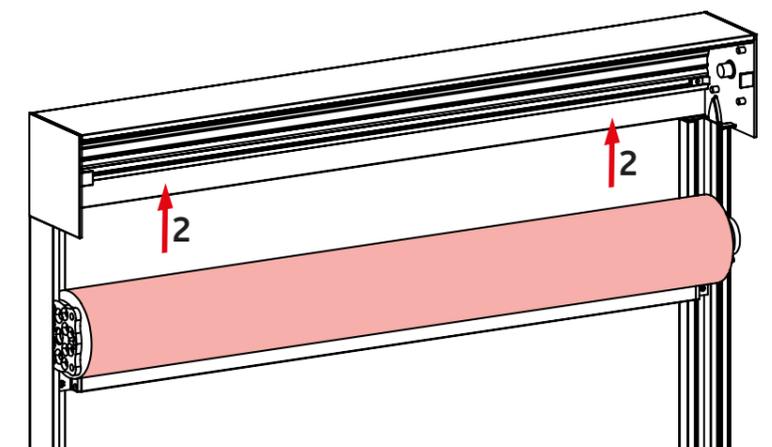


7.17 Remettez l'anneau d'arrêt du roulement final

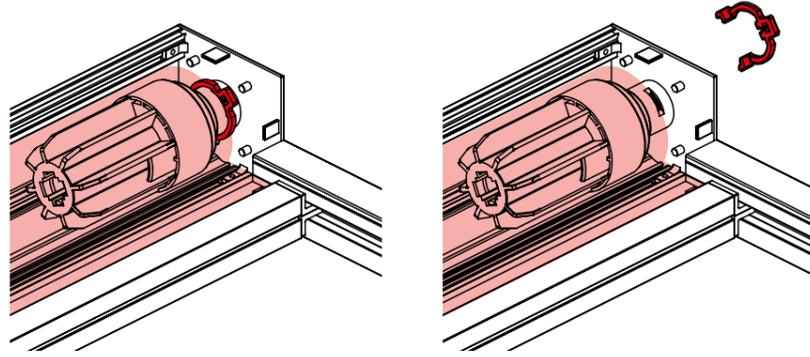


7.18 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3)

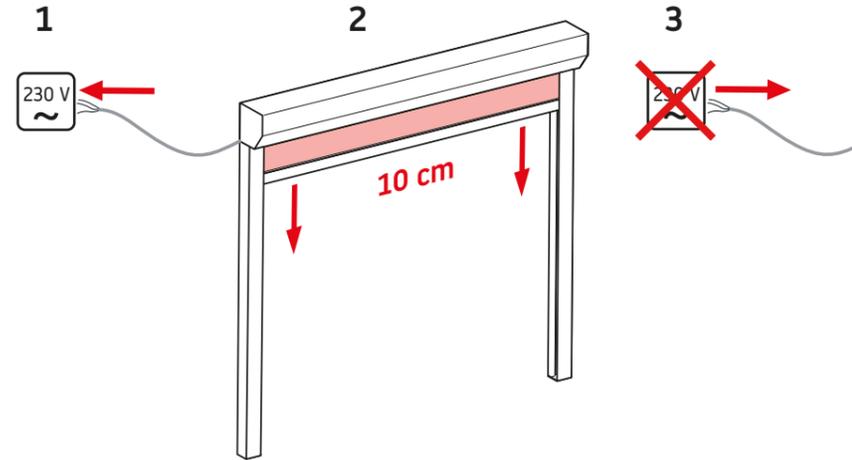


7.19 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

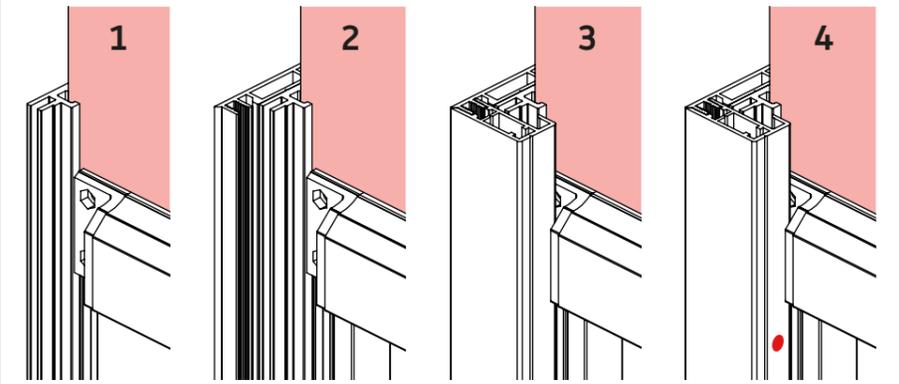


7.20 Remettez la face avant du coffre et vissez la

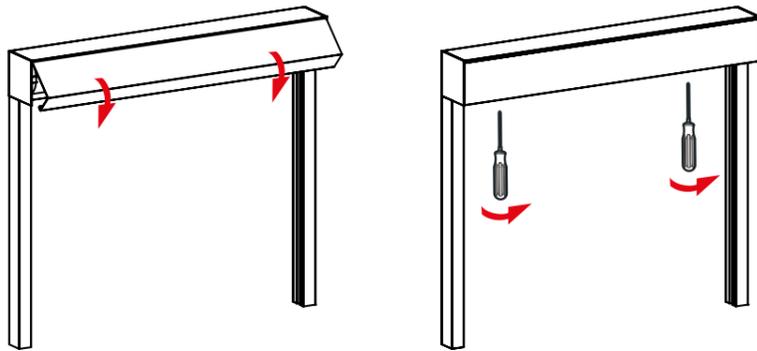


7.21 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

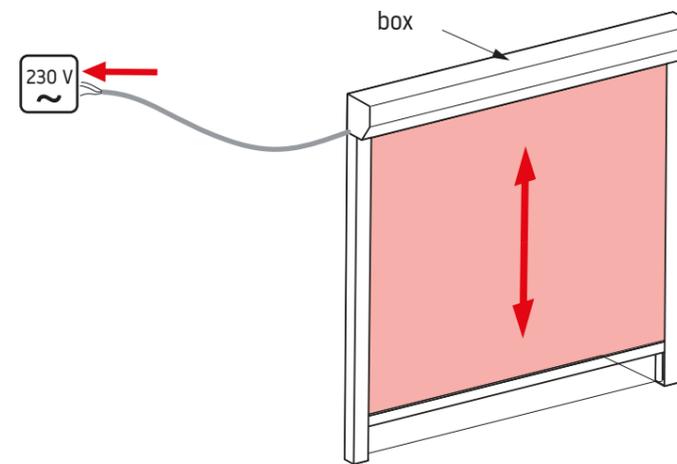

7.22 Définir les fins de courses

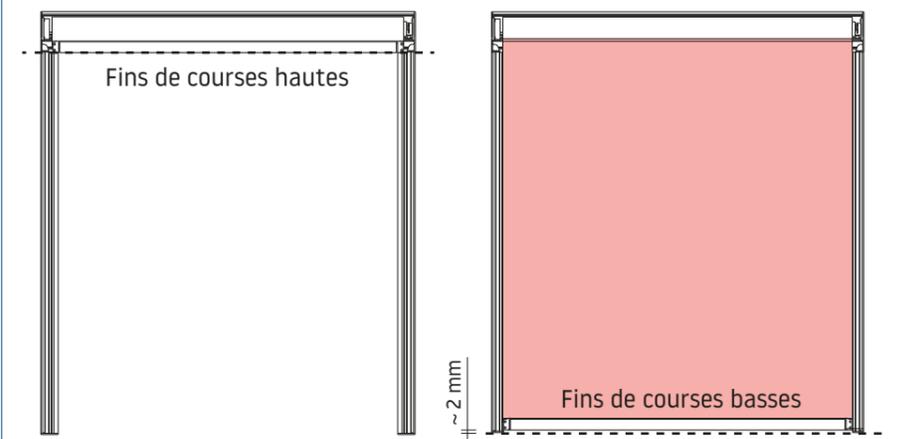


Installation du produit dans un renforcement

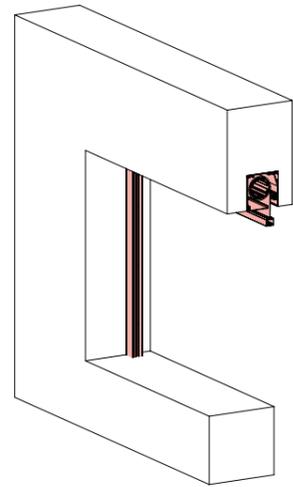


Point 8

8.1 Enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

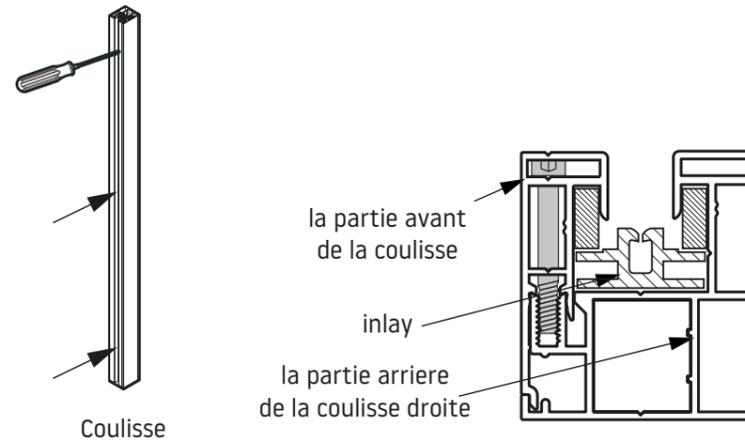

Informations générales

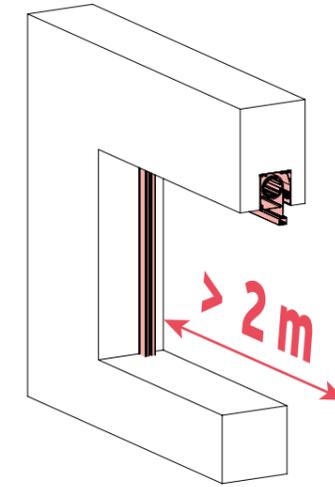


> 2 m


Dans le cas d'un produit plus large que 2m

Suivez les étapes supplémentaires


8.2 la partie arriere de la coulisse droite

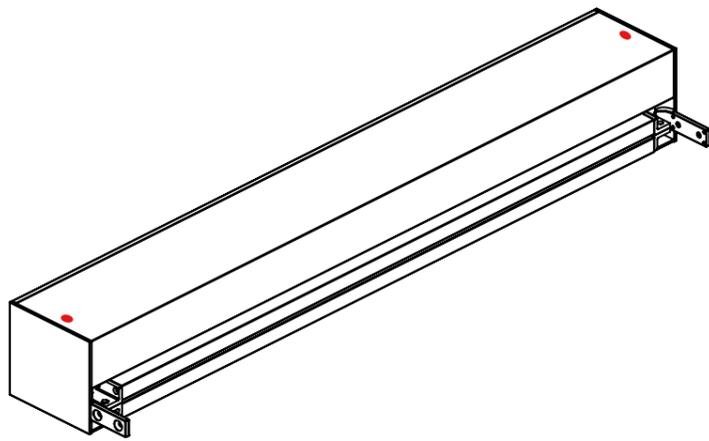


8.3 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

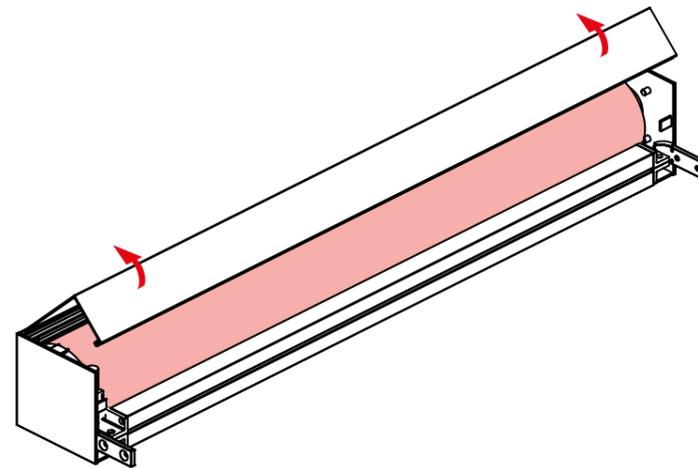


8.4 Démontez l'anneau d'arrêt du roulement final

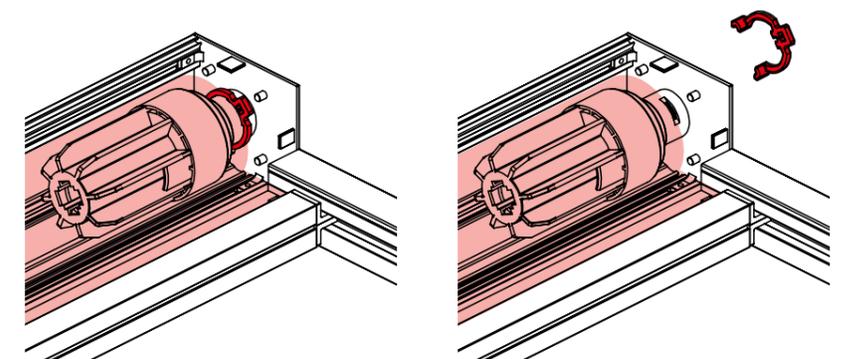


8.5 Démontez l'axe en appuyant sur l'enroulement final, tirer le câble par sa sortie

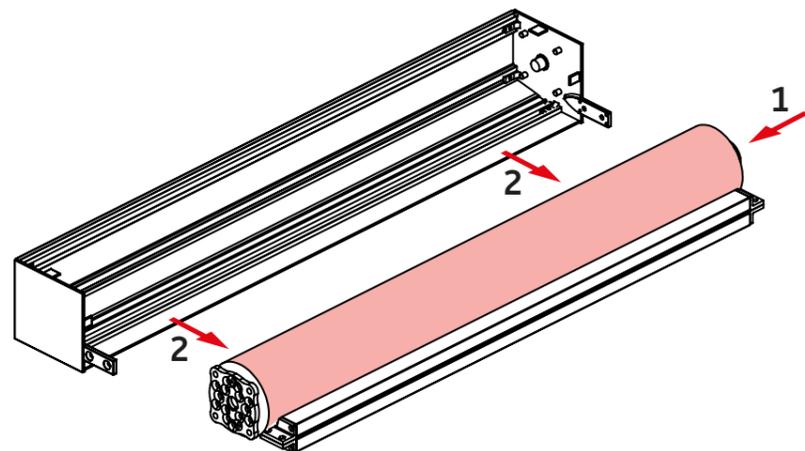


8.6 Retirez les vis du couvercle du bas, puis retirez le

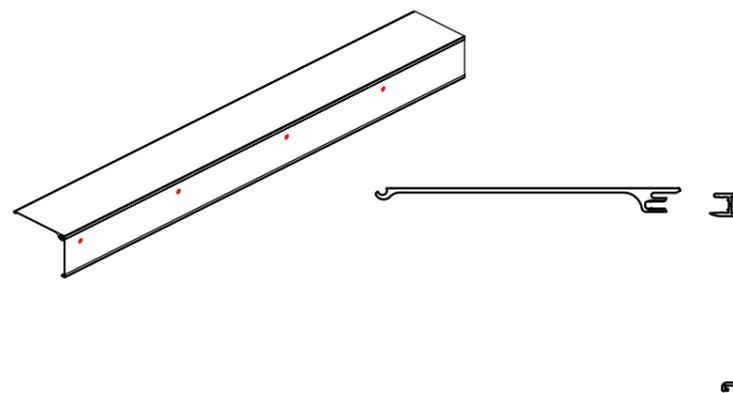


8.7 Installer la face avant et visser la

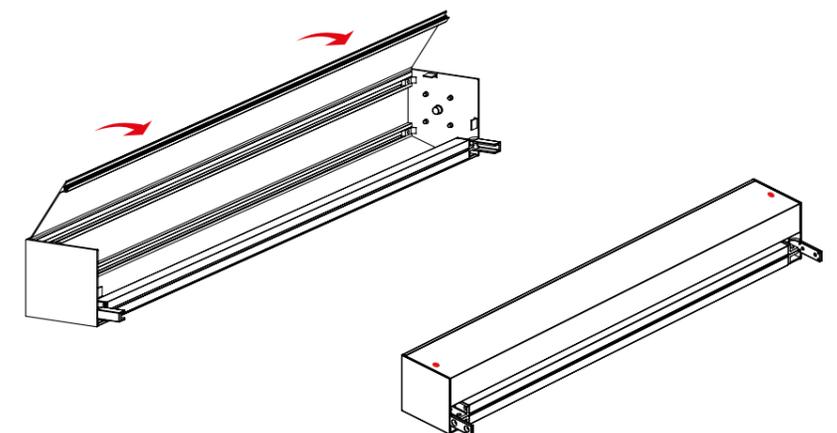


8.8 Mettre le caisson sur les coulisses

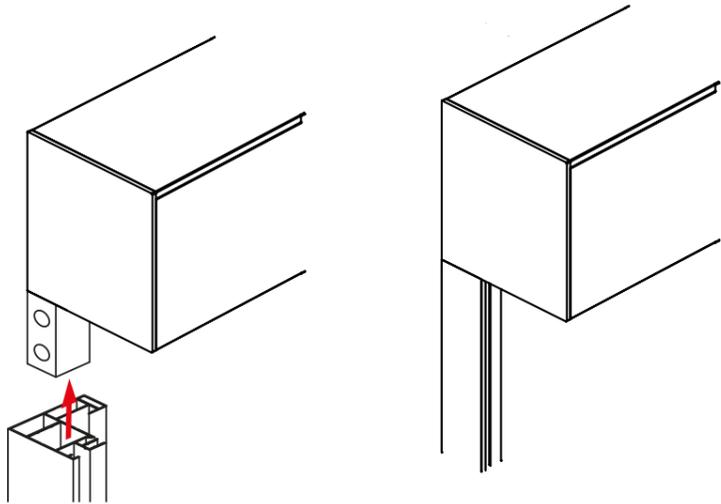


8.9 Installer le caisson dans le renforcement

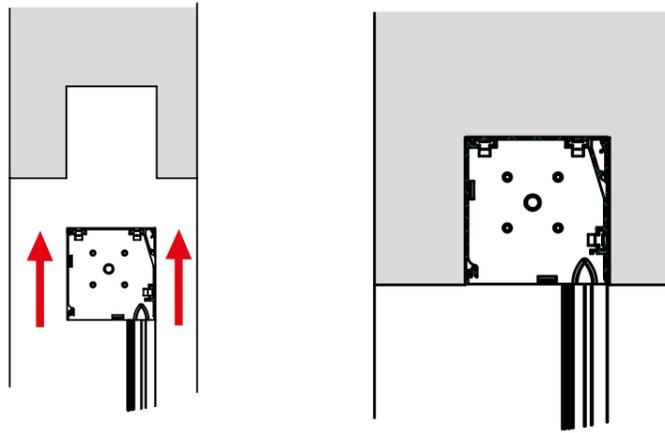


8.10 Fixation des parties arrière de coulisses au mur.

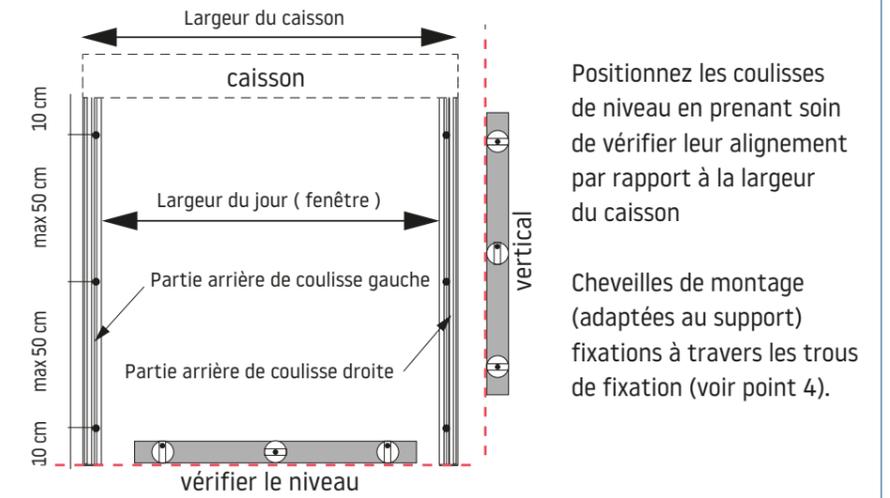


8.11 Vérifier la largeur et les diagonales

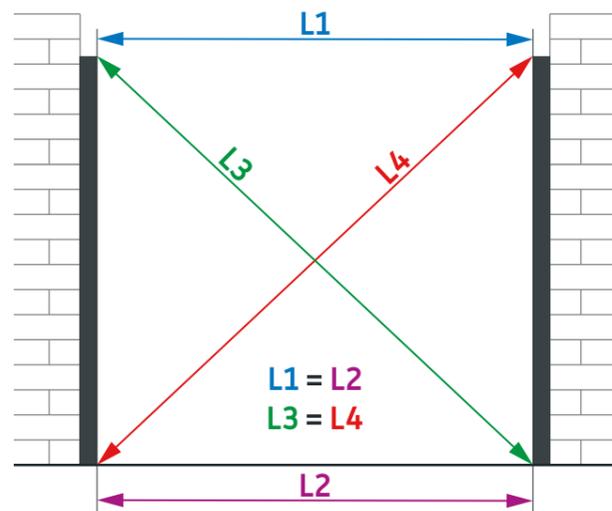


8.12 Fixer le caisson avec des vis tous les 50cm

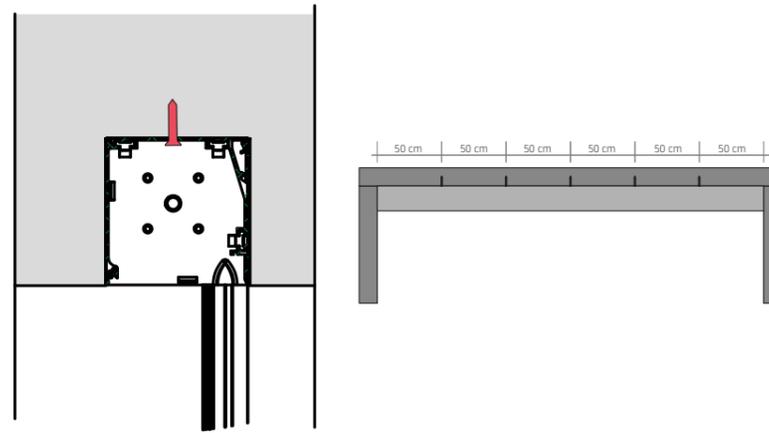


8.13 Remettez l'axe dans le caisson en restant appuyé sur le roulement final, tirer le câble à travers sa sortie

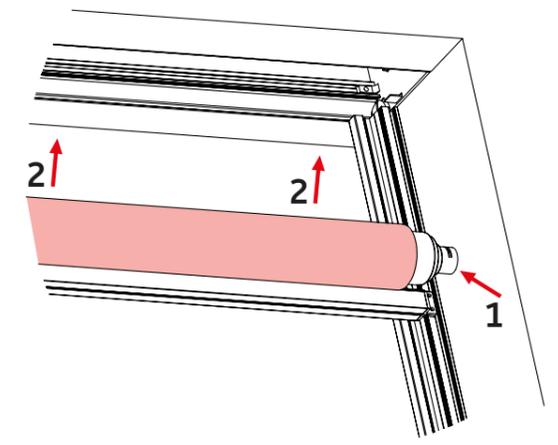


8.14 Remettez l'anneau d'arrêt du roulement final

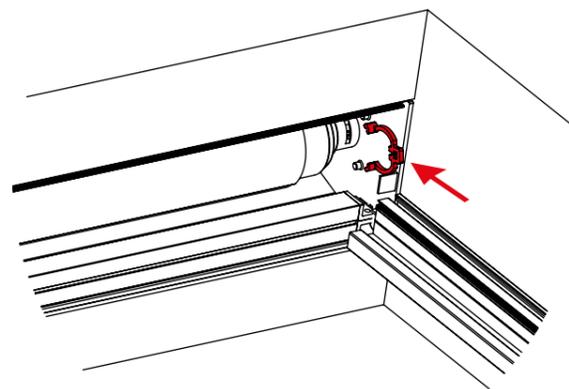


5.15 Installer le couvercle d'inspection du bas et visser le

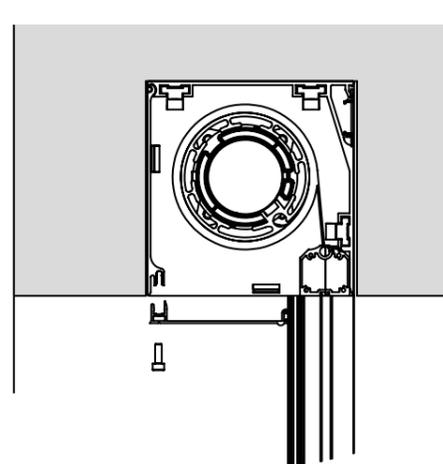


8.16 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3)

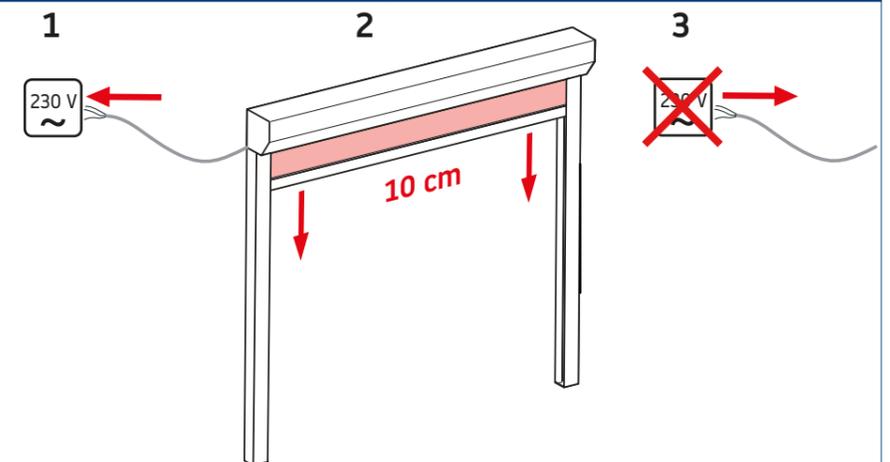


8.17 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

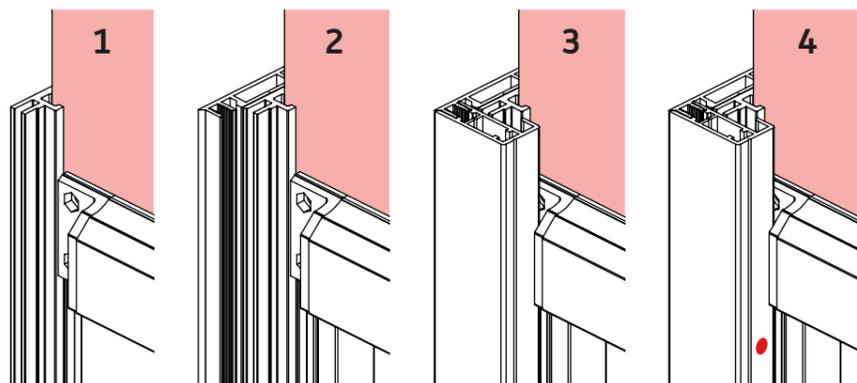


8.18 Branchez l'alimentation, puis faites une course complète de haut en bas avec la toile.

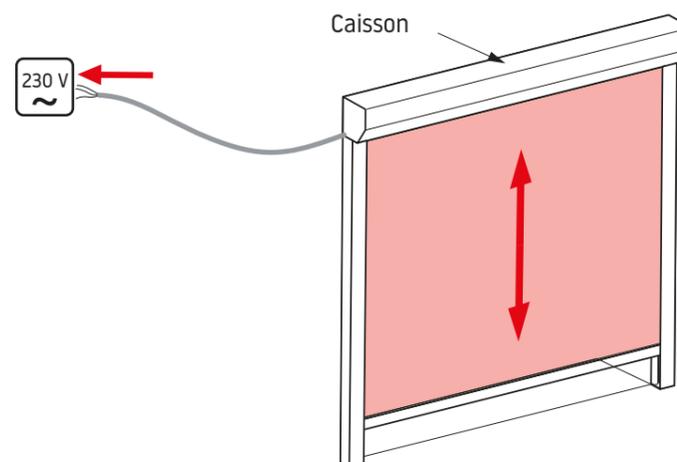

8.19 Définir les fins de courses

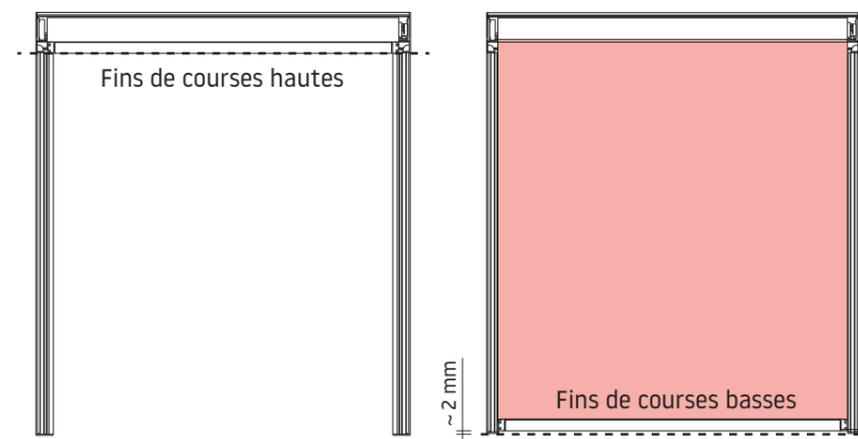


Product installation on a facade

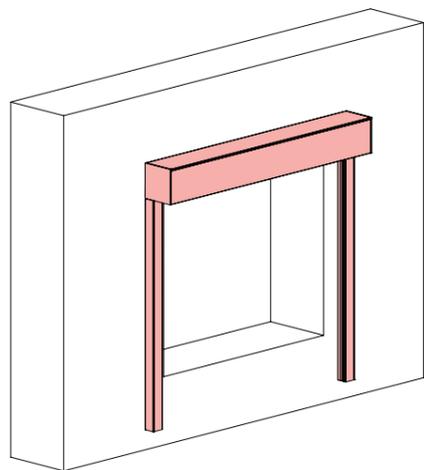


Point 9


9.1 Disassemble the left and right guide rail, unscrewing the connecting screws

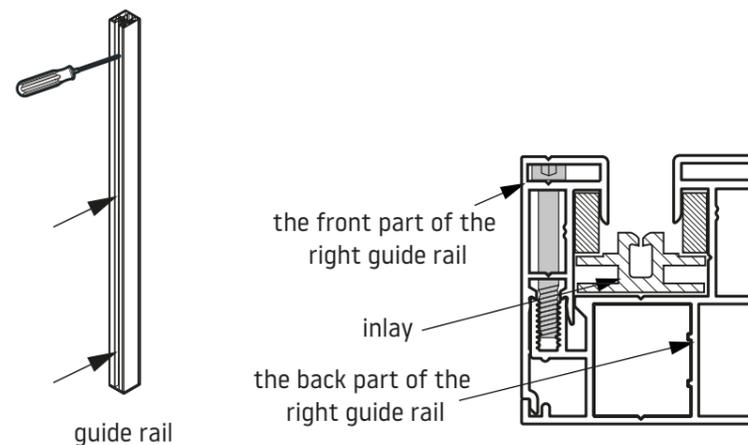

9.2 Disassembly of the STG-Click guide rail

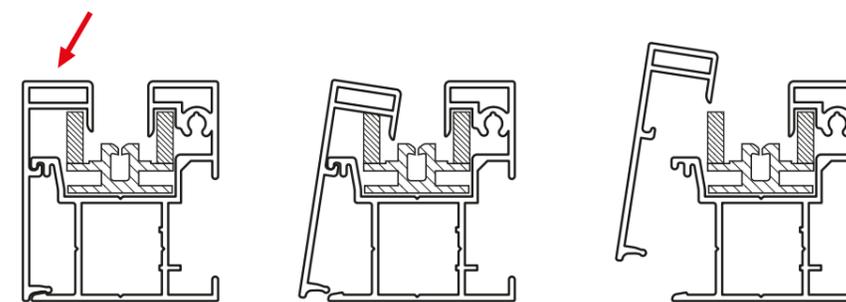


General information

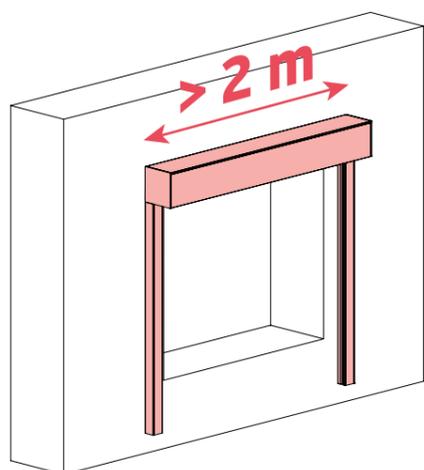


> 2 m

For a width of 2 m - 4 m,
it's recommended /
For a width over 4 m,
it's obligatory


9.3 Remove the profile cover.

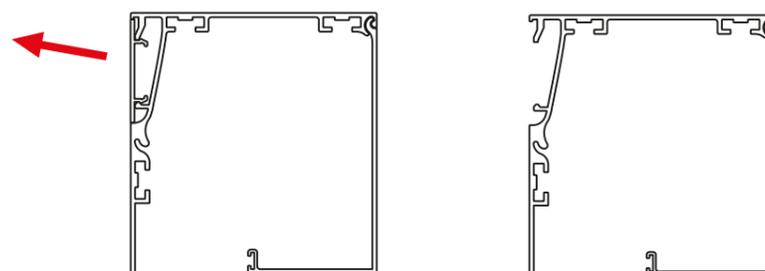


9.4 Install the brackets on the facade.

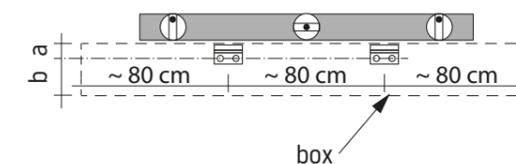


9.5 Mount the box on the support brackets and check the level.

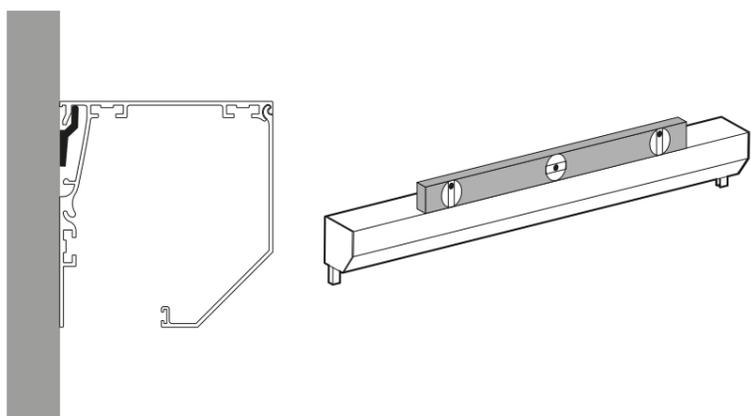

9.6 Slide the guide rails onto the box pin.

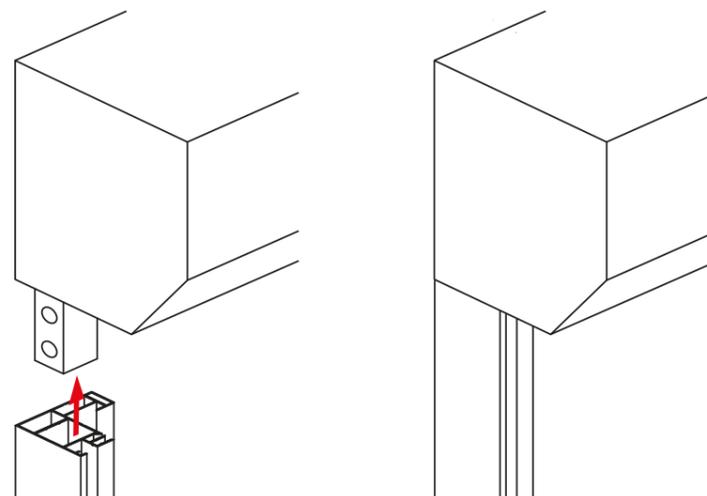


9.7 Install the rear parts of the guide rails to the wall.

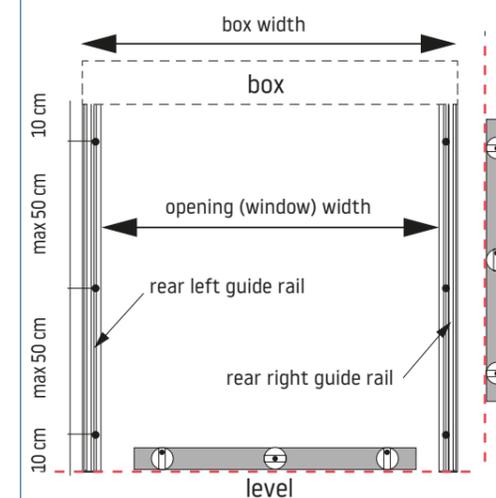


Level the guide rails and adjust
their spacing to the width
of the box.

Fix the mounting pins
(suitable for the bed)
through the mounting
holes (see point 4).


9.8 Check the width and diagonals.

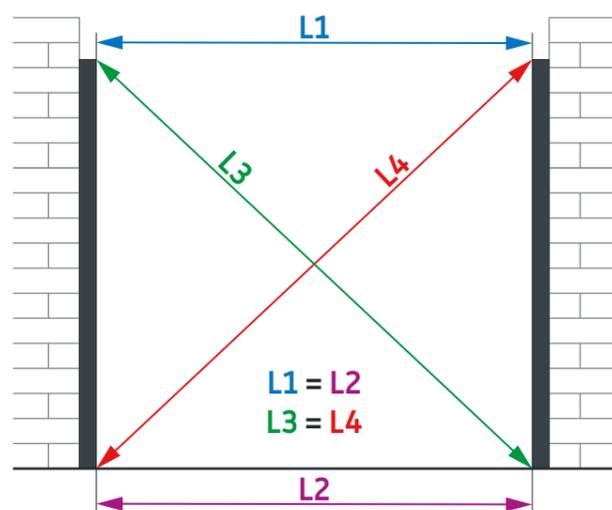


9.9 Connect the power supply (1) and slide 10 cm of the fabric out of the box (2). Then disconnect the power supply (3).

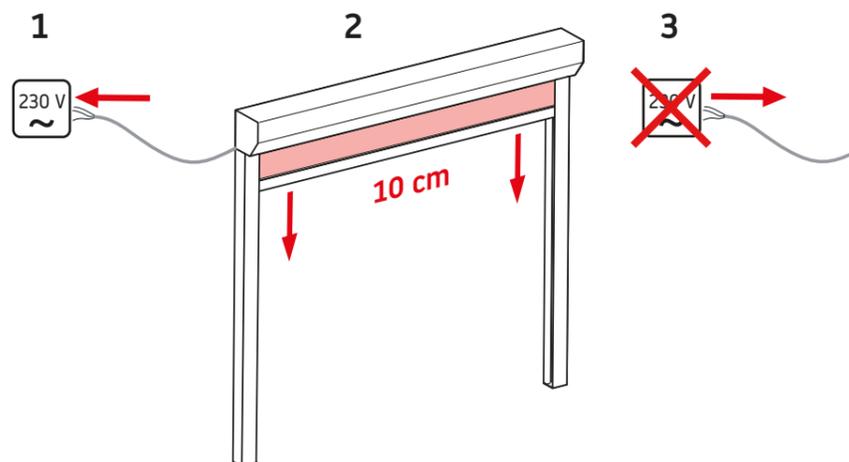

9.10 Insert the fabric into the inlays (1), mount the inlays to the guide base (2), mount the flap and screw it (3), mount the end caps (4).

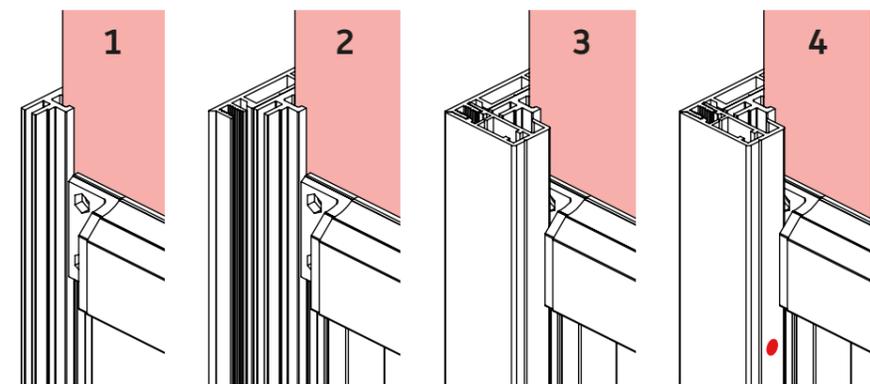

9.11 Connect the power to the motor, then extend and retract the fabric.

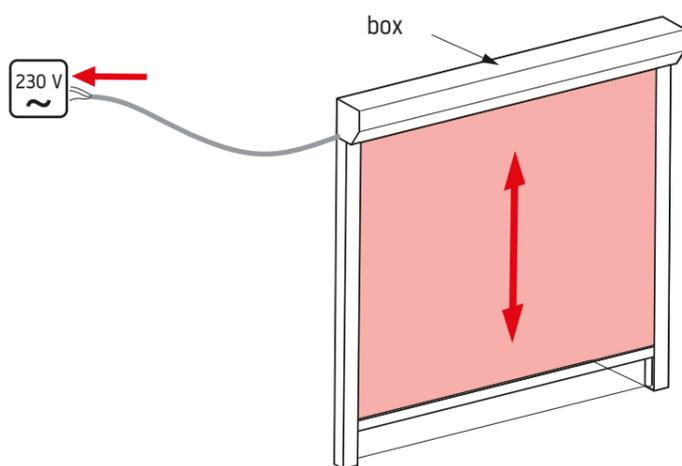

9.12 Set end limit positions.

