


RS Classic


Instructions de montage

1 IMPORTANT!


Deux personnes sont indispensables pour effectuer l'installation correcte et sûre du produit.

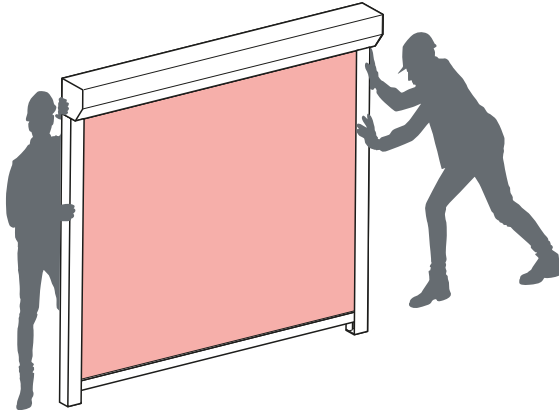


2 Pièces contenues dans l'emballage

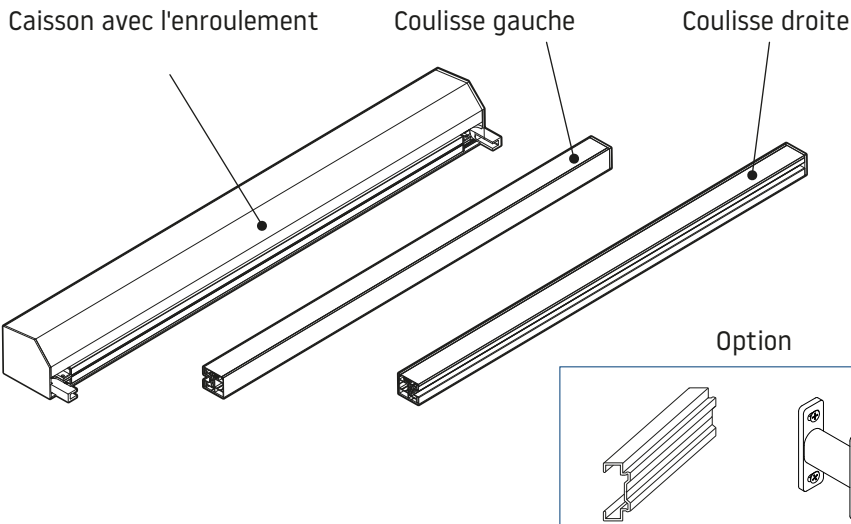

3 Caissons

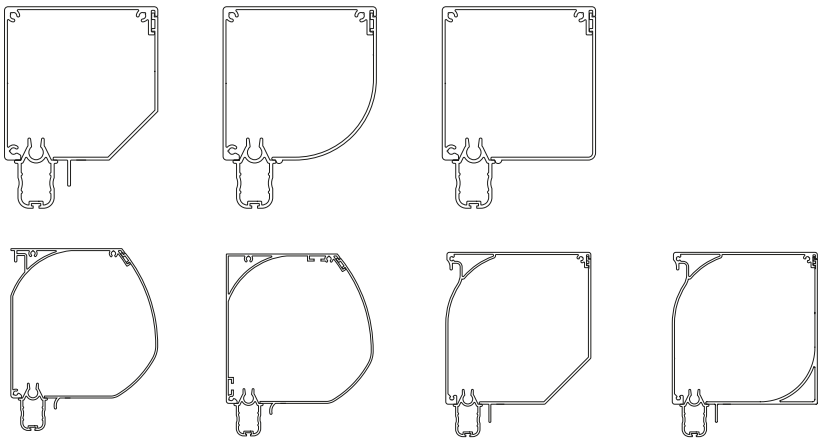


4 Coulisses

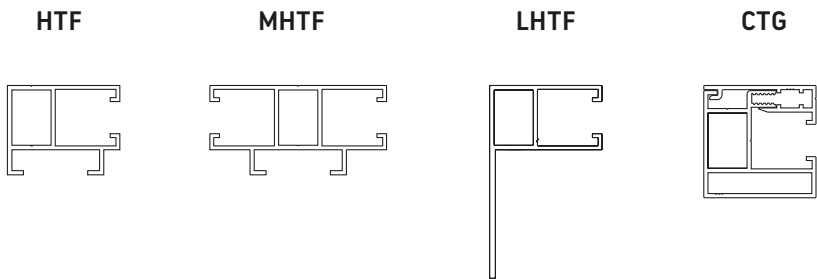


5 Barre de charge




6.1 Réalisation des perçages de montage dans la coulisses HTF

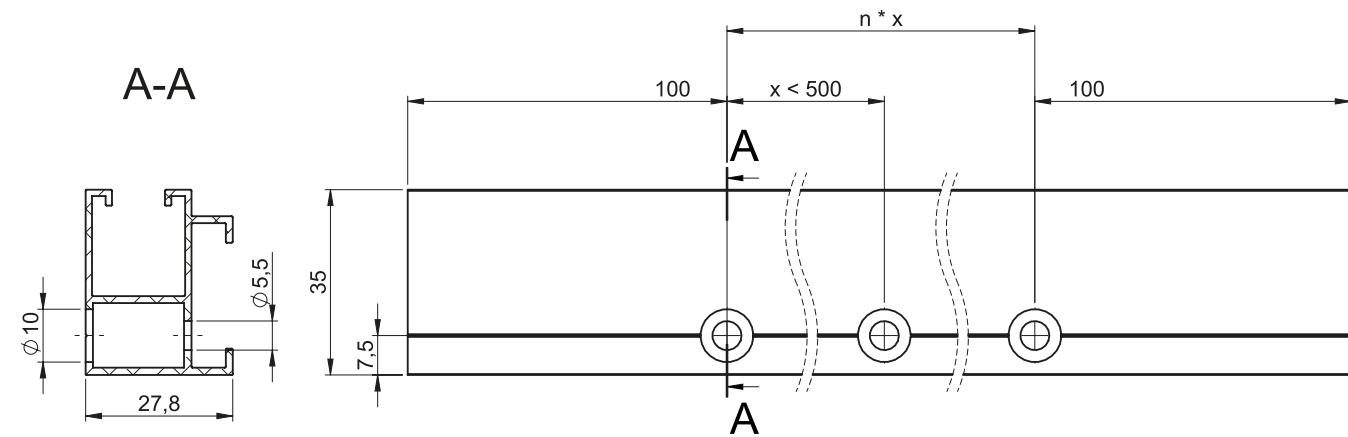


6.2 Réalisation des perçages de montage dans la coulisses MHTF

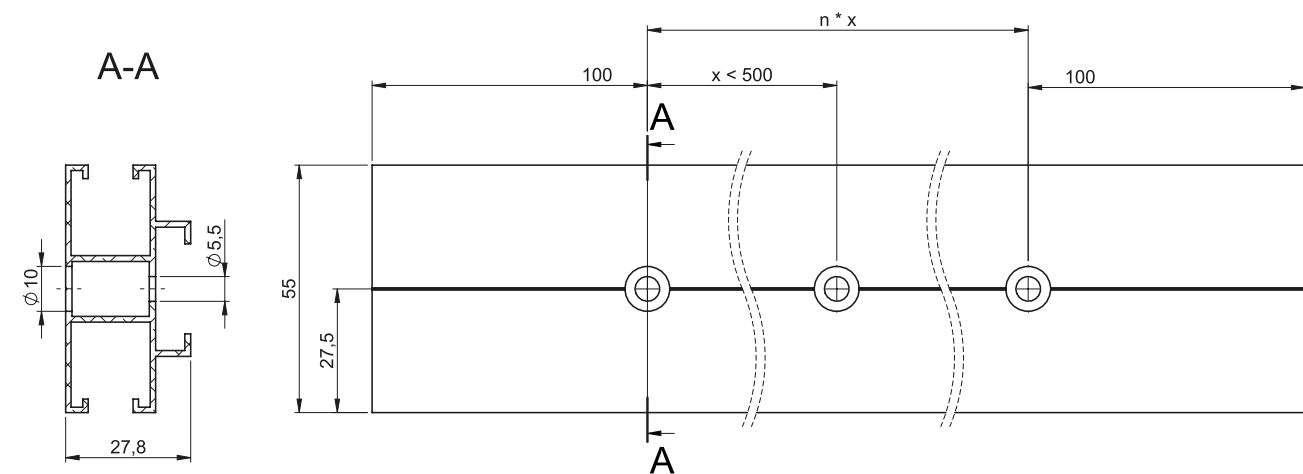

6.3 Réalisation des perçages de montage dans la coulisses LHTF

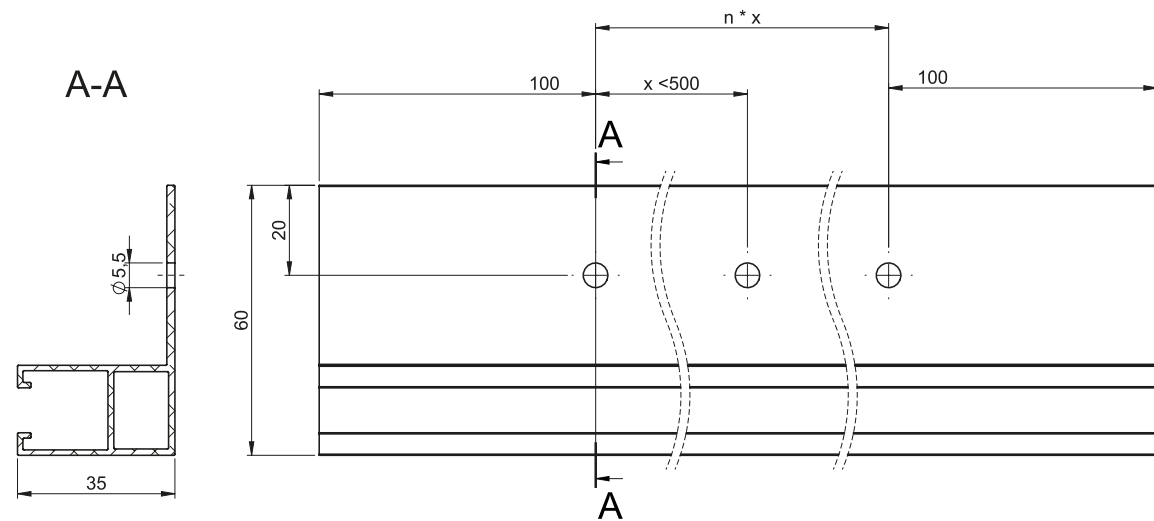


6.4 Réalisation des perçages de montage dans la coulisses CTG

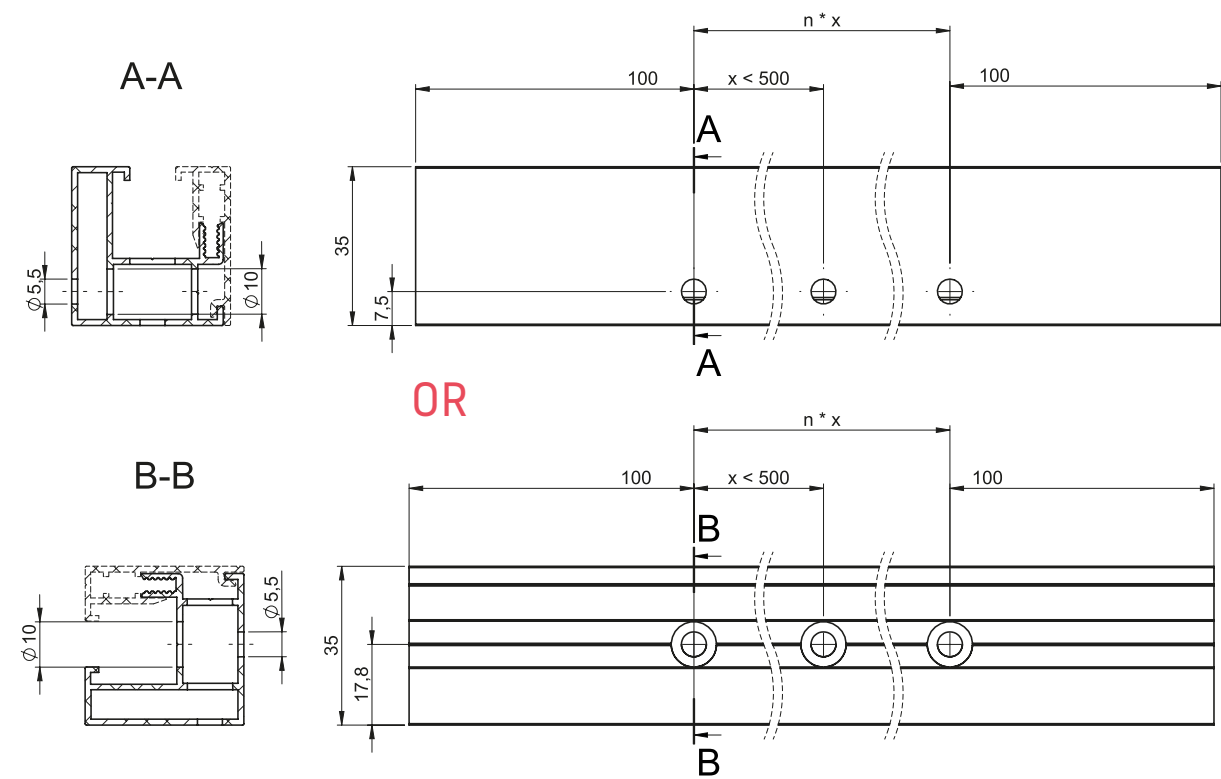


Types d'installation

Installation du produit dans une niche/ pergola

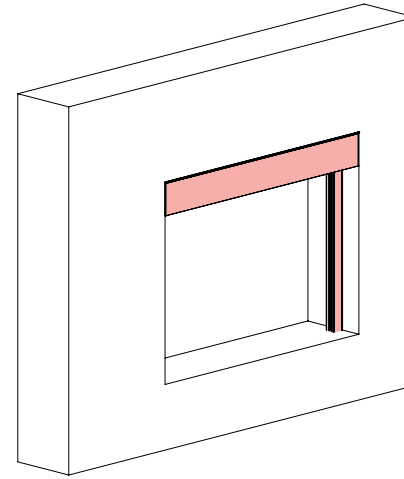


Aller au point 7


Installation du produit dans un renforcement sur des profils compensatoire

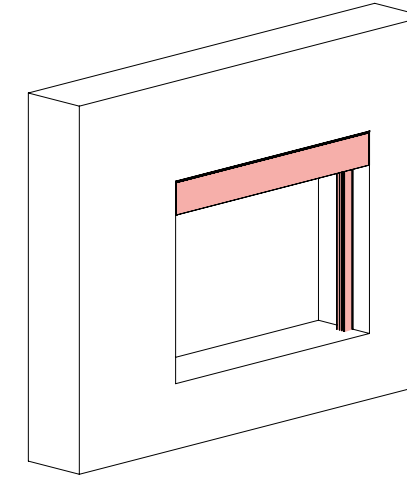


Aller au point 8

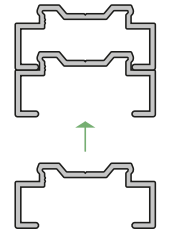


Installation du produit dans une niche sur des écarteurs

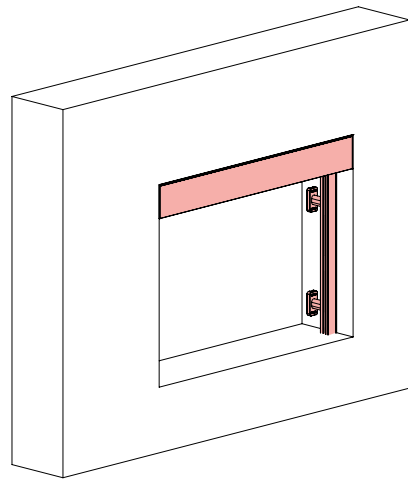

Aller au point 9




Installation du produit de face

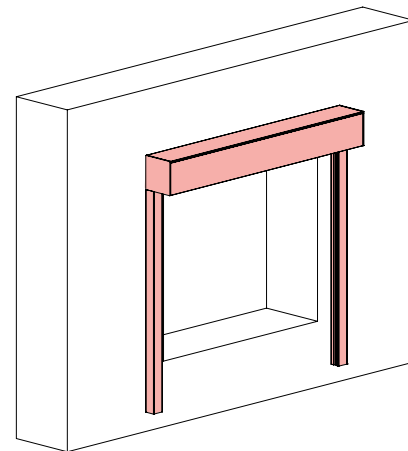

Aller au point 10

7. Installation du produit dans une niche/ pergola.

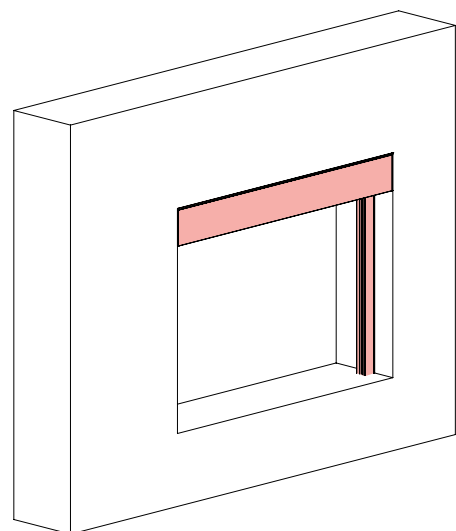

Point 7


7. Informations générales.

Pour les produits d'une largeur supérieure à 4 m


> 4 m

ajouter des points de fixations en plus


7.1 Retirer les deux vis de la face avant

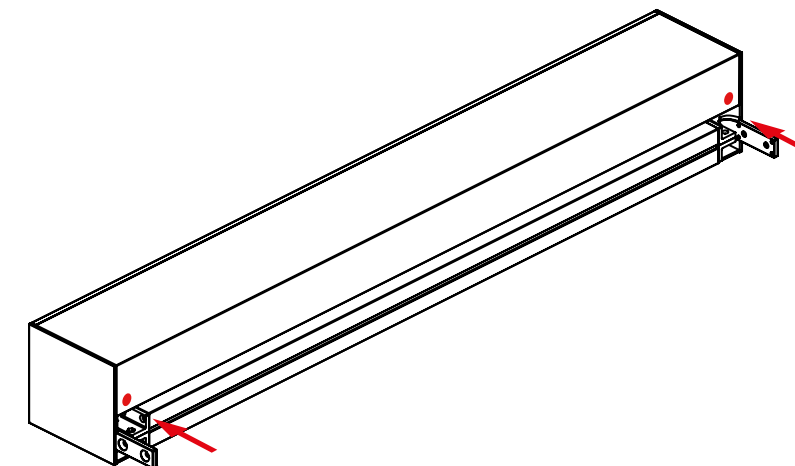


5.2 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

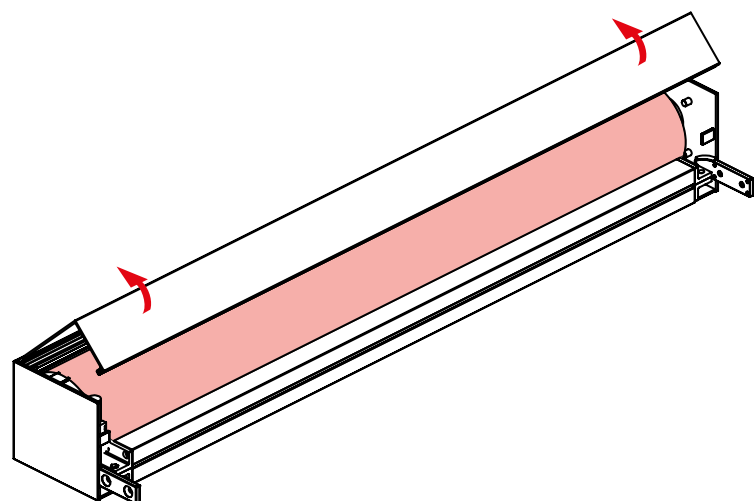


7.3 S'il n'est pas possible de démonter l'enroulement, passez au point suivant. Si le démontage est possible, procédez ainsi.

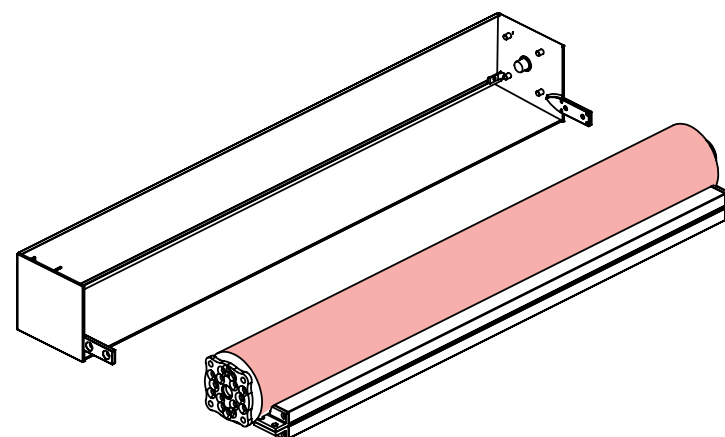


7.4 Pour la coulisses CTG, enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

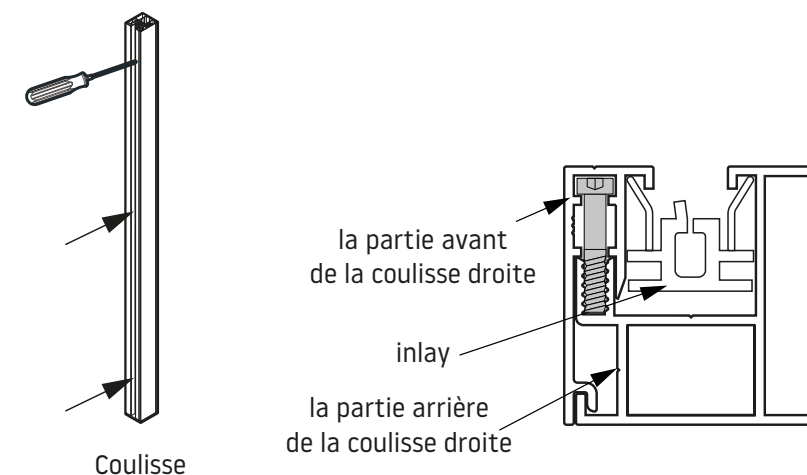


7.5 Mettre le caisson sur les coulisses

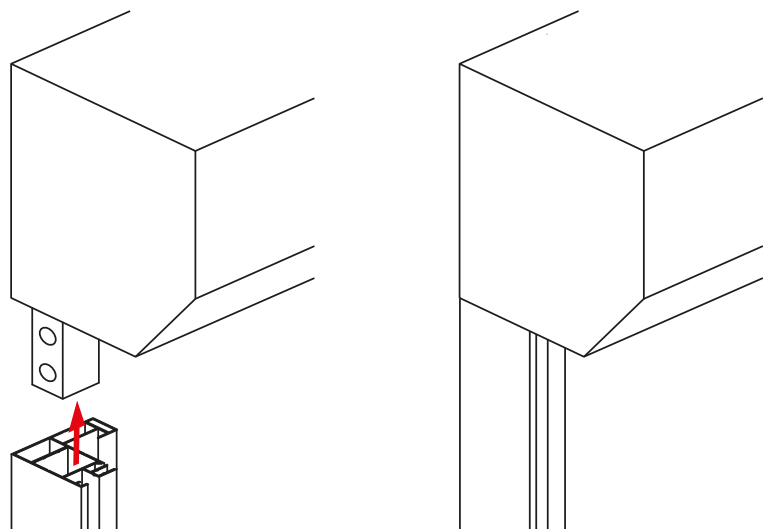

7.6 Mettre le produit en place

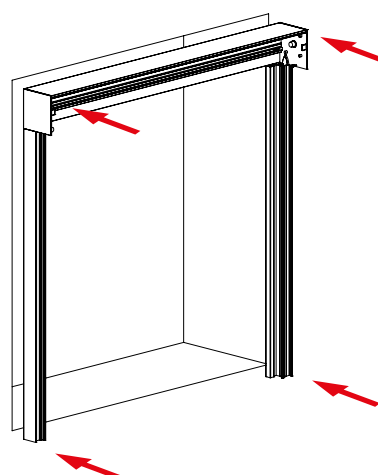


7.7 Fixation des parties arrière de coulisses au mur. Pour réaliser les trous de fixation, passez au point 6.

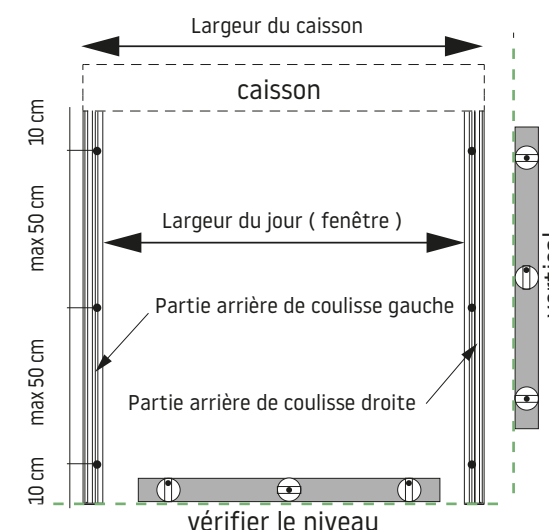


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson

Cheville de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 6).


7.8 Vérifier la largeur et les diagonales

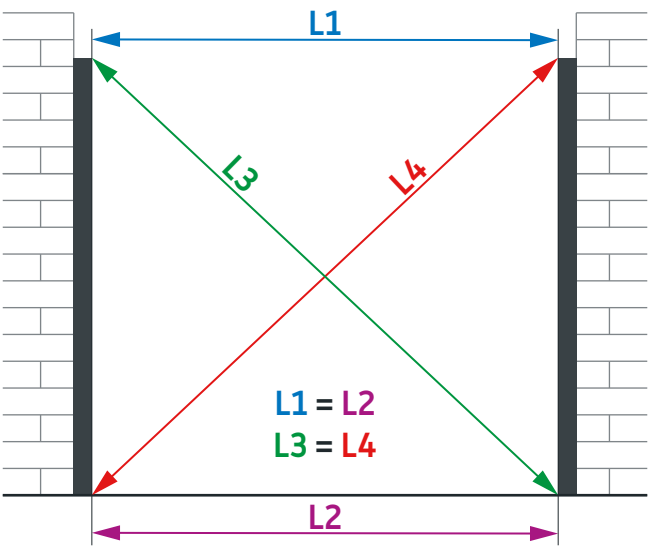


7.9 Svisser le coffre a travers. ▲ S'il n'est pas possible de démonter l'enroulement, branchez l'alimentation électrique et dérouler la toile au plus bas, puis protégez-le contre les dommages, faites des trous et fixez-le avec des vis aux endroits prévus à cet effet. ▲

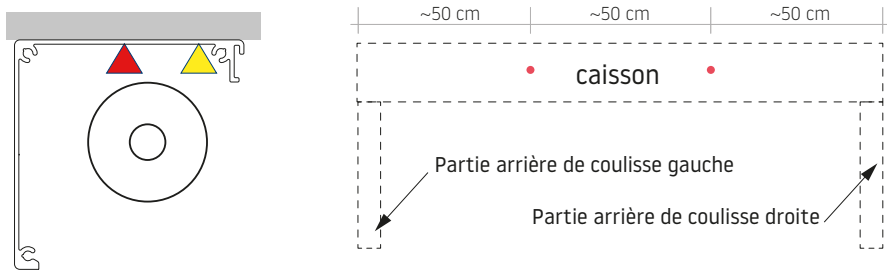


7.10 Installer l'enroulement dans le coffre.

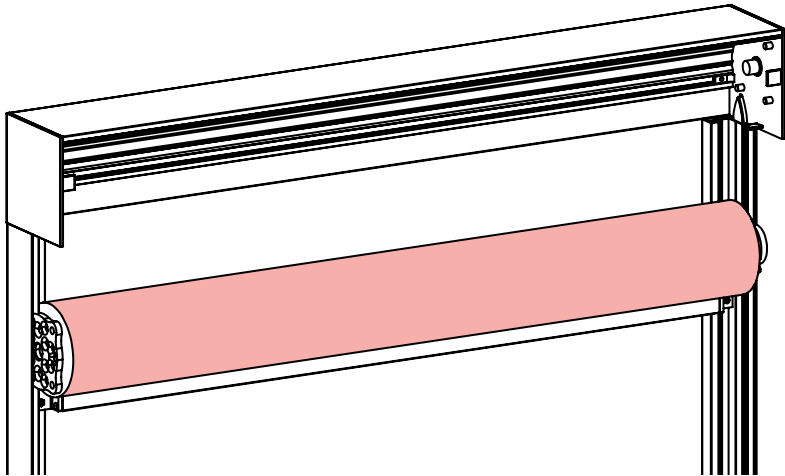


7.11 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

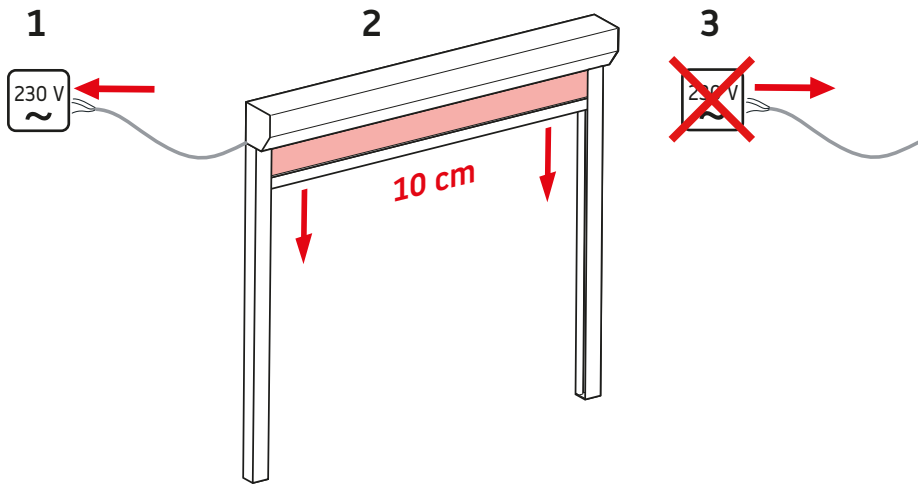


7.12 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettre le INLAY sur la base de la coulisse (2), Remettre le capot de la coulisse (3)

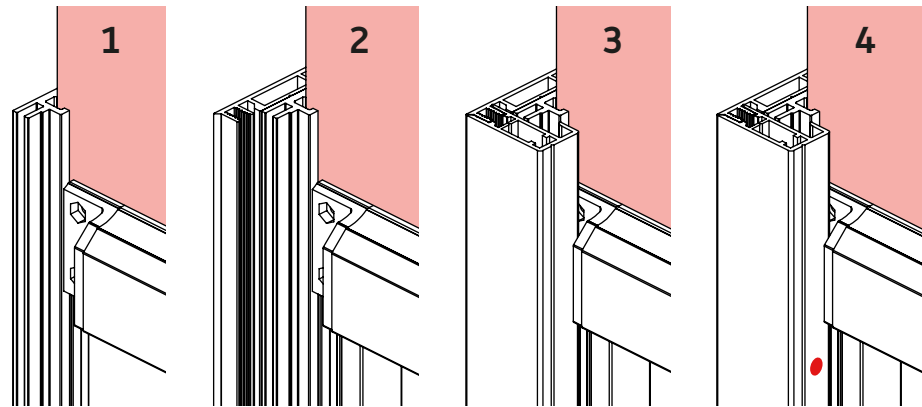


7.13 Remettre la face avant du coffre et visser la.

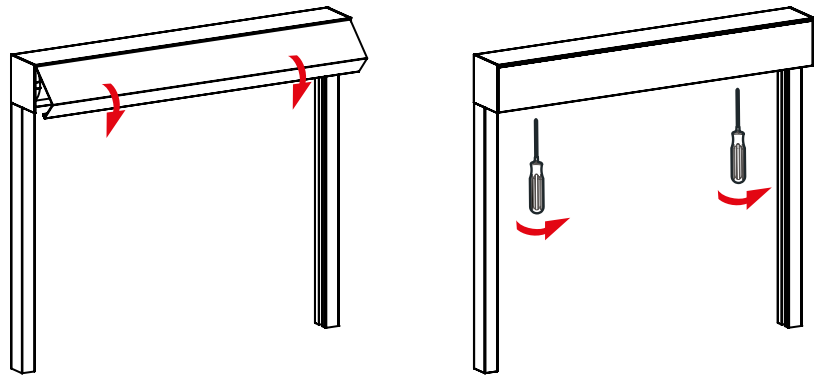


7.14 Branchez l'alimentation , puis faites une courses complete de haut en bas avec la toile

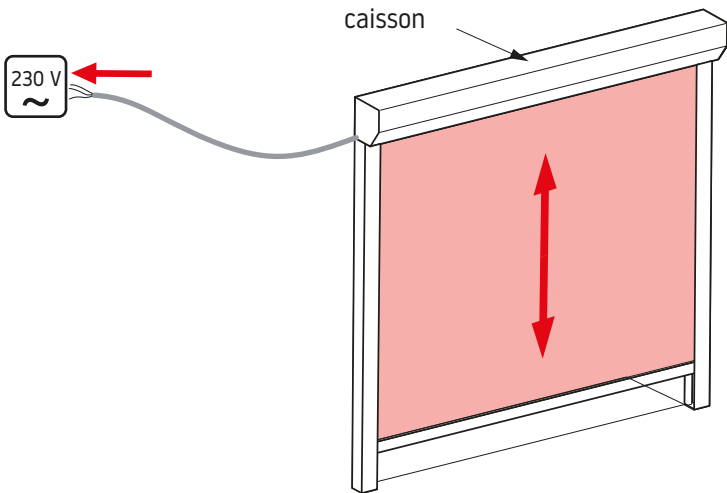


7.15 Définir les fins de courses

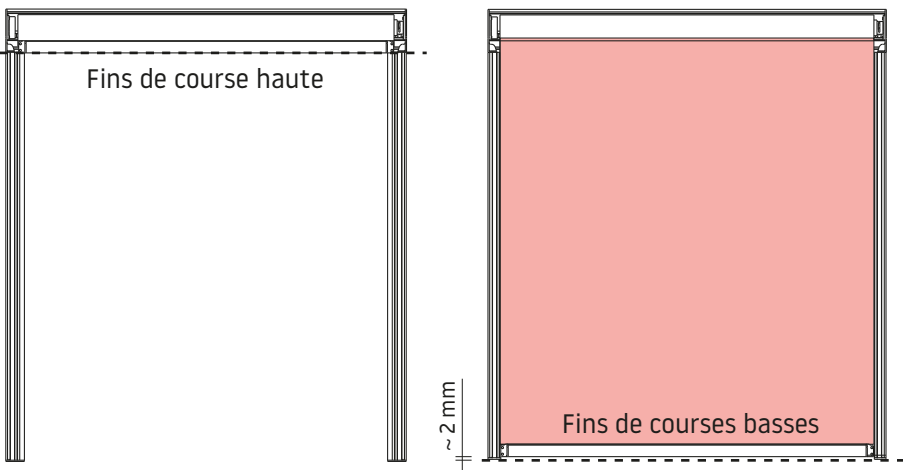


8. Installation du produit dans une niche sur des profils compensatoires

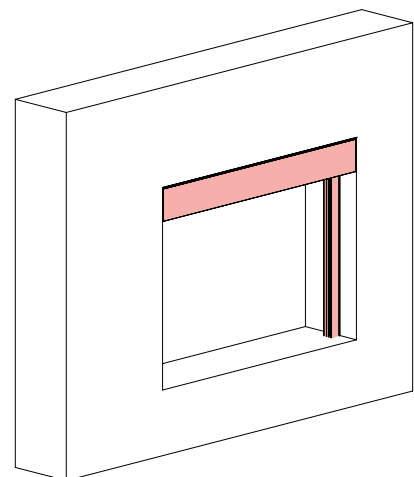

Point 8

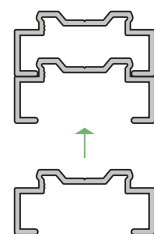


Informations générales.

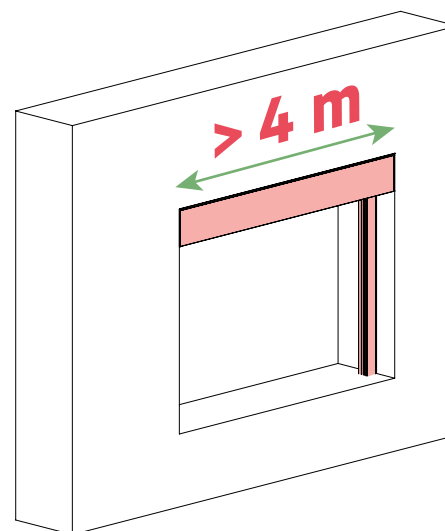


> 4 m

Pour les produits d'une largeur supérieure à 4 m, ajouter des points de fixations en plus


8.2 Retirer les deux vis de la face avant

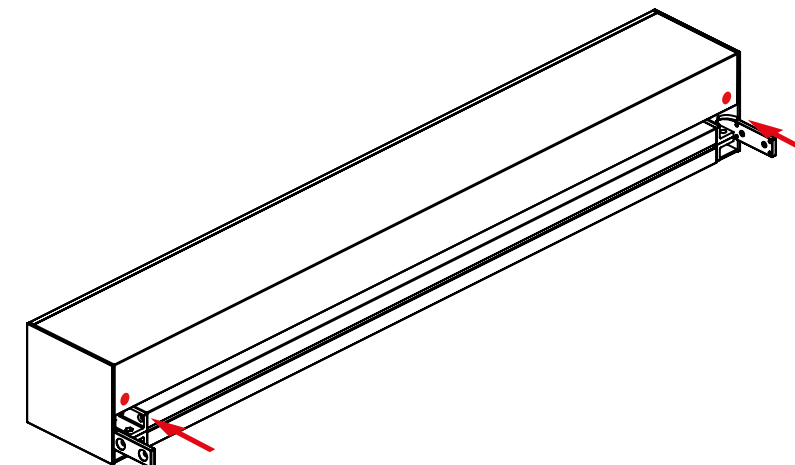


8.2 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

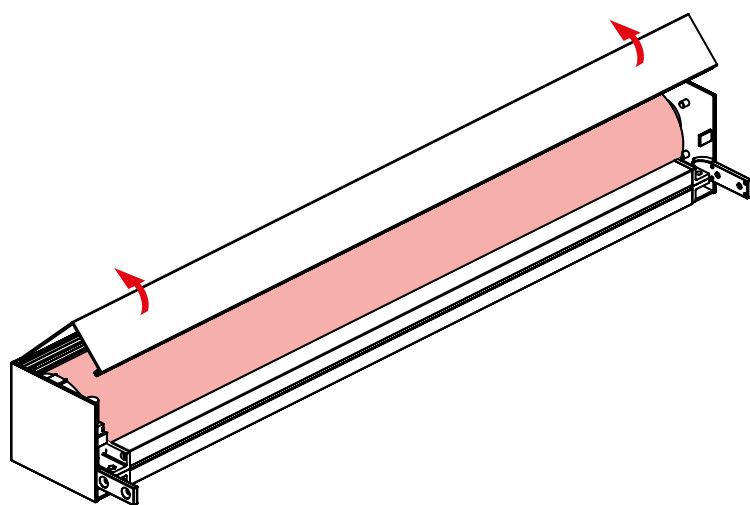


8.3 S'il n'est pas possible de démonter l'enroulement, passez au point suivant. Si le démontage est possible, procédez ainsi.

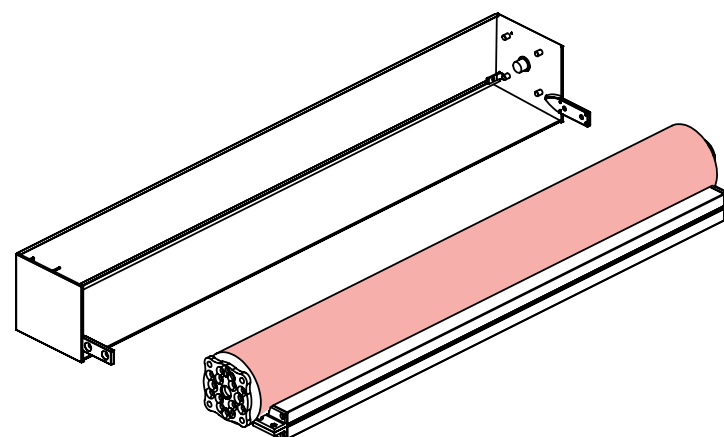


8.4 Vissez les profils compensatoire au cadre de la fenêtre. N'oubliez pas de le maintenir en position verticale. Faites attention à la largeur du produit.

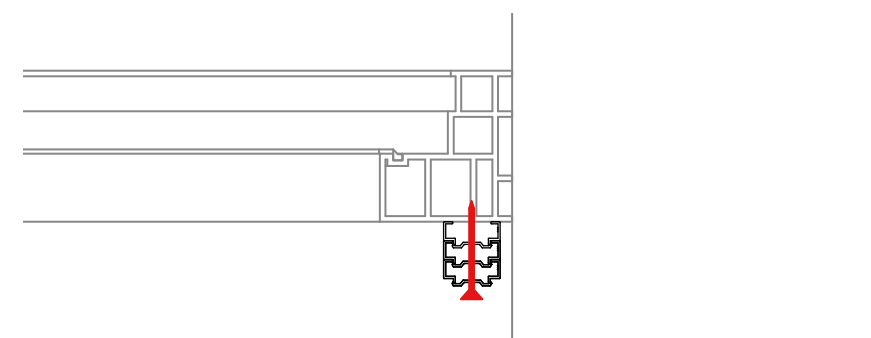


8.5 Mettre le caisson sur les coulisses

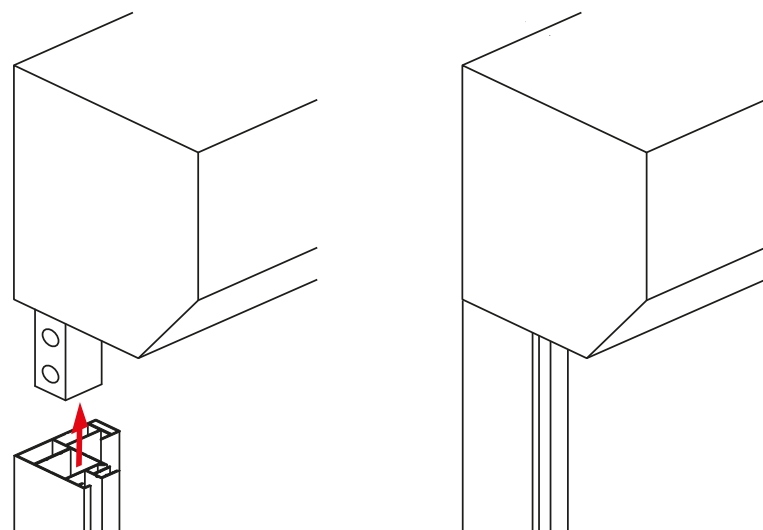


8.6 Monter la coulisse sur les profils compensatoires et visser les éléments entre eux à l'aide de vis. Ajustez la longueur de la vis et visser l'ensemble au cadre de la fenêtre.

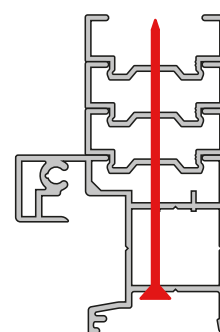


8.7 Vérifier la largeur et les diagonales.

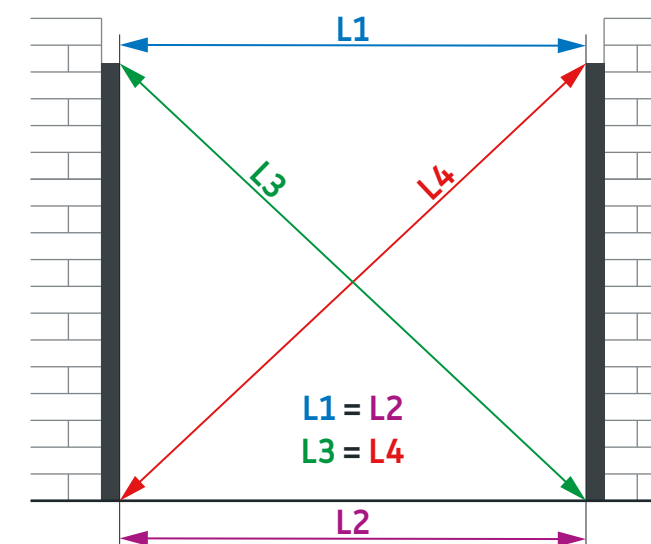


8.8 Visser le coffre a travers. ▲ S'il n'est pas possible de démonter l'enroulement, branchez l'alimentation électrique et déroulez la toile au plus bas, puis protégez-le contre les dommages, faites des trous et fixez-le avec des vis aux endroits prévus à cet effet. ▲

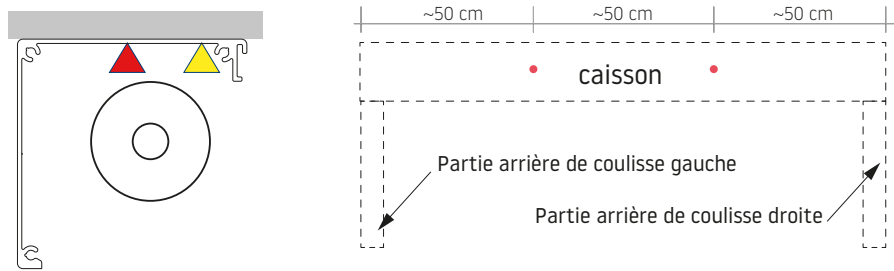


8.9 Installer l'enroulement dans le coffre.

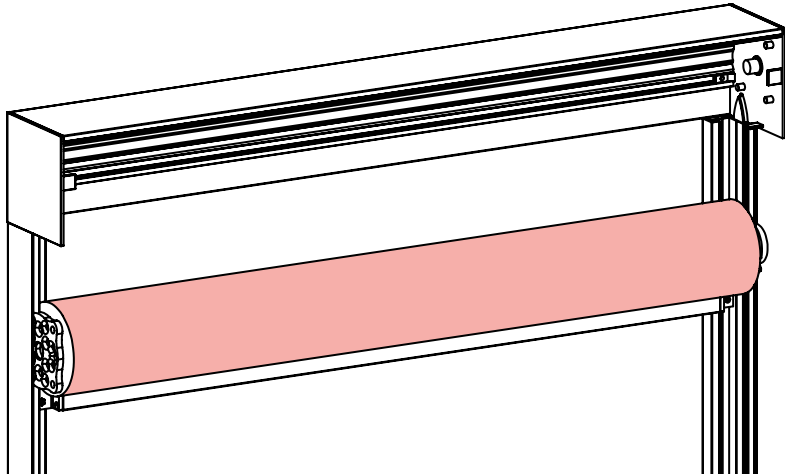


8.10 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

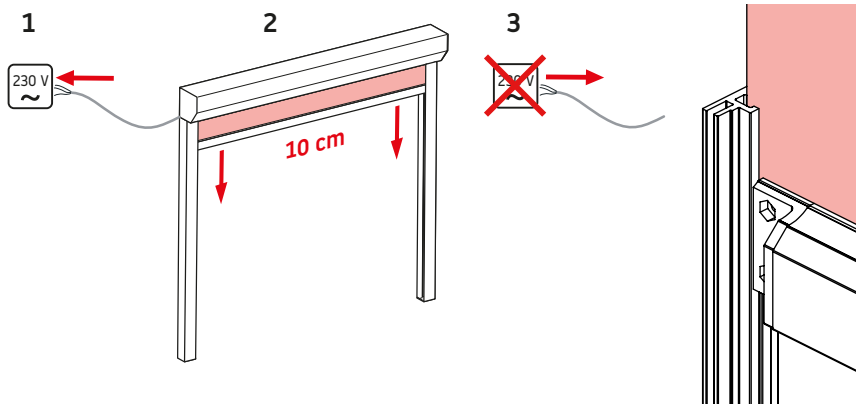


8.11 Remettre la face avant du coffre et visser la.

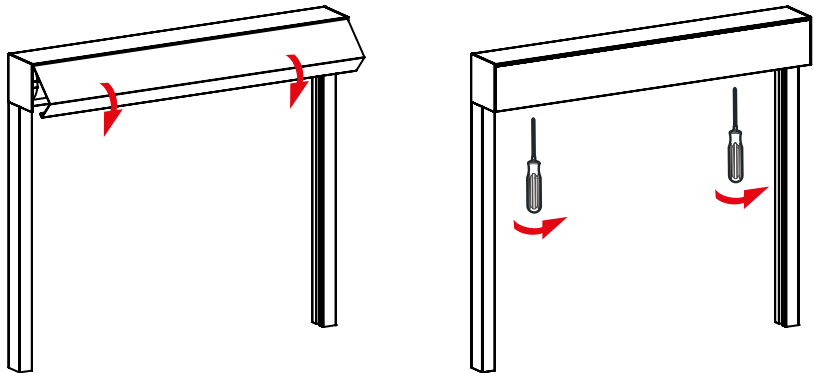


8.11 Branchez l'alimentation , puis faites une courses complete de haut en bas avec la toile.

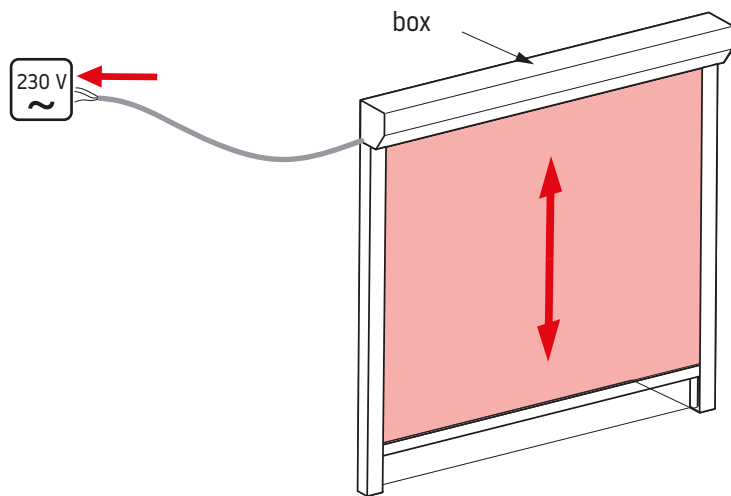


8.12 Définir les fins de courses

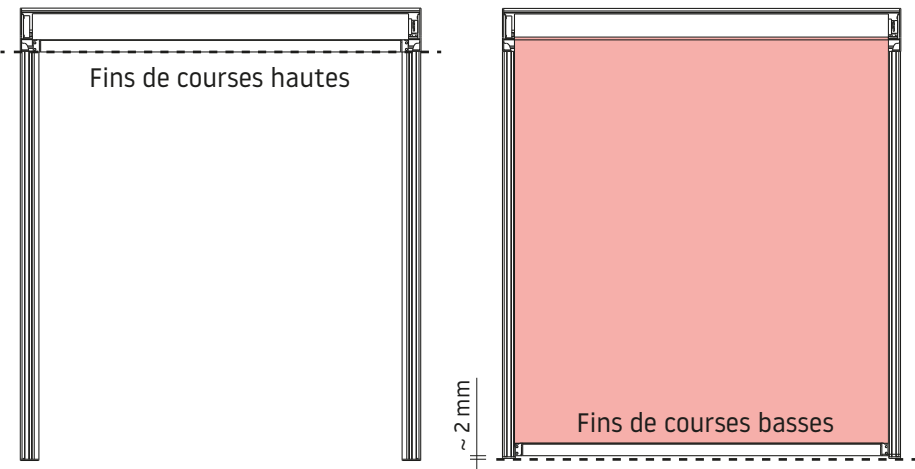


9. Installation du produit dans une niche sur des écarteurs

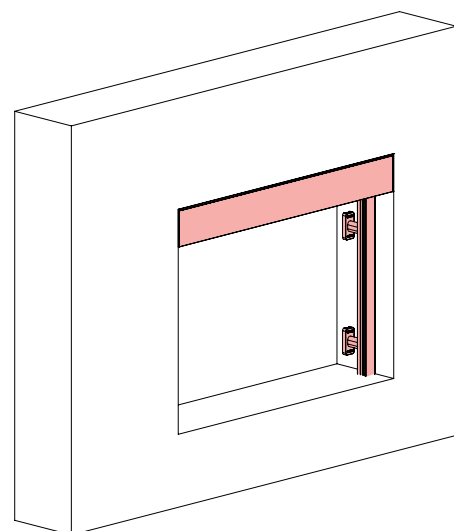

Point 9




Informations générales

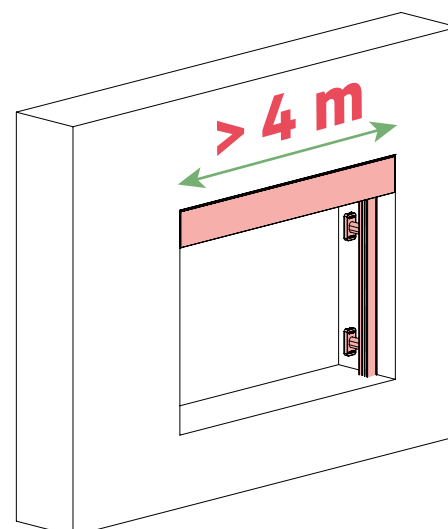


> 4 m

Pour les produits d'une
largeur supérieure à 4 m,
ajouter des points
de fixations en plus


9.1 Retirer les deux vis de la face avant

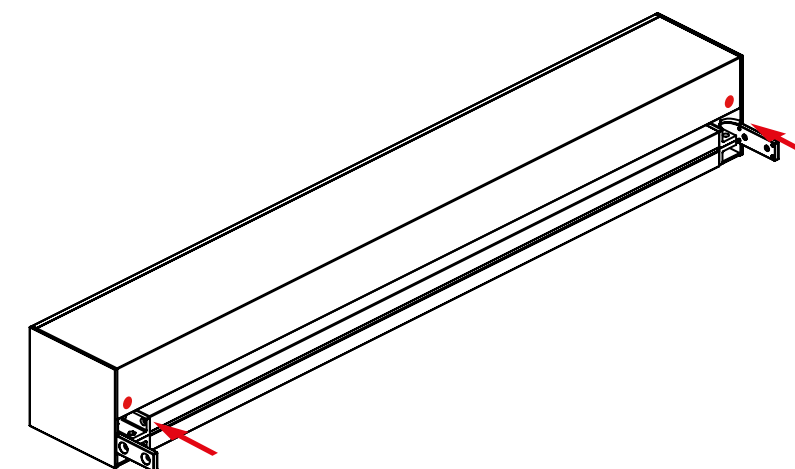


9.2 Retirez la face avant et rangez-la dans un endroit sûr.

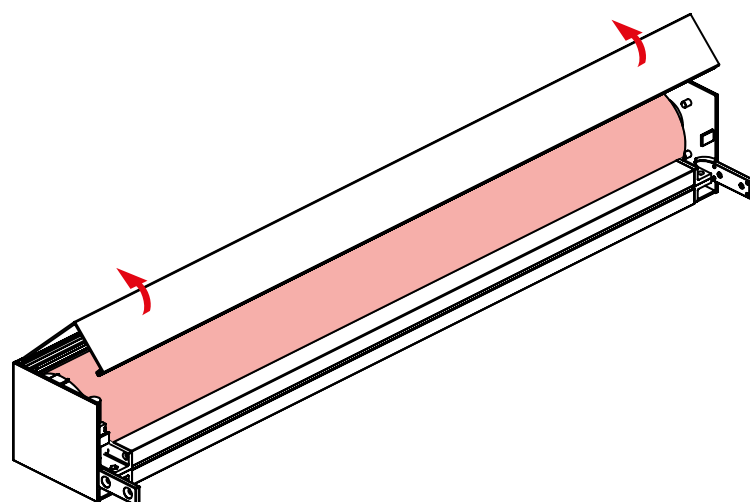

9.3 S'il n'est pas possible de démonter l'enroulement, passez au point suivant. Si le démontage est possible, procédez ainsi.

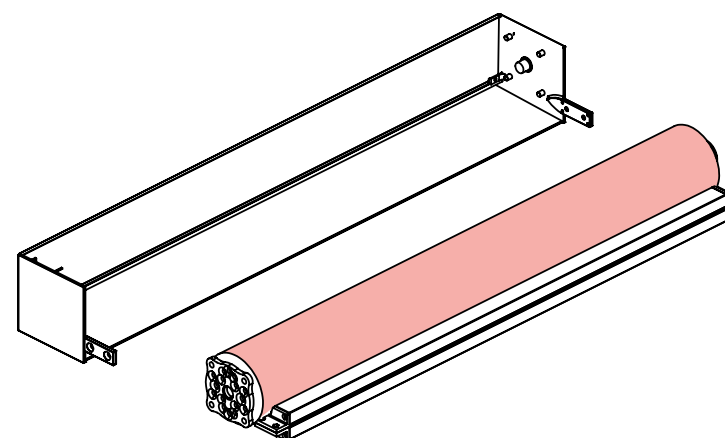


9.4 Installer les écarteurs verticalement.

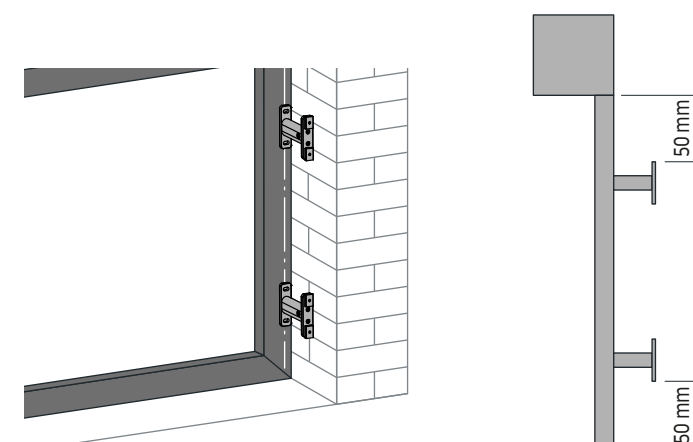


9.5 Dévissez les écarteurs et montez une partie sur la façade /


la fenêtre, et l'autre sur la coulisse

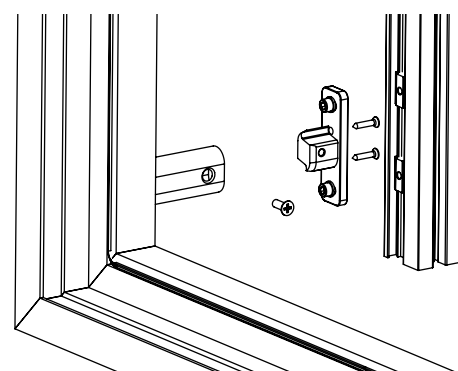


9.6 Mettre le caisson sur les coulisses

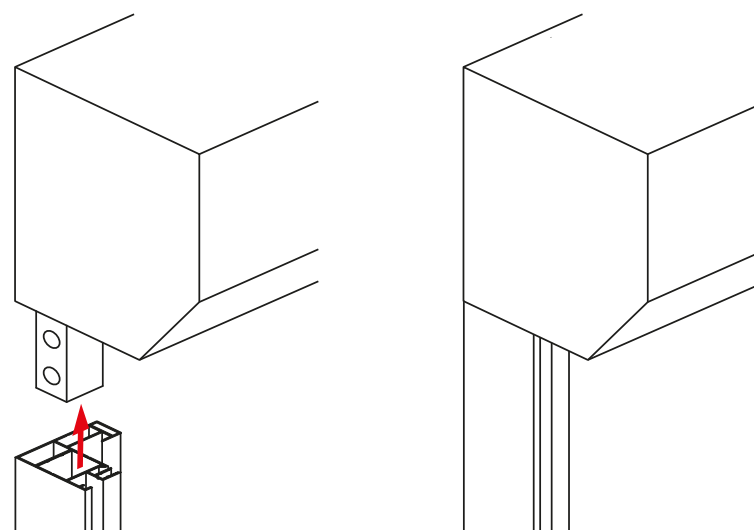


9.7 Fixer les écarteurs à l'aide de la vis de fixation.

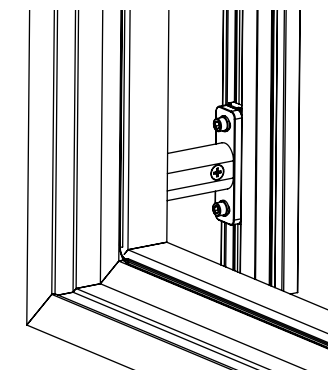


9.8 Vérifier la largeur et les diagonales.

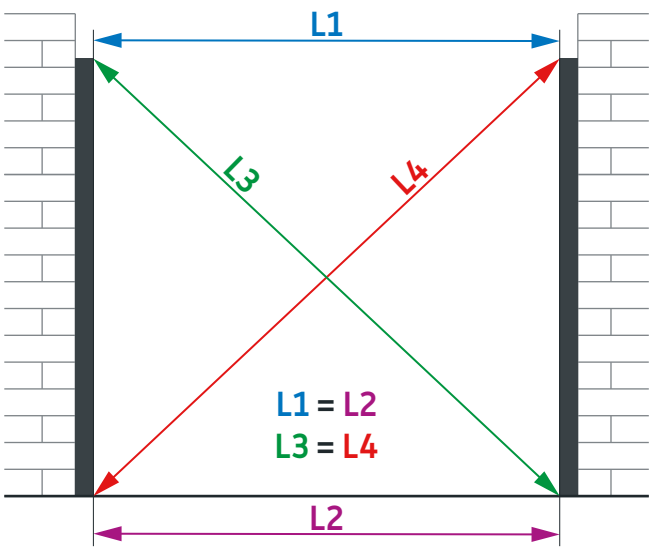


9.9 Visser le coffre a travers. ▲ S'il n'est pas possible de démonter l'enroulement, branchez l'alimentation électrique et dérouler la toile au plus bas, puis protégez-le contre les dommages, faites des trous et fixez-le avec des vis aux endroits prévus à cet effet. ▲

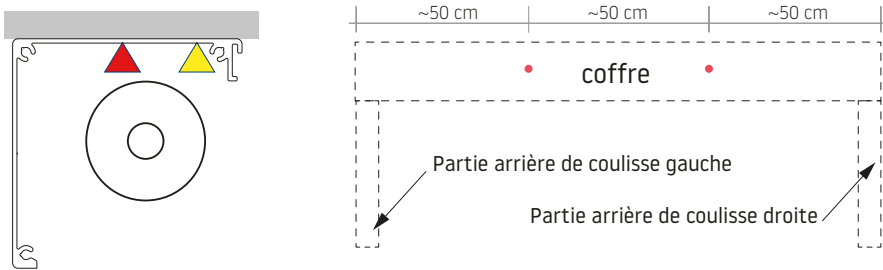


7.10 Installer l'enroulement dans le coffre

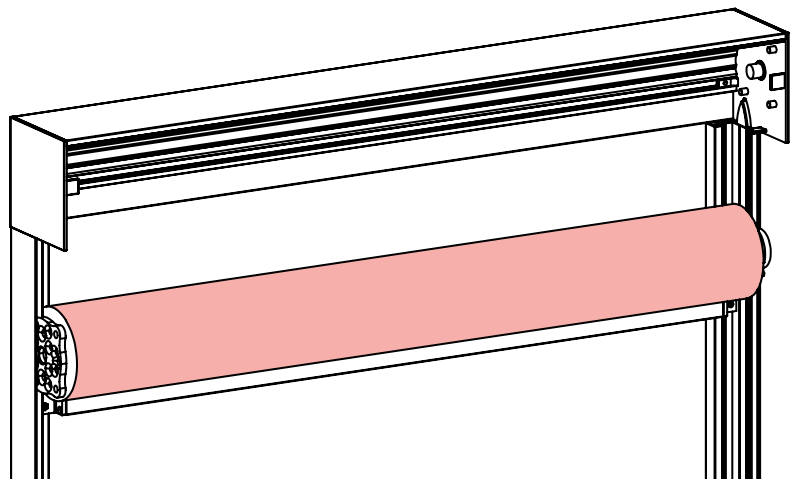


9.11 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

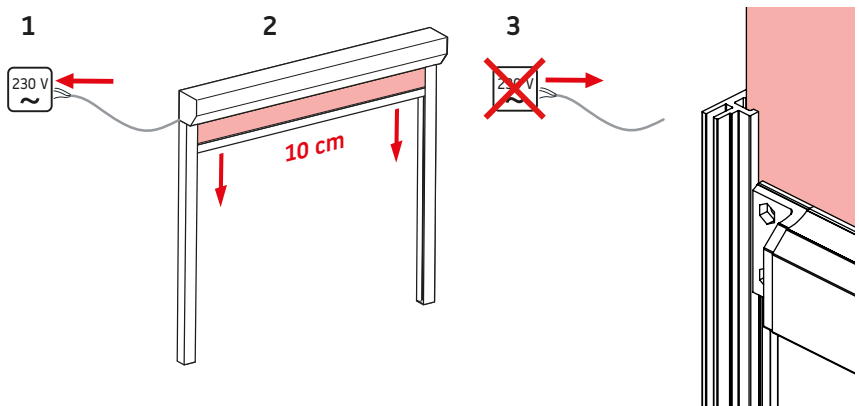


9.12 Remettre la face avant du coffre et visser la.

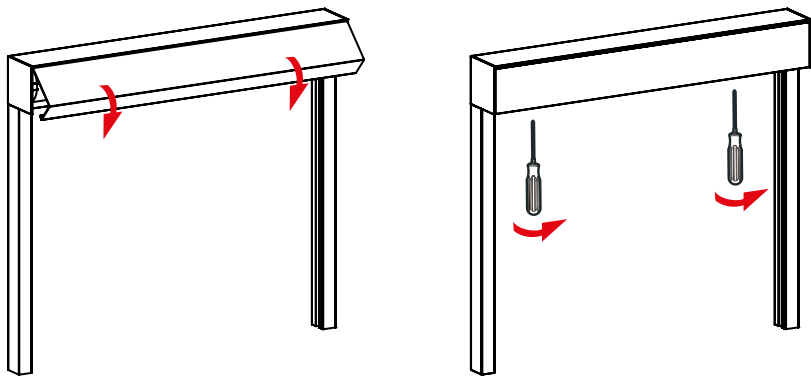


9.13 Branchez l'alimentation , puis faites une courses complete de haut en bas avec la toile.

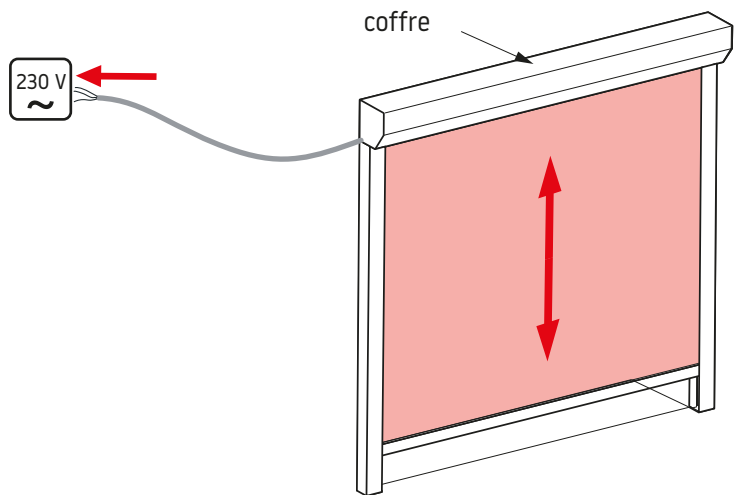

9.14 Définir les fins de courses

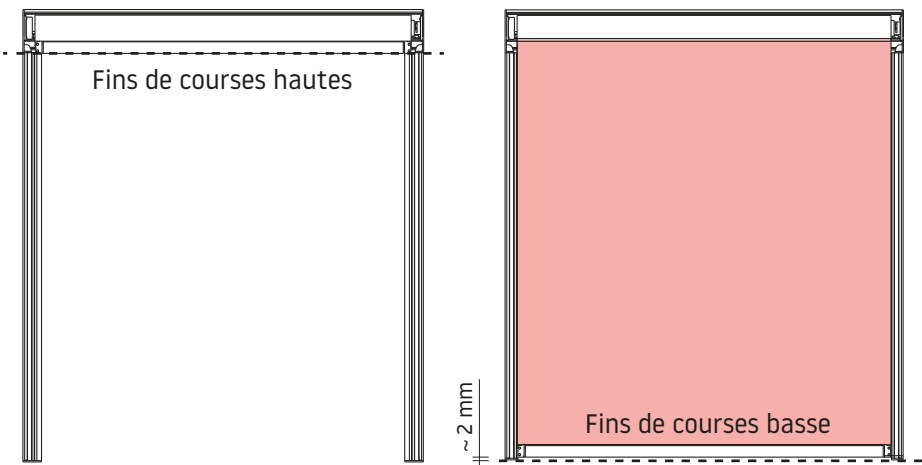


10 Installation du produit de face

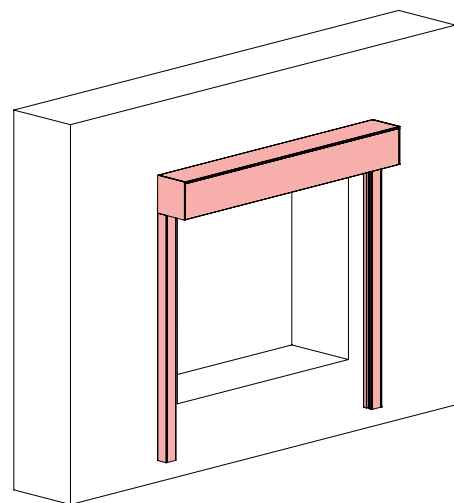

Point 10


Informations générales

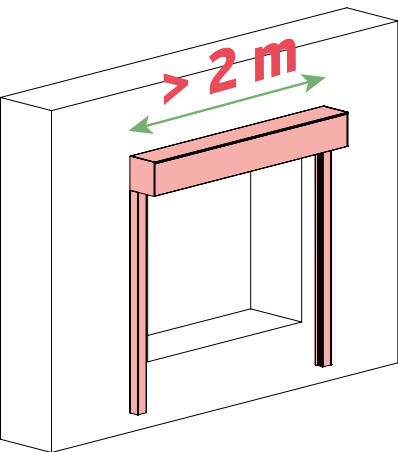


> 2 m

Pour les produits d'une largeur supérieure à 2 mètres, mettre des points de fixation supplémentaires. (Coffre 120 et 125)


10.1 Installer les supports muraux.

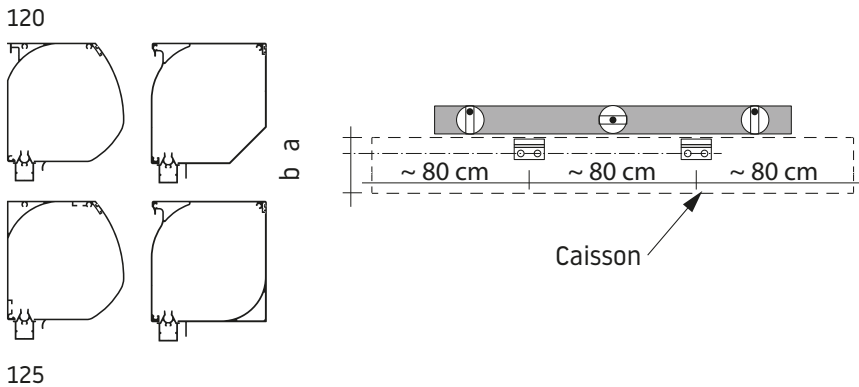


10.2 Montez le caisson sur les supports et vérifiez le niveau.

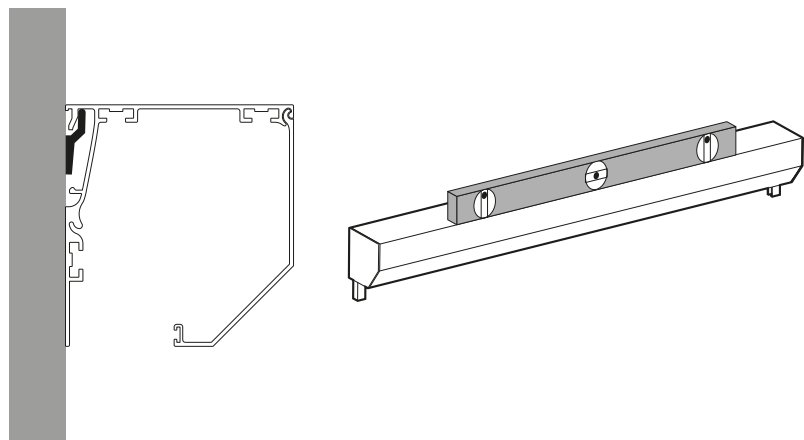


10.3 Pour la coulisses CTG, enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

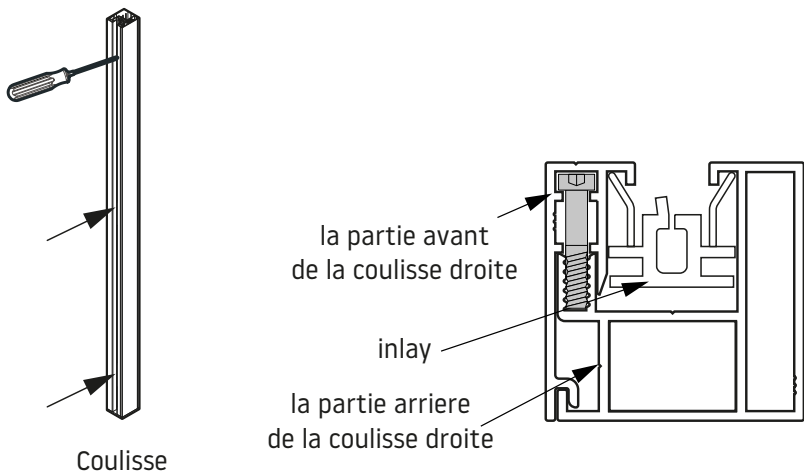

10.4 Mettre le caisson sur les coulisses

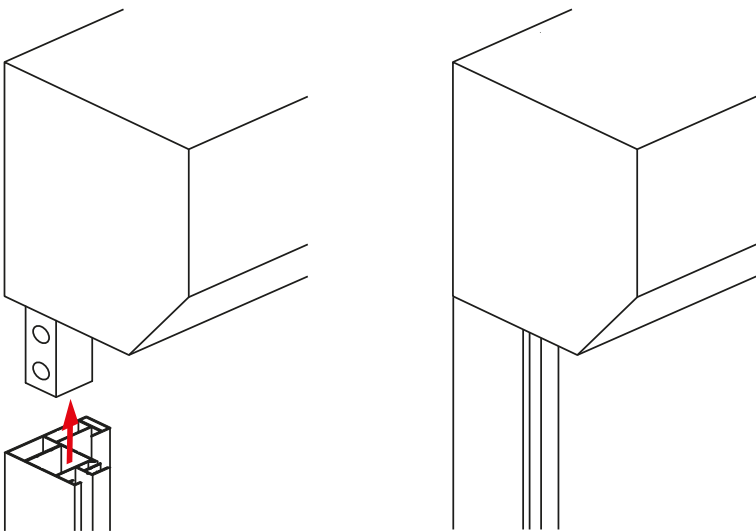


10.5 Fixation des parties arrière de coulisses au mur. Pour réaliser les trous de fixation, passez au point 6.

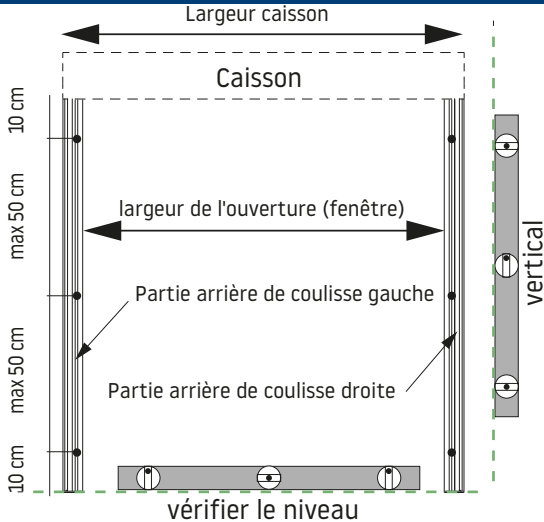


Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson

Cheilles de montage (adaptées au support) fixations à travers les trous de fixation (voir point 6).


10.6 Vérifier la largeur et les diagonales.

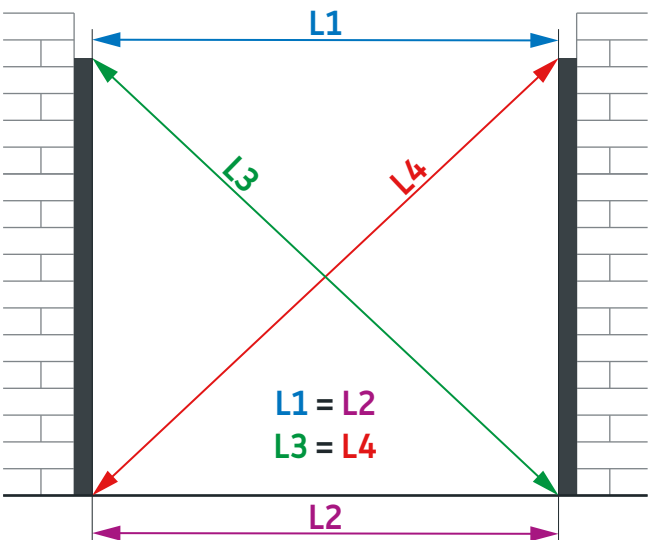


10.7 Branchez l'alimentation électrique (1) et faites descendre 10 cm de toile hors du coffre (2). Débranchez ensuite l'alimentation électrique (3).

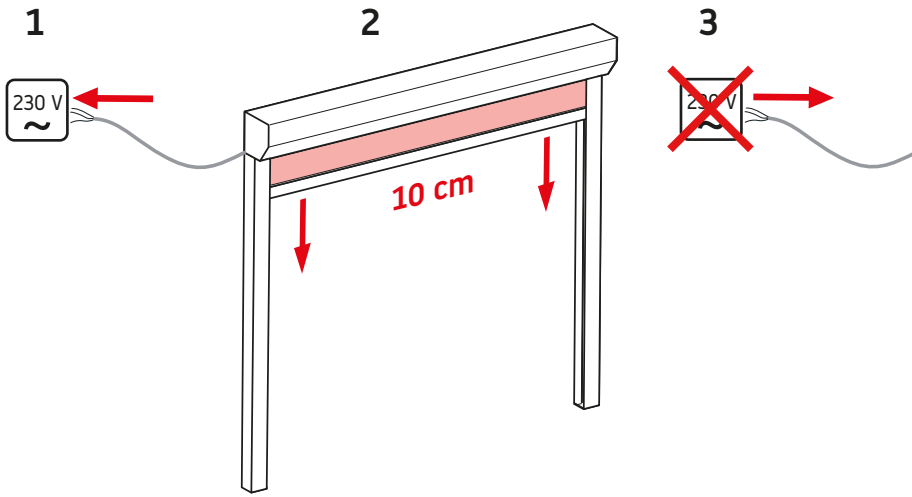


10.8 Insérez le ZIP dans le INLAY (1), Remettez le INLAY sur la base de la coulisse (2), Remettez le capot de la coulisse (3)

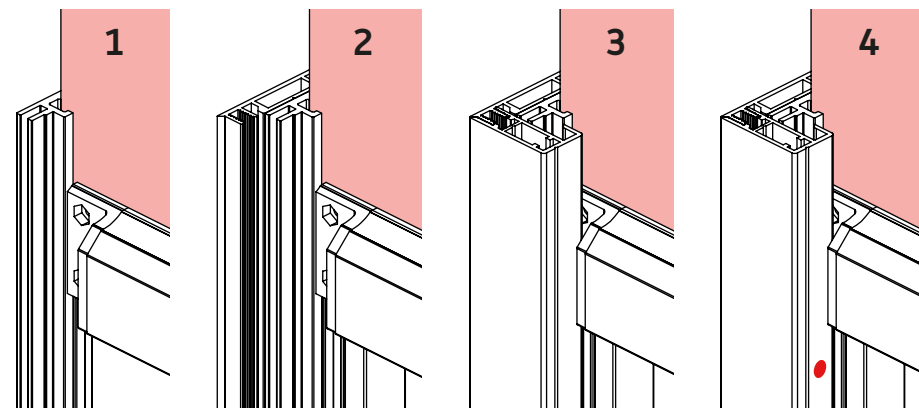


10.9 Pour la coulisses CTG, enlever les vis et retirer la partie avant de la coulisse ainsi que le INLAY

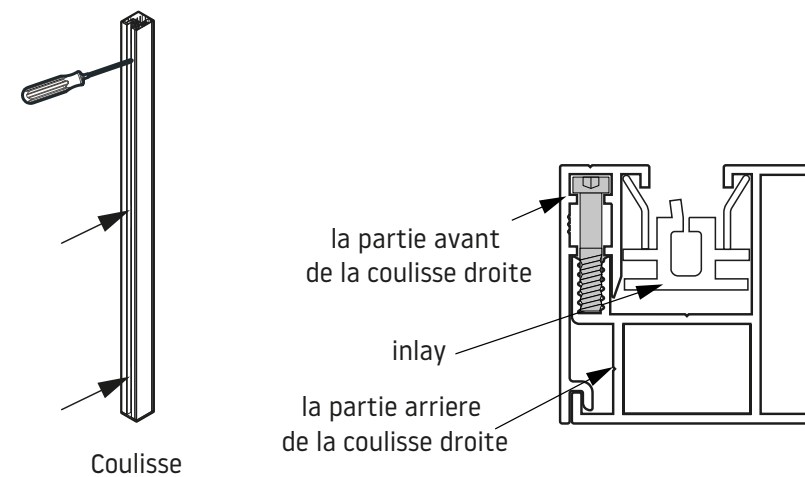

10.10 Remettre la face avant du coffre et visser la.

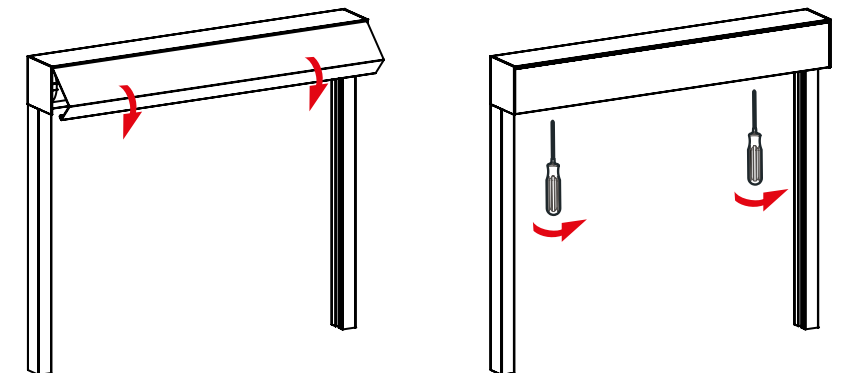

10.11 Branchez l'alimentation , puis faites une courses complete de haut en bas avec la toile.

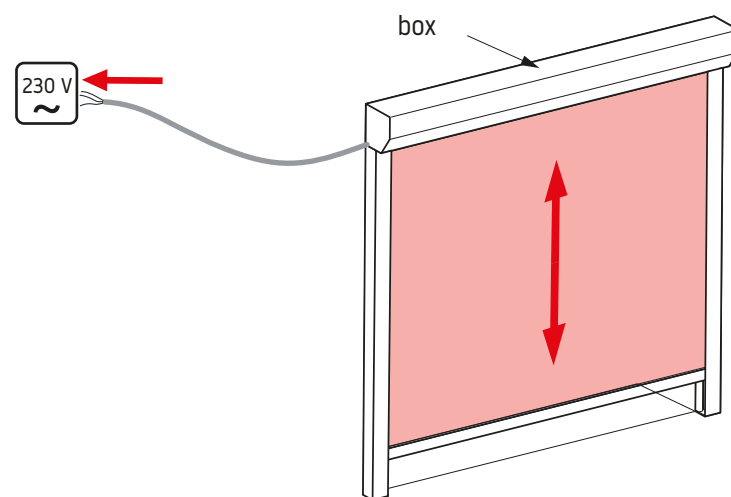

10.12 Définir les fins de courses

