



Montage instructie MATERA Veranda

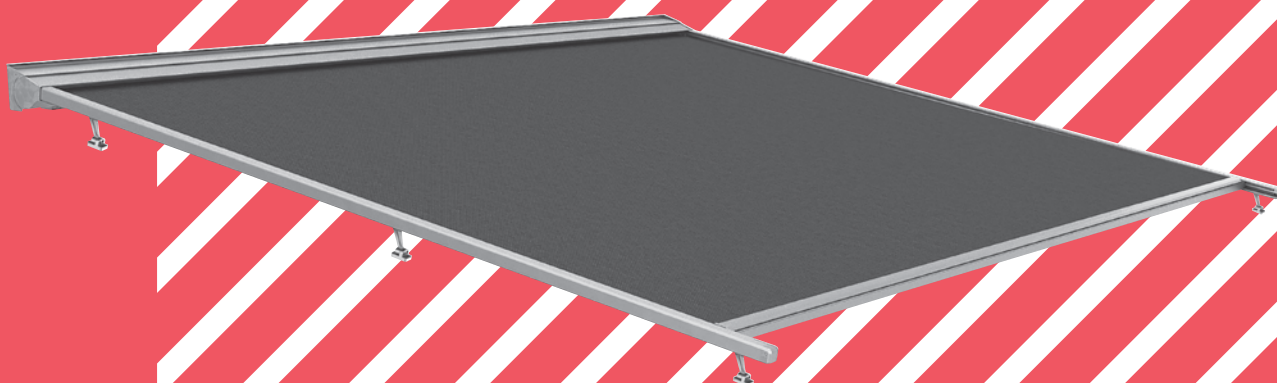

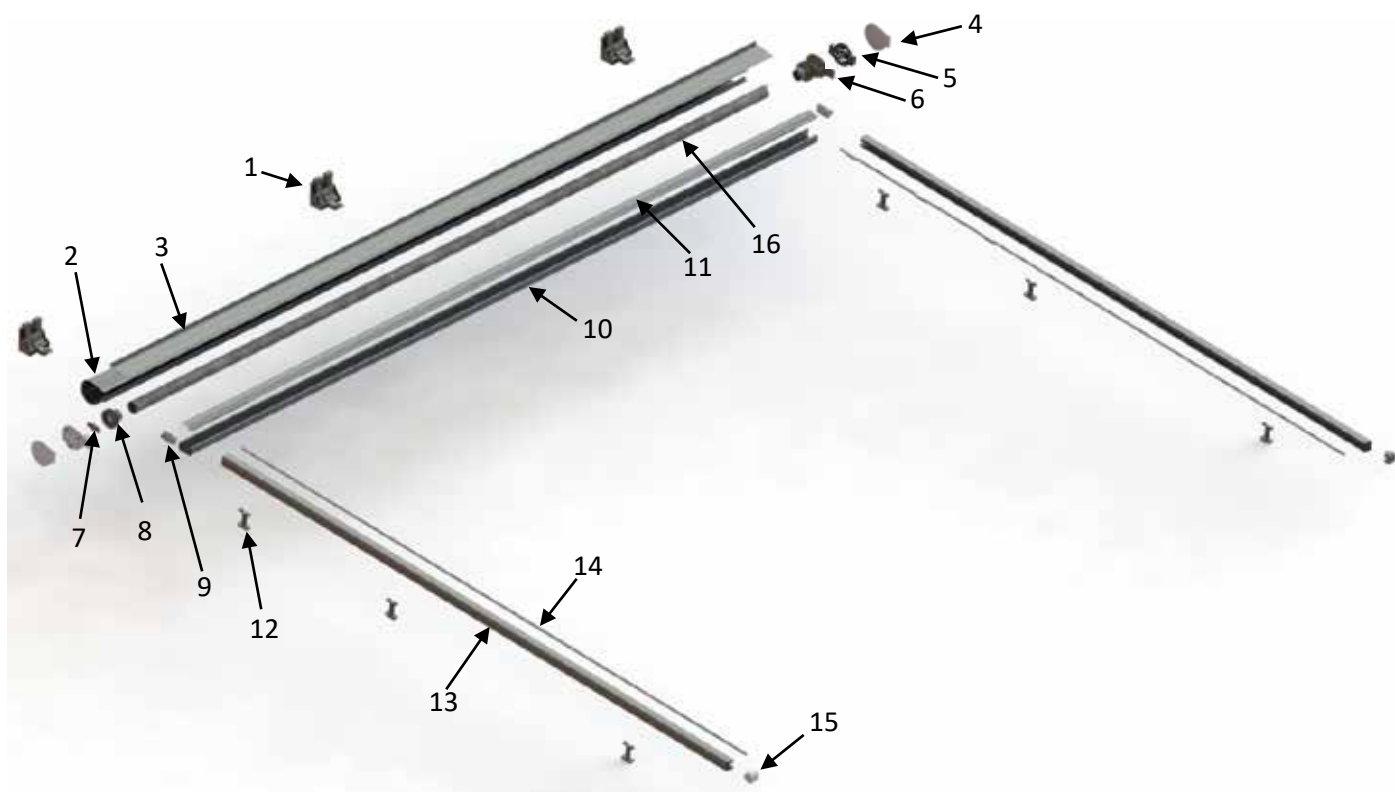

Onderdelenlijst:


- | | | | |
|----|--------------|-----|--------------------------|
| 1. | Muur steun | 10. | Voorkap van de voorlijst |
| 2. | Kast | 11. | Voorlijst |
| 3. | Zijpaneel | 12. | Loopwagen onderlaat |
| 4. | Montageplaat | 13. | Gelijder |
| 5. | Lager steun | 14. | Inlay |
| 6. | Opwind wiel | 15. | Afdek plaatje gelijder |
| 7. | Motorsteun | 16. | Beugel balk |
| 8. | Buis | 17. | Steunpaal |
| 9. | Afdekplaat | | |

2. Monteren elementen aan de muur


Een van de optie is om het product aan de muur te bevestigen, bij muuroneffenheden groter dan 5mm kunnen de afstandhouders gebruikt worden van verschillende diktes (zie tekening 1) Monteer de kast bevestiging zodat de elemten ze bevonden zich in een vlak en de gaten op de as. (Zie. tekening 2) Afstand tussen de bevestigingsplaten hangt af van de breedte van het product (zie tekening 3)

Let op!


Risico dat het product eraf valt. Zorg ervoor dat u de volgorde van het product van montage volgt! Beoordeel de omstandigheden ter plaatse en gebruik de juiste bevestigingsmiddelen. Doe de werkzaamheden niet zelf, denk eraan om tijdens de montage een waterpas te gebruiken.

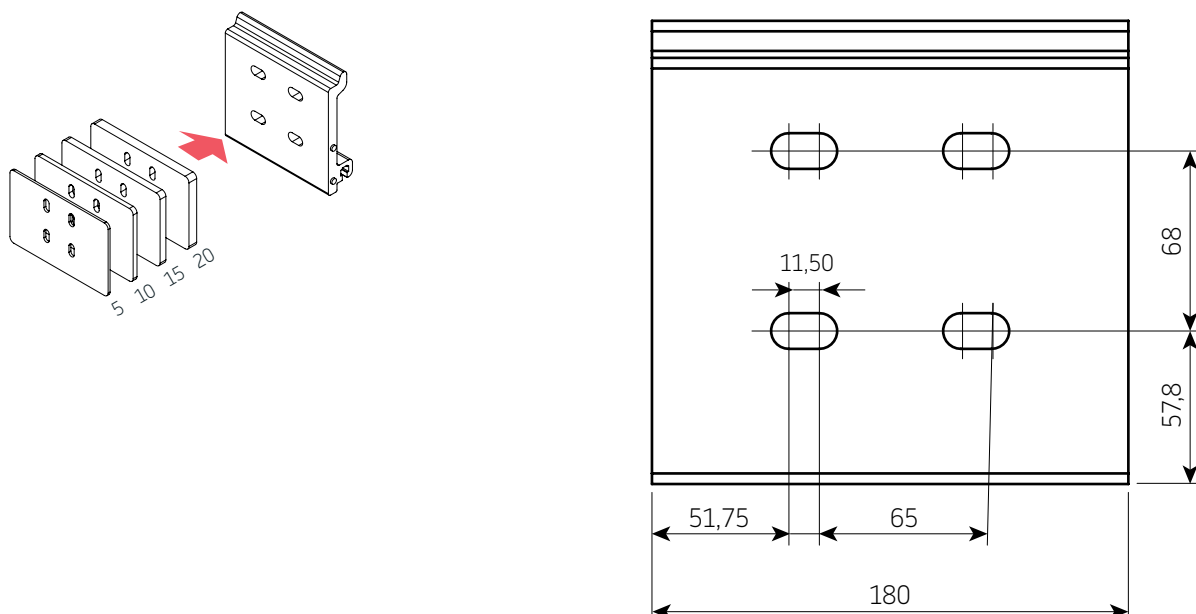

Tek. 1 Bevestigingsmiddelen - Afstandplaten, kast bevestiging

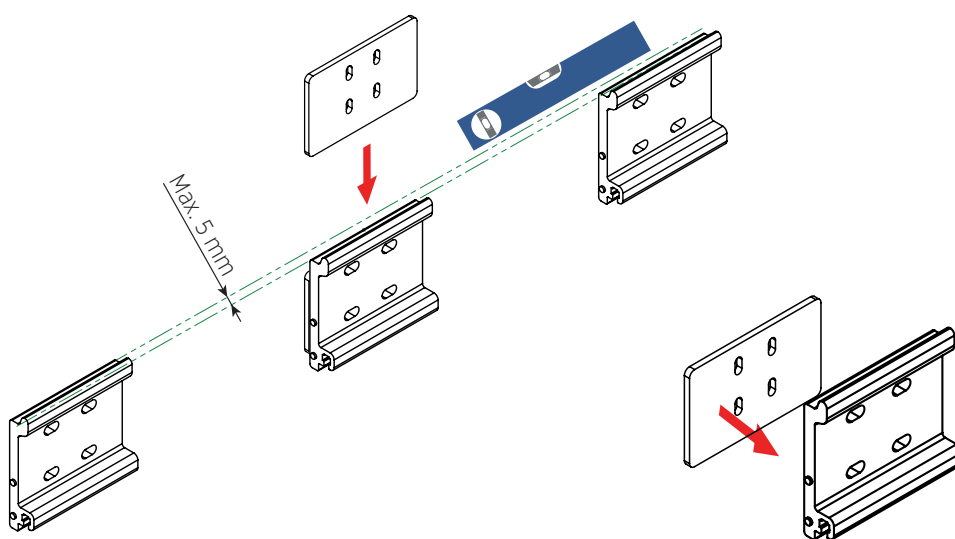


Tek. 2 De bevestigingselementen instellen

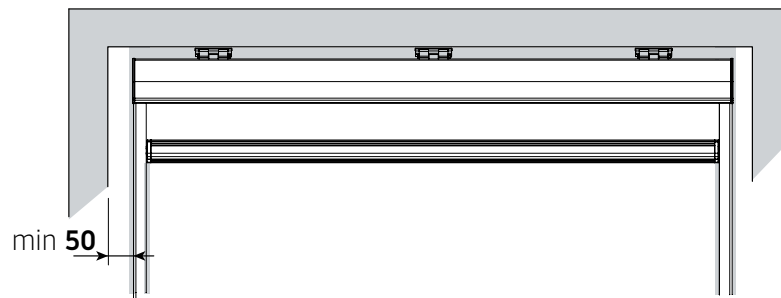

Tek.3 De minimale afstand die moet worden aangehouden tussen het product en de muur




Tek. 4 Afstand tussen wandelementen

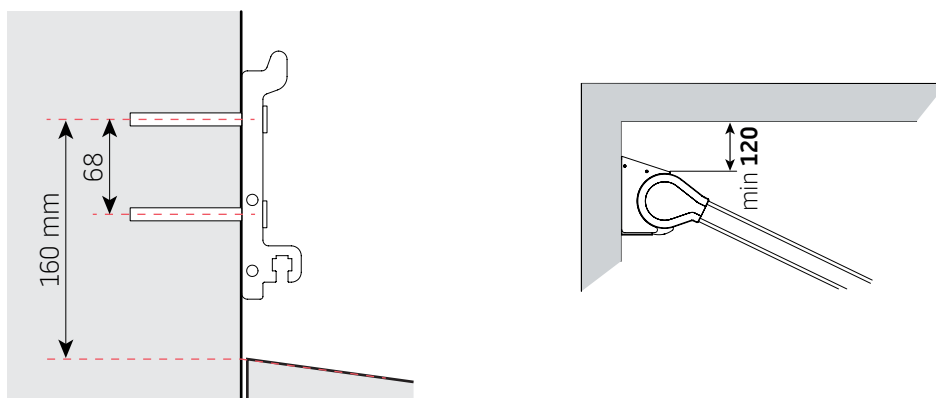

Tek. 5 Aanwijzing van de plaatsen van installatie van muurbevestigingen.

3. De kast monteren op de muurbevestiging

Laat de kast zakken en haak deze aan de muurbevestigingsplaat (1) Schuif vervolgens het onderste deel van de steun (2). Plaats de montagevergrendelingen en draai de schroef vast (3). Tek. 6 Voer de activiteit uit in min. 2 personen of met behulp van een krik. N het bevestigen van de kast monteer de montagedeksel tek 7.

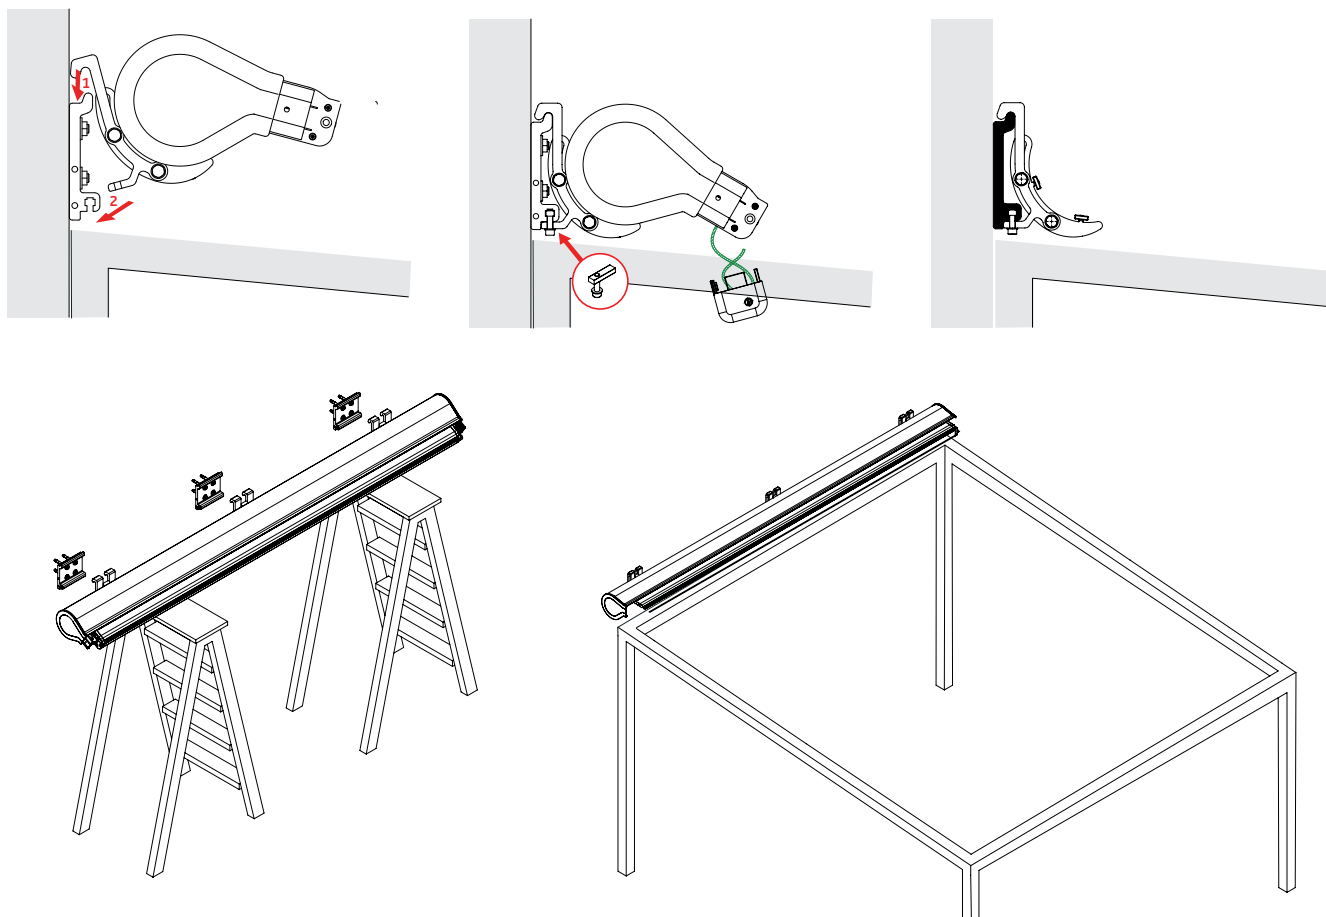


Tek. 6 Schema van de opzetten van de kast op de muurbevestigingen




Tek. 7 Vastzetten de kap van bevestigingsplaat

4. Schuiving van de gelijder en plaatsing de foetjes


Sluit de stroom aan en gebruik de afstandbediening om de doek beetje uitdraaien (Tek. 8). Zet vervolgens de onderlat vast zodat deze er niet af valt. Vervolgens plaats en schroef de foeten iets in de gelijder zodat ze kunnen nog afgesteld worden. Plaats met minimaal 2 personen de geleiders in de zijkap let daarbij uit dat het kord moet in het midden van de geleider vallen. (Tek. 9) Tijdens gelijder in zijkap plaatsen de rits moet in geleider gericht worden (Tek. 10) Na montage van beide geleiders (Tek. 11) plaats de foetjes op de constructie en markeer waar gaten zouden worden geboord. (Tek. 12) Controleer de diagonalen voor het boren en corrigeer ze indien nodig (Tek. 13)

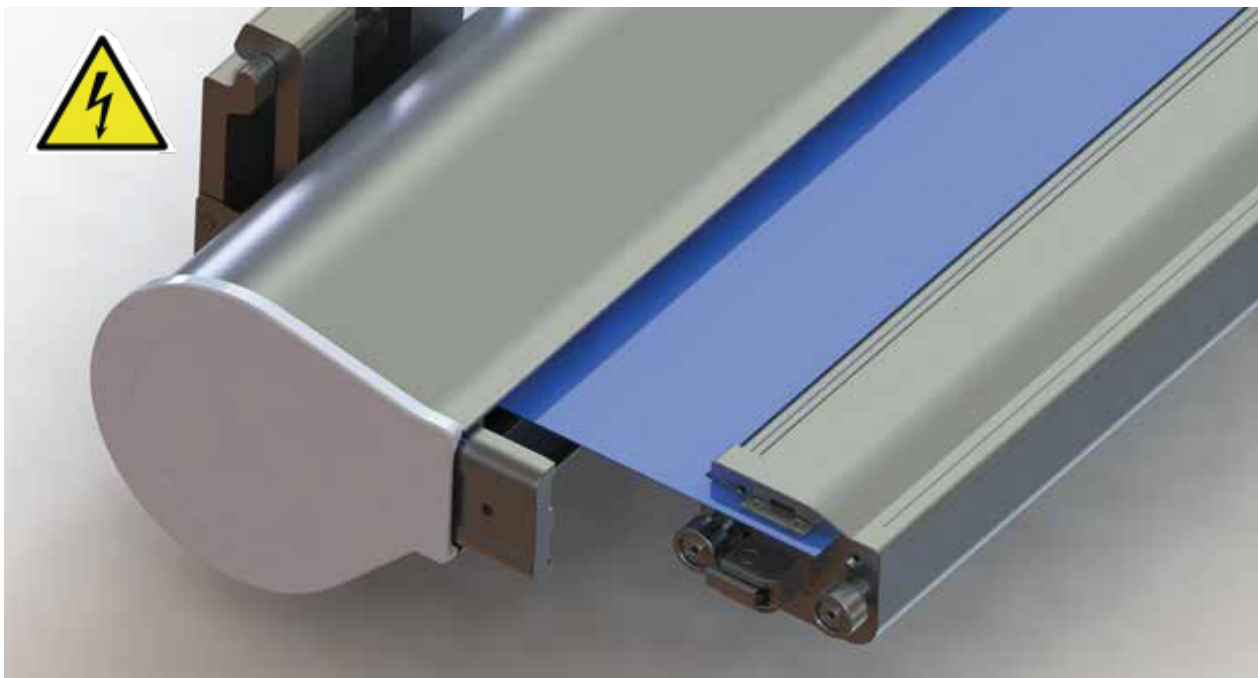

Tek. 8 Aansluiting van stroom voorlijst laten uitgaan.

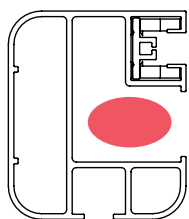


Tek. 9. Koord geleid in de gids

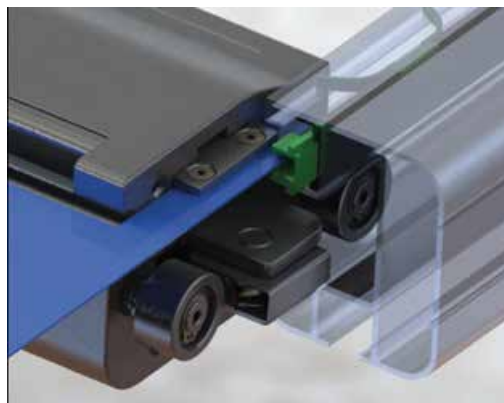


Tek. 9 Het doek door de geleiders leiden



Tek. 11 Plaatsen de geleiders in de zijkappen

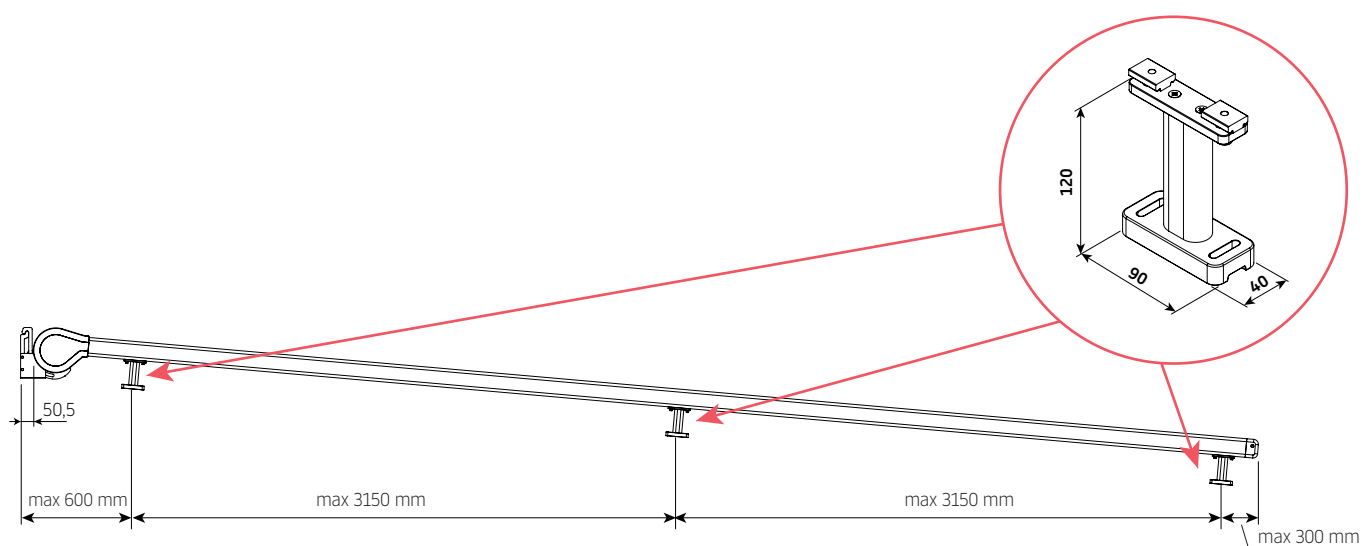

Tek. 12 Afstand tussen de foeten op de frame

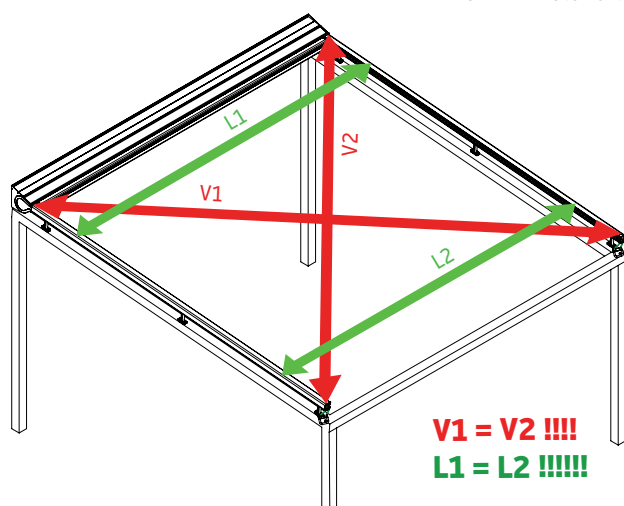

Tek. 13 Controle van de diagonaal


De aanpassing moet heel voorzichtig gedaan worden. Het verschil tussen de twee afmetingen van de diagonaal van het veld kunnen niet groter zijn dan 5 mm

Controle van afstand tussen geleiders bij de omkasting en bij de afdekdoppen van geleiders moeten zelfde zijn

Het niet voldoen aan deze voorwaarde tijdens instalatie kan leiden tot schade aan het product en maakt de garantie ongeldig. Dit kan tot ongelukken leiden.

5. Monteren van afdekdrop


Monteer de afdekdrop, zorg ervoor dat de kabels niet verstrikt raken en in een rechte lijn lopen. Draai de klem Schroef M6x20 DIN 914 vast.

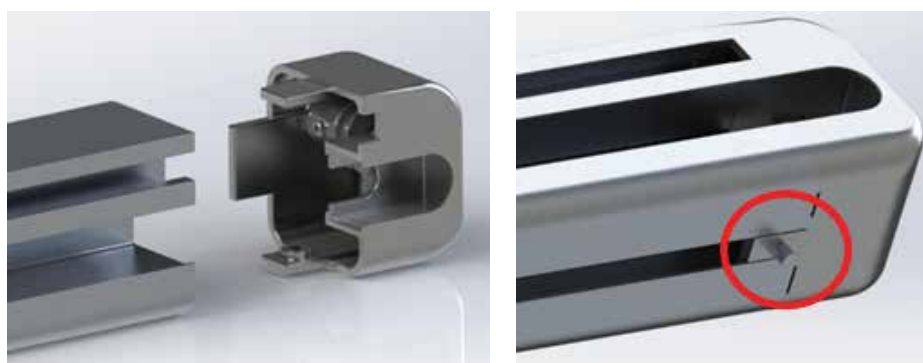


Tek. 14 Montage van afdekdrop van geleider

6. Maak een volledige cyclus om het product te testen

Na een correcte montage controleer het product. (Tek. 20) Maak een volledige cyclus met alle mogelijkheden. Controleer de spanning van de doek, controleer de koorden of ze goed gespannen zijn en of ze niet eraf gesprongen zijn van geleidwiltjes. (Tek. 21) Controleer of de rits'en zitten in inay.

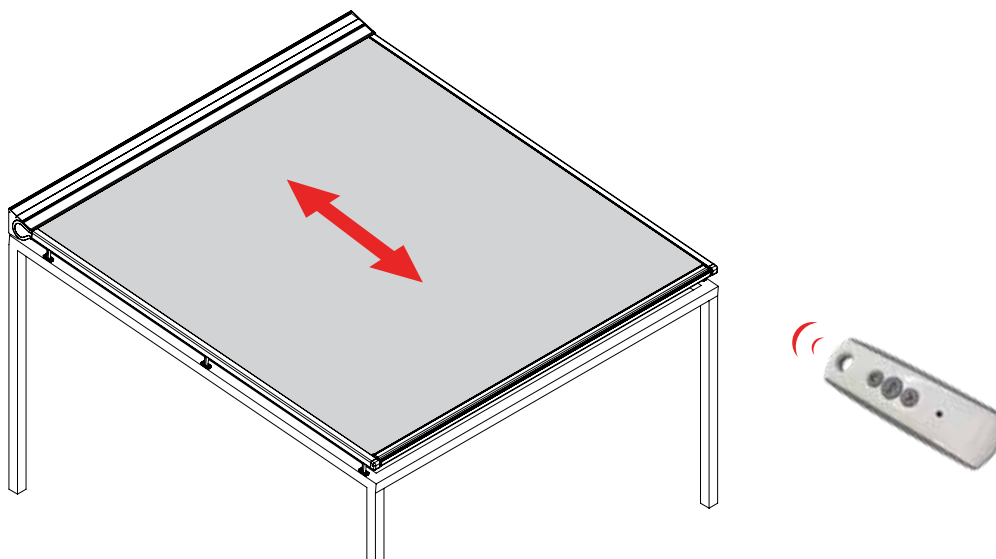

Tek. 15 Proef cyclus van het product

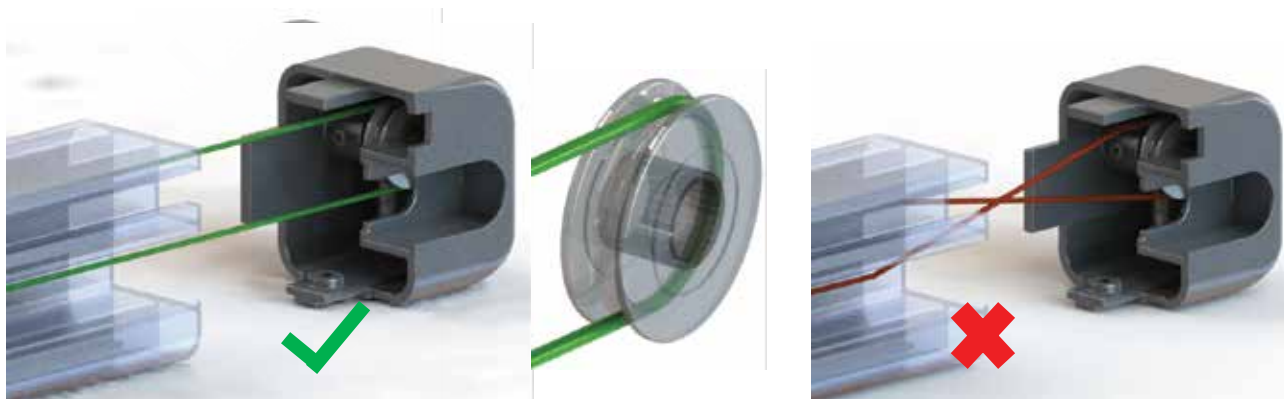

Tek. 16 Controle van koord op de geleidwiltjes

7. Maak minimaal een keer peer jaar onderhoudOnderhoud het product minstens een keer per jaar.

- Maak een volledige run van het product, controleer of het product werkt volledig
- Voer een volledige test van de voet bediening. Controleer of deze zaakt goed en gaat omhoog
- Controleer de werking van Led's verlichting en de afstandbediening. Check of het nodig is om batterijen vervangen.
- Demonteer de voorpaneel in onderlijst om te controleren of de veren en andere componenten bevinden in goede plek. Afb. 1
- Controleer of de veren juiste lengte hebben (Tabel 1)
- Controleer of de bevestigingselementen niet los zitten
- Controleer de diagonal
- Controleer alle korden of ze op alle gelijdwiltjes goed zitten (Tek. 21)
- Controleer of de rits zit goed in inlay (Tek. 9)
- Controleer de doek spanning tijdens proef ciclus.



Afb 1.



Soort veer	Vrije lengte in (cm)	Maximale lengte in (cm)
lang	50	80
kort	35	50

Tabel 1.

